

Philips Streamium  
Estación de música  
inalámbrica



WAS7000

## Disfruta de la música en toda la casa

Total entretenimiento y libertad para disfrutar tu música

Con Philips WAS7000 en cualquier habitación, puedes escuchar al instante toda tu música favorita, transmitida desde el centro de música inalámbrico. Además, también puedes reproducir la música de GoGear o iPod con la plataforma 2 en 1 opcional.

### Fácil control y navegación

- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras
- «Music Follows Me»: disfruta de tu música en toda la casa

### Excelente calidad de sonido

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Super Sound Panel para un sonido de graves claros y profundos

### Placer sin límites y sin cables

- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP
- Función de alarma y timer
- Estación base para GoGear y iPod (opcional)

# PHILIPS

# Destacados

## Transmisión inalámbrica



Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.

## USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

## Función de alarma y timer

Función de alarma y timer


## Estación base

Esta plataforma 2 en 1 te permite conectar un reproductor GoGear de Philips o un iPod directamente al sistema de música inalámbrico y disfrutar de un sonido excepcional. Sólo necesitas cambiar la estación o centro de música inalámbrico al modo AUX IN antes de insertar el reproductor portátil en la base. Utiliza el control remoto del centro de música para navegar por los temas y controlar el reproductor, y disfruta de la colección de música en tus dispositivos portátiles.

## Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.

## «Music Follows Me»

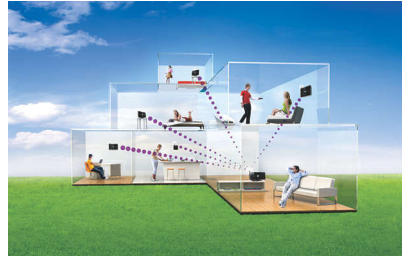


La función Music Follows Me te permite emitir tu música favorita de una habitación a otra en tu hogar sin tener que reiniciar la navegación y la reproducción de una determinada pista. Con sólo oprimir un botón, tu canción favorita te seguirá dondequiera que vayas dentro de la casa.

## Emisión de música: modalidad de fiesta



Conviértete en tu propio DJ en una fiesta celebrada en casa y distribuye tu música de baile favorita desde el centro de música inalámbrico a todas las estaciones de música inalámbricas instaladas en distintas zonas de la casa. Es ideal para fiestas.

## Super Sound Panel

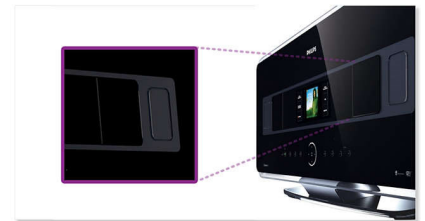

Super Sound Panel es un panel altavoz innovador y ultradelgado que utiliza tecnología avanzada para ofrecer audio de alta calidad y amplitud de banda en una unidad compacta.

## Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 10 W + 10 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecuador, Surround increíble, Control de graves y agudos, Ecuador inteligente
- Potencia musical: (20) W
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutral
- Tipo: Altavoces Super Sound Panel
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- 96, 48 mm x 42 mm (Estación)
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Control remoto: 1 vía
- Color de retroiluminación: Blanco
- Gestión de contenido digital: Incluye software WADM
- Indicador de potencia de señal: Y
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Toma para audífonos: Y
- Soporte de pared/Proyección de techo: Con soporte de pared

## Parlantes

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Super Sound Panel, Subwoofer integrado, No desmontable

## Conectividad

- Antena: FM dipolo
- Entrada de audio cinch: AUX analógica (centro/emisora)
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Energía: 220 V 50 Hz
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexión inalámbrica: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- Plug & Play universal: Habilitado

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM
- Autostore
- Número de presintonías: 50

## Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Tipo de pantalla: LCD, Matriz de puntos de 128 x

## Accesorios

- Baterías: 2 AA
- Cables: Cable Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM de instalación y software WADM
- Control remoto: Control remoto de 1 vía
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 360 mm x 128 mm x 283 mm
- Peso del aparato: 4,2 kg
- Peso de la caja principal: 5,1 kg
- Dimensiones de la caja (LxFxA): 422 mm x 201 mm x 349 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, PCM
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género, Pistas sin comprimir
- Modo de transmisión de disco duro: Transmisión Wi-Fi a 5 emisoras, «My Room, My Music», «Music Follows Me», «Music Broadcast»
- Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 5.2.13

EAN: 87 10895 96653 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)