




Philips Fidelio  
Lightning csatlakozóval  
ellátott fejhallgató

40 mm-es meghajtók, hátul zárt  
Fülre illeszkedő  
Luxusminőségű memóriahabos  
fülpárnák  
Összehajtható

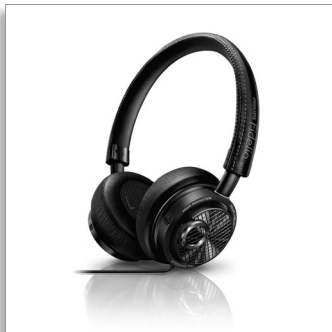

M2L

## Nagy felbontású hang

Az M2L fejhallgató nagy felbontással közvetíti a Fidelio jellegzetes hangját közvetlenül az iOS-eszközre, torzítás vagy áthallás nélkül, ami a Lightning csatlakozónak és a beépített digitális-analóg átalakítónak köszönhető.

### Tökéletes zenei partner az iOS-eszközökhöz

- Optimalizált Lightning™ csatlakozó iOS-eszközökhöz
- Élvezze a nagy felbontású hangot iOS-eszközlein
- Beépített digitális-analóg átalakító és erősítő, hogy bárhol nagy felbontású zenét hallgathasson

### Teljesen elmerülhet a legapróbb részletekben

- Optimalizált 40 mm-es neodímium meghajtók a tiszta, valóságos hangzásért
- Az akusztikus szigetelésű felépítés benn tartja a hangzás minden részletét, ugyanakkor kizárja a zajokat
- A Bass Reflex rendszer tiszta, dinamikus és kiegyenlített mélyhangot biztosít
- Az igényes hallgatók elvárásaihoz hangolt frekvenciamenet

### Mozgás - kényelemmel

- Luxusminőségű memóriahabos fülpárnák az ergonomikus illeszkedésért
- Alumínium és varrott finom bőr az elsőosztályú megjelenés és érzés érdekében
- A művelőr hordtáska stílusos védelmet nyújt a fejhallgató számára

**PHILIPS**  
Fidelio

Lightning csatlakozóval ellátott fejhallgató  
40 mm-es meghajtók, hátul zárt Fülre illeszkedő, Luxusminőségű memóriahabos fülpárnák, Összehajtható

M2L/00

## Fénypontok

### Lightning™ csatlakozó



A Philips Fidelio M2L egy Lightning™ csatlakozóval van felszerelve, amely tiszta digitális jelet továbbít a fejhallgatónak. A digitális jel megőrzése segít az áthallás által okozott interferencia csökkentésében és fokozza a sztereó szétválasztást.

### Nagy felbontású hang



A Philips Fidelio M2L segítségével élvezheti a 24-bites, 48 kHz-es nagy felbontású hangformátumot, melyet az iOS-eszközéről Lightning csatlakozón keresztül játszhat le. Az M2L egyedülálló hangélményt biztosít, felfedve a művész szándéka szerinti minden részletet.

### Beépített digitális-analóg átalakító és erősítő



A Philips Fidelio M2L készülékbe beépített digitális-analóg átalakító (DAC) szabadságot és mobilitást biztosít, így bárhol bármikor nagy felbontású zenét élvezhet. Nem kell tartalék felszerelést vinnie magával, ha úton van.

### 40 mm-es, nagy felbontású meghajtók




Minden egyes meghajtó hangszórót kézzel válogatnak, hangolnak és tesztelnek a párosítás előtt, ezáltal kiegyensúlyozott, természetes hangzást nyújtanak. 40 mm-es, nagy teljesítményű neodímium mágneset használnak a valóban nagy felbontású, széles dinamikatartományú hangzáshoz, ezáltal a legapróbb részleteket is visszaadják.

### Akusztikus szigetelés



A Fidelio fejhallgató akusztikus szigeteléssel rendelkezik, amit a belső kamrába beépített, speciális tervezésű szalagzár testesít meg, megakadályozva a szükségtelen hangszivárgást és megőrizve a hangzás részleteit. Így Ön nemcsak a kiemelkedő mélyhangzást, hanem a zene minden kiváló részletét is élvezheti a környezet zavaró hatásai nélkül.

### Bass Reflex rendszer (BRS)

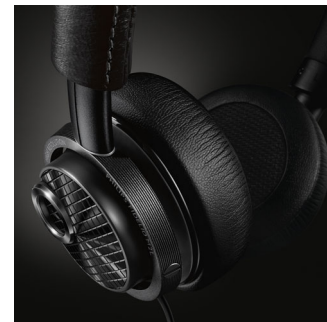

A fejhallgató akusztikusan zárt hátsó részének kialakítása tartalmazza a Bass Reflex rendszert, stratégiai helyen lévő nyílásokkal ellátott kagylókkal. Ezek a nyílások szabályozzák a belső kamrában lévő levegő nyomását, ezáltal szabályozott környezetet biztosítanak a membránnak az optimális akusztikus reakcióhoz. Az akusztikus tömítéssel együttműködve minden természetes hangrészletet szigetel, és a hang tisztaságának megőrzésével nyújt precíz és dinamikus mélyhangzást.

# Műszaki adatok

## Hangzás

- Frekvenciaválasz: 7 - 25 000 Hz
- Impedancia: 16 ohm
- Érzékenység: 107 dB
- Hangszóró átmérője: 40 mm
- Maximális terhelhetőség: 150 mW
- Torzítás: < 0,1% THD
- Akusztikus rendszer: Zárt
- Membrán: PET
- Mágnes típusa: Neodímium
- Típus: Dinamikus

## Csatlakoztathatóság

- Kompatibilis a következőkkel: iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, Retina kijelzős iPad mini, iPad (4. generációs), iPad mini, iPod touch (5. generációs) készülékekhez készült
- Csatlakozó: Lightning csatlakozó

## Tartozékok

- Tárolótáska



Kiadás dátuma  
2016-03-22

Verzió: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268  
EAN: 06 92597 07000 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)