



Philips Fidelio  
priključni zvočni sistem

Bluetooth®



DTM5096

## Stolp zvoka

Obsedeni z zvokom

Poslušajte glasbo prek visokokakovostne brezžične povezave Bluetooth®, predvajajte CD-je, vsebino iPoda, iPada in iPhonea prek priključne postaje DualDock ali v vhod vključite drugo napravo. Celoviti 3.1-kanalni sistem poskrbi za mogočen zvok.

### Obogatite svoje zvočno doživetje

- 3.1-kanalni sistem zvočnikov z vgrajenim globokotoncem
- Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok
- 200 W skupne izhodne moči RMS
- Tehnologija LivingSound za širši in intenzivnejši stereo zvok

### Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.
- DualDock za polnjenje in predvajanje naprav Apple (osvetljen in 30-pinski priključek)
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth s podporo za Aptx

### Oblika, ki se spoji z notranjo opremo

- Edinstvena oblika stolpa, ki se ujema z vašim življenjskim slogom

**PHILIPS**  
Fidelio

# Značilnosti

## Čist digitalni zvok



Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekinljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.

## 200 W RMS



Sistem ima 200 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

## Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

## Digitalno iskanje postaj FM in predstav.



Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.


## Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov

predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

## DualDock za polnjenje in predvajanje

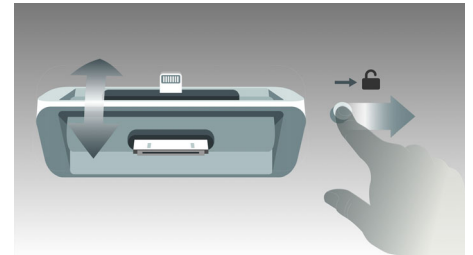

Z inovativno postajo Philips DualDock z osvetljenim in 30-pinskim priključkom lahko predvajate in polnite vse naprave Apple. Odlikujeta jo elegantna zasnova in izjemna funkcionalnost, med priključkoma pa lahko preklapljate v trenutku. Uživate v najljubših skladbah iz katerekoli naprave Apple.

## Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW



Kratiko MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

## Bluetooth s podporo za AptX

Brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth s podporo za Aptx

# Specifikacije

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 200 W
- Izboljšava zvoka: 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Regulacija glasnosti: gor/dol

## Zvočniki

- Glavni zvočnik: 12,7 cm nizkotonski zvočnik, Sistem zvočnikov Bass Reflex
- Št. vgrajenih zvočnikov: 4
- Vrste globokotonskih zvočnikov: pasiven

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/vse/program, Naključno predvajanje, Programiranje 20 posnetkov, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Vrsta nalagalnika: Motoriziran, Pladenj
- Podpora oznak ID3
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno, Zaustavitev
- Predvajanje prek priključne postaje: Polnjenje telefona iPhone, Polnjenje predvajalnika iPod, Polnjenje predvajalnika iPad

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje
- RDS: Vrsta programa, Ime postaje, Ura RDS
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmov)

## Povezljivost

- Ostali priključki: antena FM
- 3,5 mm vhodni stereo priključek: MP3 Link
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX
- Profili Bluetooth: A2DP

## Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, Izklopni časovnik, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Ekološko stanje pripravljenosti: 0,5 W

- Oznacbe: Način DIM
- Naprava za polnjenje: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena FM
- vodnik za hiter začetek: Angleščina, nemščina, nizozemščina, francoščina, španščina, italijanščina
- Daljinski upravljalnik
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov
- Kabli/povezava: 3,5 mm vhodni stereo kabel, napajalni kabel
- Drugo: Uporabniški priročnik

## Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 1120 x 334 x 370 mm
- Bruto teža: 12,5 kg
- Neto teža: 9 kg
- Globina glavne enote: 300 mm
- Višina glavne enote: 994 mm
- Širina glavne enote: 300 mm

## Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja pri priključitvi: hitro previjanje naprej in nazaj, naslednja in prejšnja skladba, predvajanje in premor
- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, WMA-CD

## Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije

## Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Združljivo z iPad

- Združljivo z: iPad Mini, iPad z zaslonom Retina, iPad, iPad 2, Novi iPad



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 3.0.5

12 NC: 8670 001 05263  
EAN: 08 71258 16938 79

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)