



Philips
CD-lydmaskin

DVD



AZ5836

Nyt favoritt-DVDen

Filmer, bilder og musikk

Du kan nå nyte favorittfilmene, -musikken og til og med -bildene på TVen med alt-i-ett DVD-lydmaskinen AZ5836. La deg omslutte av kraftig lyd med bassreflekshøytalere og 2x4 W total utgangseffekt. Og hvis du vil ha flere musikkvalg, har den USB Direct.

Alt du trenger

- Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt
- Spill DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og bilde-CD
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Kraftig lyd du både hører og føler

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Bassreflekshøytalere for en dyp, kraftig lyd

Lett å bruke

- Forhåndsinnstilte digitale forvalg
- Praktisk fjernkontroll
- Stereo kassettpiller med autostopp

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lytteropplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

Bassreflekshøytalere



Bassreflekshøytalere gir en dyp bassopplevelse. De er forskjellige fra konvensjonelle høyttalere, og med et ekstra bassrør som er akustisk justert til wooferen, optimaliseres gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dyp, kontrollert bass og lav forvrengning. Kombinert med responsen fra

wooferen utvider den frekvensområdet for de lave tonene, og den lager en helt ny dimensjon av dyp bass.

Stereo kassettspiller med autostopp


Stereo kassettspiller med autostopp

Karaoke



Med karaoke-funksjonen på DVD-spilleren tar du underholdning som aldri tar slutt og maksimalt ut av lyd og sang. Du kan forbedre opptreden din ved å legge til ekko-effekt på stemmen. Med tonekontrollene kan du velge den tonearten som passer din stemme best.

Spill DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) & bilde

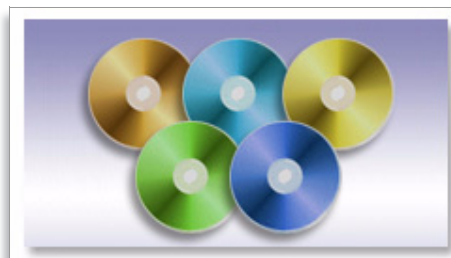

Spill DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og bilde-CD



Spesifikasjoner

Lyd

- Equalizer: Trebånd
- Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
- Lydforbedringer: MAX-lyd, Diskant- og basskontroll, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll roterende/koder
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 4,0 W

Høyttalere

- Overflate: Metall
- Innebygde høyttalere: 2
- Høyttalerforbedring: Max BASS-port
- Høyttalertyper: Høyttalere

Videoavspilling

- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Hurtig bakover, Hurtig forover, Introskan, OSD, Pause, PBC, Sakte film, Zoom
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD

Lydavspilling

- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- Antall spillere: 1

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital tuning
- Tunerbånd: FM, MW

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: Stereolyd (3,5 mm jack(kontakt)) 1 x
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Videoutgang – analog: Video (3,5 mm-jack(kontakt)) 1x
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermtype: LCD

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Lyd- og videokabel, Bruksanvisning, Garantisertifikat
- Fjernkontroll

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 548 x 345 x 210 mm
- Produktmål (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Vekt: 4,1 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 5,4 kg



Utgivelsesdato
2009-05-12

Versjon: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37291
EAN: 87 12581 40864 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com