

Philips Heritage Audio Komponentni Hi-Fi sustav

- Visokotonac sa svilenom kupolom
- 60 W



MCM770

Opsesija zvukom

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Uronite u kvalitetan zvuk za prave audiofile uz novi komponentni Hi-Fi sustav tvrtke Philips koji sadrži visokotonac sa svilenom kupolom. Osim toga, elegantni drveni zvučnici i aluminijsko kućište poboljšavaju kvalitetu zvuka, a u isto vrijeme osiguravaju preciznost i kontrolu.

Obogatite doživljaj zvuka

- Visokotonac sa svilenom kupolom za kristalno čist zvuk
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- Drveni zvučnici za odličan, prirodan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Značajka Loudness (glasnoća) za poboljšanje bas i visokih tonova
- Ukupna izlazna snaga od 60 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Dizajn koji se stapava s vašim interijerom

- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom
- Vrhunski dizajn komponenti s postoljem



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Istaknute značajke

Visokotonac sa svilenom kupolom




Visokotonac sa svilenom kupolom ima membranu napravljenu od svile - materijala kvalitetnijeg od drugih materijala koji se koriste kod običnih visokotonaca. Svila koja se koristi za proizvodnju membrane ima vrhunske značajke prigušivanja zvuka, a njezina meka tekstura osigurava minimalno rasipanje zvuka. Zato je zvuk iz visokotonca sa svilenom kupolom gladak, topao i ima širok raspon.

Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

Drveni zvučnici

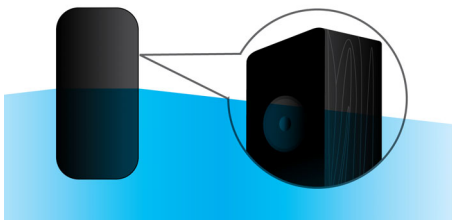

Priroda nam daje najbolje, a tu spada drvo. Utvrđeno je da drvo ima akustične značajke

koje ga čine jedinstveno savršenim za proizvodnju opreme za zvuk i instrumenta. Fini glazbeni instrumenti, kao što su piano i violina, s dobrim su razlogom izrađeni od drva - iz istog tog razloga ovi zvučnici imaju drveno kućište. Uživajte u bogatom i realističnom zvučnom doživljaju koji pružaju ovi drveni zvučnici.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Loudness (glasnoća)

Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: snaga glazbe od 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W
- Poboljšavanje zvuka: jačina zvuka, 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3,5-inčni woofer, visokotonac s konusnom kupolom
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska, pozlaćeni priključci zvučnika, odvojive rešetke zvučnika

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: WMA-CD, MP3 CD, CD-RW, CD-R, CD
- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Memorirane stanice: 20
- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Antena: FM antena
- RDS: radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: 2 x RCA (audio)

- USB: USB priključnica
- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Napredne značajke zaslona: Način rada DIM
- Vrsta zaslona: VFD zaslon

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač: s 40 tipki i litijskom baterijom
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 7,5 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 130 x 215 mm
- Visina glavnog zvučnika: 180 mm
- Dubina glavne jedinice: 280 mm
- Širina ambalaže: 375 mm
- Visina glavne jedinice: 75 mm
- Visina ambalaže: 350 mm
- Širina glavne jedinice: 160 mm
- Dubina ambalaže: 250 mm

Snaga

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W



Datum izdavanja
2013-06-12

Verzija: 3.0.6

12 NC: 8670 000 42259
EAN: 87 12581 44331 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com