



Philips BeNear  
Kablosuz telefon

1000 serisi  
Siyah



CD1902B

# İnsanları yakınlaştırır

Sadelik güzeldir

Son derece sade ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan bu telefon, uzun süreli ergonomik kullanımı ve üstün ses kalitesini bir arada sunar. Kolay kurulumu ve sezgisel menüsüyle adeta sadeliğin simgesidir.

## Kristal netliğinde ses

- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar
- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalanmalarını önler
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu

## Hem güzel hem kullanımı kolay

- Sarı arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran
- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Telefon defterinize en sık aradığınız 50 numarayı kaydedin
- Arayan numarayı gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için
- 16 saate kadar konuşma süresi

## Çevre dostu ürün

- Şarj modunda yayılan radyasyonda %95'e varan azalma
- Düşük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,6 W

## Özellikler

### Parametrik Ekolajızır




Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolajızır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

### Gelişmiş ses testleri



DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve hem ahizeli hem de eller serbest moda mükemmel ses üretimi elde edebiliyor.


### Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü

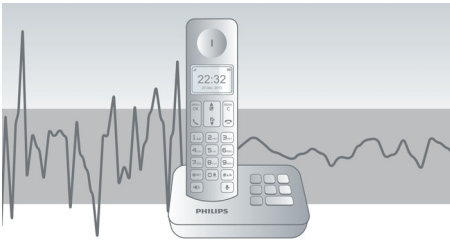

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, sinyal gücüne veya arayan kişinin telefonuna


bağlı olarak oluşabilecek ses dalgalanmalarını dengeler; böylece her zaman dengeli bir seviyesi sağlar. Ses kuvvetlendirme güçlü sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen değişiklikler olmadan rahat bir görüşme yapabilirsiniz.

### 4,1 cm (1.6") ekran

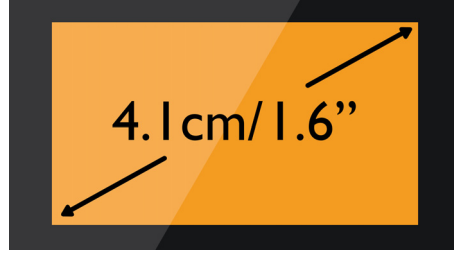

Sarı arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran

### Kolay kurulum

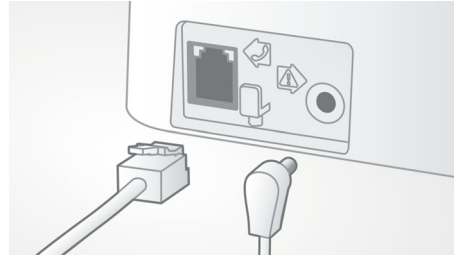

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

### 50 isimlik telefon defteri



Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda ulaşın. Telefon defterinizde 50 adede kadar isim saklayın.

### Arayan Numarayı Gösterme



Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmekte fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

### Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

# Teknik Özellikler

## Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 standart

## Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ekran tipi: Siyah Beyaz; alfanümerik
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı

## Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Otomatik Kayıt
- Otomatik kapatma
- Tuş sesi açma/kapama
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama\*, Arayan Numarayı Gösterme\*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Şarj süresi: 8 saat
- 16 saate kadar konuşma süresi
- 250 saate kadar bekleme süresi
- Seri: Dış mekanda <300m; iç mekanda <50m

## Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriş
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

## Güç

- Pil kapasitesi: 600 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz

## Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

## Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

## SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

## Çevreci Tasarım

- EcoMode: otomatik

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):  
13,6 x 18,5 x 10,4 cm
- EAN: 87 12581 61244 3
- Brüt ağırlık: 0,68 kg
- Net ağırlık: 0,565 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,115 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme



Yayın tarihi 2015-02-04

Sürüm: 5.1.5

12 NC: 8670 000 79803  
EAN: 08 71258 16124 43

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)