

Philips Fidelio Primo
Reproduktor s dokovacou
stanicou

FidelioPrimo



DS9000

Zažite skutočnú vernosť

Posadnutí zvukom

Philips Fidelio Primo je bránou do sveta nádherných hudobných melódií. Skonštruovaný zo špičkových komponentov a prírodného dreva, získava z prehrávača iPod/iPhone/iPad maximálnu vernosť a prináša autentický zvukový zážitok verný originálu.

Jedinečná kvalita zvuku

- Budiče audiofilskej kvality pre autentickú reprodukciu zvuku
- Pasívna výhybka pre reprodukciu v celom počuteľnom spektre
- Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
- Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov
- Povrchová úprava s vyhladenými okrajmi na potlačenie ohybu zvuku

Znameníť dizajn a povrchová úprava

- SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk
- Špičkové vyhotovenie v prírodnom dreve, látke a kove
- Udržateľný zdroj dreva na zachovanie ekologickej rovnováhy

Pokročilé intuitívne ovládanie

- Senzor priblíženia na aktiváciu podsvieteného ovládacieho panela
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone dokonca aj v jeho puzdre
- Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie DockStudio



reddot design award
winner 2010




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity


Hlavné prvky

Pasívna výhybka

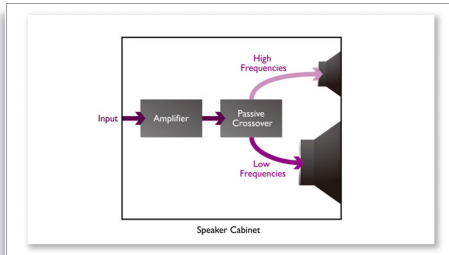

Konštrukcia s pasívnou výhybkou umožňuje jasne počuť každý tón, takže hudba vychádza úžasne čistá, prirodzená a úplná. Pomocou komplexnej technickej konštrukcie sa každá časť celého počuteľného spektra zvukových frekvencií oddelí a odošle do príslušných budičov. Signály mimo frekvenčnej odozvy budiča sa nikdy neodosielajú, takže kvalita zvuku sa výrazne zlepši a úroveň rušenia značne zníži. Spolu so špičkovými elektronickými komponentmi vytvára pasívna výhybka zvuk, ktorý je koherentný, bez kompromisov a verný originálu.

Plne digitálny zvuk

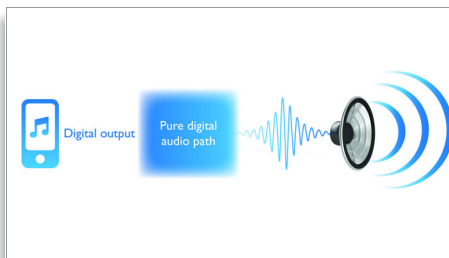

Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Senzor priblíženia




Väčšina prvotriednych audiofilských zariadení umožňuje vypnutie displeja – možnosť absolútne si vychutnávať hudbu a sústrediť sa len na reprodukciu zvuku. S funkciou senzora priblíženia si môžete dopriať aj toto. Keď sa vzdialite, osvetlené funkčné tlačidlá sa automaticky stmia. Keď priblížite ruky, funkčné tlačidlá sa rozsvietia, takže môžete pohodlne ovládať hudbu.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.


Budiče audiofilskej kvality

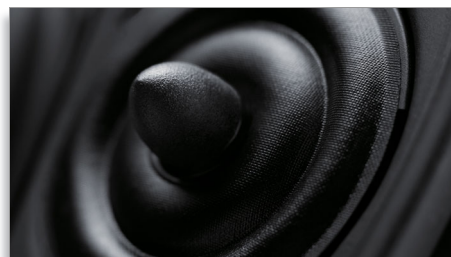

Dokovací reproduktorový systém Philips Fidelio je vybavený výškovým reproduktorom

s kruhovým meničom – vysokokvalitným prevodníkom využívaným v Hi-Fi reproduktorových systémoch – ktorý v sebe spája dokonalú reprodukciu vysokofrekvenčných tónov s neuveriteľnou presnosťou a detailmi. Skreslenie je úplne minimálne, vďaka čomu vyniknú aj tie najjemnejšie zvukové nuansy.

Basové otvory

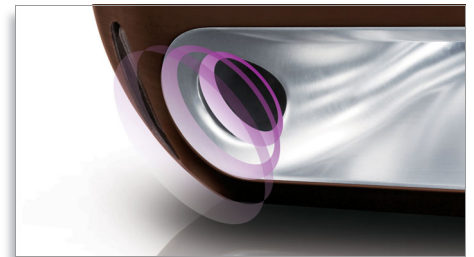

Dostatočne výkonná akustická hladina 3L priradená každému basovému reproduktoru je v dokonalej súhre s presne vyladenými basovými otvormi smerujúcimi zvuk dozadu, ktoré z tohto kompaktného reproduktora vytiažia skutočne úžasné a ucelené basové výkony. Výsledkom je vynikajúca úroveň vernosti a úchvatný poslucháčsky zážitok.



reddot design award
winner 2010

Ocenenie Red Dot 2010

Reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio Primo DS9000, určený pre ľudí, ktorí si chcú vychutnávať hudbu štýlovo. Je vybavený audiofilskými budičmi a pôvabnou hladkou drevenou skrinkou s kovovou voštinou vnútri, čo sú nepochybne všetky znaky kvalitného produktu. Táto skutočne stereofónna architektúra nielen odráža vynikajúci zvukový výkon a vyžaruje autentický zvuk, ale jej ohromujúco jedinečný jednoliaty dizajn zároveň nádhorne vyzerá, aj keď sa práve nepoužíva.

Technické údaje

Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod s farebným displejom, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod 5. generácie, iPod nano 6. generácie

Aplikácie pre iPod/iPhone

- Bezplatné prevzatie z obchodu App Store: áno
- Názov aplikácie: Fidelio
- Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio, iPhone OS 3.0
- Prehrávanie: Navigácia po albumoch/skladbách, Ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
- Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte sa fotografiu

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPad, Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca skladba

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 1" výškové reproduktory, 2 x 4" basové reproduktory

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: áno

Vybavenie a vlastnosti

- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Diaľkové ovládanie, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovou platnou zárukou, Rýchla inštaláčna príručka

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 562 x 214 x 216 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 619 x 276 x 276 mm
- Hmotnosť: 6,5 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 9,6 kg



Dátum vydania
2012-05-30

Verzia: 7.1.5

12 NC: 8670 000 67847
EAN: 87 12581 56318 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com