




Philips  
Kabelloser Over-Ear-  
Kopfhörer

**Noise Cancelling Pro**  
Klare Gespräche. Aufsteckbares  
Mikrofon  
Bluetooth-Multipoint  
Bis zu 55 Stunden  
Wiedergabezeit

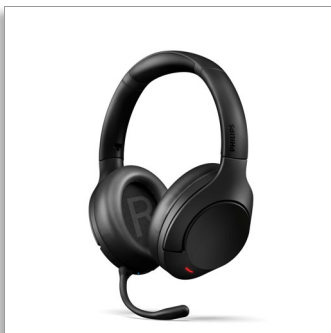

**TAH8507BK**

## Klare Gespräche. Großartiger Sound.

Ob im Büro, zu Hause oder während dem Pendeln – dieser kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit aufsteckbarem Mikrofon wurde für geschäftliche Zwecke entwickelt. Das fortschrittliche Noise Cancelling beseitigt Umgebungsgeräusche und sorgt so bei jedem Meeting für klare Gespräche!

### **Einfache Verbindung. Für geschäftliche Zwecke entwickelt**

- Bluetooth Multipoint. Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig herstellen.
- Aufsteckbare Mikrofonhalterung für hervorragende Anrufqualität
- Die Betriebsanzeige leuchtet auf, um anderen zu zeigen, dass Sie gerade telefonieren
- Plug-in-Bluetooth-Dongle für schnelle Konnektivität

### **Großartiger Sound, schlankes Design.**

- Kristallklare Stimmwiedergabe
- Schlankes Design mit Noise Cancelling Pro
- Großartiger Sound mit 40-mm-Treibern
- Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit\*

### **Für Ihre Bedürfnisse entwickelt**

- Philips Headphones App. Benutzerdefinierter Klang und mehr
- Touch-Steuerung. Wischen, tippen und drücken, um die Steuerung zu aktivieren
- Einfach und bequem zu tragen
- Das elegante Etui schützt den Kopfhörer

# PHILIPS

## Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Noise Cancelling Pro Klare Gespräche. Aufsteckbares Mikrophon, Bluetooth-Multipoint, Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit

# Besonderheiten

### Noise Cancelling Pro



Dieser leichte, kabellose Kopfhörer sieht toll aus und Sie können sich auf das konzentrieren, was Sie hören möchten. Das fortschrittliche Noise Cancelling filtert unerwünschte Umgebungsg Geräusche heraus. Im Awareness-Modus können Sie Ihre Umgebung bei Bedarf wieder einblenden.

### Hervorragender Sound



Perfekt abgestimmte 40-mm-Treiber liefern jede Menge Details und Bässe für jeden Song oder Podcast. Sie können sogar das im Lieferumfang enthaltene Audio-Kabel verwenden, um High Resolution Audio von Ihrem bevorzugten Streaming-Dienst zu genießen. Wenn Sie den Kopfhörer nicht verwenden, können Sie ihn im Etui sicher aufbewahren.

### Bluetooth-Multipoint



Sehen Sie sich einen Film auf Ihrem Tablet an oder nehmen Sie einen Anruf auf Ihrem Telefon entgegen. Dank der Bluetooth-Multipoint-Konnektivität können Sie bis zu

zwei Smart-Geräte gleichzeitig mit diesem Kopfhörer verbinden und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln!

### Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit\*



Bei ausgeschaltetem Noise Cancelling können Sie bis zu 55 Stunden lang Musik, Podcasts und vieles mehr genießen. Bei eingeschaltetem Noise Cancelling sind es bis zu 45 Stunden. Eine vollständige Aufladung dauert zwei Stunden und wenn Sie einen Boost benötigen, erhalten Sie mit einer schnellen Aufladung von 15 Minuten zusätzliche 4 Stunden Wiedergabezeit.

### Aufsteckbare Mikrofonhalterung



Diese fantastischen Kopfhörer verfügen über eine innovative Mikrofonhalterung. Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, schließen Sie einfach das Mikrophon an, um eine kristallklare Stimmwiedergabe zu erhalten. Wenn Sie das Mikrophon nicht mehr benötigen, können Sie es abnehmen und weiter Musik hören!

TAH8507BK/00

### Plug-in-Bluetooth-Dongle



Stellen Sie eine stabile Verbindung mit Ihrem Smartphone und Laptop her. Verwenden Sie Kopfhörer, um Anrufe auf beiden Geräten entgegenzunehmen und wechseln Sie nach Bedarf zwischen den Geräten. Schließen Sie den mitgelieferten Dongle einfach an die USB-C-Buchse Ihres Computers an, oder schließen Sie ihn über den mitgelieferten Adapter an die USB-A-Buchsen an.

### Philips Headphones App



Mit der Philips Headphones App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Klangstilen aus. Sie können die App außerdem verwenden, um zwischen den voreingestellten Modi für Noise Cancelling zu wechseln.

### Kristallklare Stimmwiedergabe

Kristallklare Stimmwiedergabe

### Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, um anderen zu zeigen, dass Sie gerade telefonieren

### Bedienelemente mit Touch-Technologie

Touch-Steuerung. Wischen, tippen und drücken, um die Steuerung zu aktivieren

### Leicht und komfortabel

Einfach und bequem zu tragen



## Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Noise Cancelling Pro Klare Gespräche. Aufsteckbares Mikrofon, Bluetooth-Multipoint, Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit

# Daten

### Ton

- Frequenzbereich: 7 – 40.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 30 mV
- Empfindlichkeit: 96 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch
- Hi-Res Audio

### Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.0
- Kabellos
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Abnehmbares Kabel
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: AAC, SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth
- Kopfhörerbuchse: 2.5 mm

### Außenkarton

- Länge: 23.1 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 21.1 cm
- Bruttogewicht: 2.231 kg
- Höhe: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Nettogewicht: 1.584 kg
- Eigengewicht: 0.647 kg

### Komfort

- Automatische Abschaltung
- Lautstärkeregelung
- Philips Headphones App Support
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

### Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 45 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 55 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 4 hrs
- Akkugewicht (gesamt): 14.936 g
- Akkukapazität (Kopfhörer): 800 mAh
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

### Verpackungsmaße

- Höhe: 25.1 cm

- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 18.8 cm
- Tiefe: 6.8 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 12630 5
- Bruttogewicht: 0.667 kg
- Nettogewicht: 0.528 kg
- Eigengewicht: 0.139 kg

### Produktabmessungen

- Höhe: 20.5 cm
- Breite: 18.5 cm
- Tiefe: 4.5 cm
- Gewicht: 0.282 kg

### Zubehör

- Sonstiges: 1 Stück, Hartschalenkoffer, 1-teilige ansteckbare Mikrofonhalterung
- Audiokabel: 2,5–3,5 mm Stereo-Audiokabel, Länge = 1,2 m
- Schnellstartanleitung
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm
- Mitgelieferte Adapter: Flugzeug-Adapter, Bluetooth-Dongle

### Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: Kopfbügel
- Faltbares Design: Flach / nach innen
- Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
- Passform: Over-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

### Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20231 3

### ANC-Funktionen

- ANC-Technologie: Hybrid
- Awareness-Modus
- Mikrofon für ANC: 4 Mikrofone
- ANC (Active Noise Cancelling)

### Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum  
2024-05-02

Version: 6.0.3

EAN: 48 95229 12630 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

TAH8507BK/00

\* Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährender Wert und kann je nach Anwendung variieren.