

Philips
Altoparlanti Home Cinema
SoundBar

Virtual Surround

Subwoofer wireless
per Android

CSS5123



Audio potente per qualsiasi TV con subwoofer wireless

Dai vita a film e musica dal tuo tablet/smartphone grazie a questo sistema Home Cinema Philips CSS5123 con altoparlanti. Riproduci in streaming film e musica in modalità wireless dal tuo dispositivo Android™ DLNA o dal tuo PC per la condivisione con gli amici o la famiglia.

Audio ricco e corposo in maniera semplice

- Piedistallo angolato per la massima proiezione frontale dell'audio
- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Il subwoofer wireless rende l'azione ancora più coinvolgente

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design elegante e intelligente per un utilizzo versatile dove vuoi tu
- Ultra piatto per un design perfetto davanti al TV


Esegui il collegamento wireless e divertiti

- Funziona con tutti i telefoni e tablet Android™ DLNA
- Riproduci un film dal dispositivo al TV mentre navighi sul Web
- Lettore multimediale intelligente integrato per riprodurre tutti i tuoi file multimediali
- Riproduzione di film e musica in streaming e in modalità wireless con SimplyShare

PHILIPS

In evidenza

Compatibilità con Android™

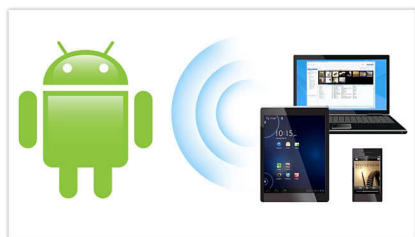

Questo sistema Home Cinema con altoparlanti è compatibile con tutti i telefoni e i tablet Android™ DLNA e consente di riprodurre in streaming la musica, i film e le foto che preferisci in modalità wireless. Per dare subito inizio all'intrattenimento, basta assicurarsi che l'altoparlante Home Cinema e i dispositivi Android siano tutti collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Riproduzione wireless



Philips SimplyShare consente di condividere la musica, i film e le foto che preferisci direttamente dal tuo tablet/telefono Android DLNA sul sistema Home Cinema con la massima facilità. Per iniziare la riproduzione dei tuoi file multimediali, non devi fare altro che collegare l'altoparlante Home Cinema, la TV e i dispositivi Android alla rete Wi-Fi.

Lettore multimediale intelligente integrato



Il lettore multimediale intelligente integrato permette di riprodurre tutti i tuoi file multimediali sull'altoparlante Home Cinema. Per iniziare a goderti la musica, i film e le foto che preferisci comodamente seduto sul divano, basta collegare un disco rigido portatile, una chiavetta USB o una scheda SD al connettore USB/slot per schede SD dell'altoparlante Home Cinema.


Riproduci contenuti e naviga allo stesso tempo

Riproduci un film dal dispositivo al TV mentre navighi sul Web

Piedistallo angolato

Piedistallo angolato per la massima proiezione frontale dell'audio

Virtual Surround Sound

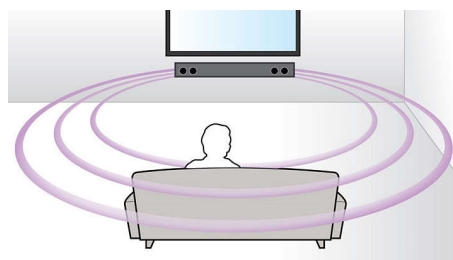

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo

di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

Tecnologia DoubleBASS



Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

Design elegante e intelligente

Design elegante e intelligente per un utilizzo versatile dove vuoi tu

Ultra piatto

Ultra piatto per un design perfetto davanti al TV

Subwoofer wireless



Il subwoofer wireless rende l'azione ancora più coinvolgente



Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Potenza in uscita del subwoofer: 90 W
- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 2 x 30 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 150 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Driver degli altoparlanti per lato: 1 tweeter in mylar da 1", 1 woofer da 2,5"
- Impedenza altoparlanti: 8 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti integrati: Wi-Fi
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Ethernet, Uscita HDMI 1.4 (ARC)

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto

Assorbimento

- Consumo energetico: 45 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 840 x 48 x 110 mm
- Peso incluso imballaggio: 11 Kg
- Peso unità principale: 2.2 Kg
- Imballo: (L x A x P): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (L x A x P): 220 x 251 x 280 mm
- Peso subwoofer: 4 Kg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Immagine: BMP, GIF, JPEG, JPG

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data di rilascio
2024-05-06

Versione: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Applicabile solo a determinati modelli; consultare le specifiche del prodotto per ottenere tutti i dettagli