




Philips
Bezdrátová sportovní
sluchátka

Pratelné polstrování náušníků
Lehké a odolné
Ochrana proti prachu a vodě IP55

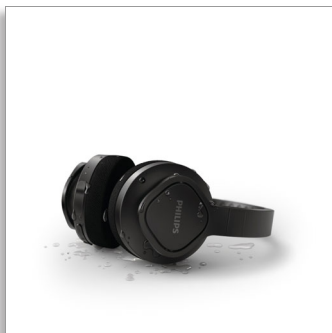

TAA4216BK

Zůstaňte aktivní. Budte svěží. Vychutnejte si to.

Tato odolná, lehká bezdrátová sluchátka na uši jsou navržena pro aktivní životní styl. Odnímatelné a omyvatelné kryty náušníků zaručí pohodlí, ať už běháte na pásu nebo vyrazíte na pláž. Díky 35 hodinám přehrávání hraje hudba stále.

Odolná, stylová, lehká.

- Jděte dále. 35 hodin přehrávání
- Pro sport nebo na cestách. Omyvatelné polstrování náušníků
- Ochrana proti prachu a vodě IP55
- Chladicí náušníky

Od hudby na cvičení po důležitý hovor

- Výkonné 40mm neodymové reproduktory
- Jasný zvuk a silné basy
- Vaše melodie zůstanou vaše. Uzavřený design
- Nabíjejte 15 minut a získajte další 2 hodiny přehrávání navíc

Do parku do ulic i na pláž

- Snadné skladování. Kompaktní sklopné provedení
- Multifunkční tlačítko. Vestavěný mikrofon Snadné párování
- Kompatibilní s audiokabelem (konektor 3,5 mm)

PHILIPS

Přednosti

35 hodin přehrávání



Díky 35 hodinám přehrávání na jedno nabití jsou tato bezdrátová sluchátka na uši s vámi při tréninku i mimo něj. Úplné nabití trvá méně než 2 hodiny. Potřebujete zvýšit výkon? 15 minut nabíjení vám poskytnou o 2 hodiny delší dobu přehrávání.

Pratelné polstrování náušníků



Měkké, prodyšné polstrování sluchátek je odnímatelné pro snadné čištění a je naplněné chladícím gelem. Bez ohledu na to, co děláte, když máte tato sluchátka, budete mít vždy možnost znovu se cítit svěže!

Ochrana proti prachu a vodě IP55



Ochrana IP55 znamená, že jsou vaše sluchátka stejně v pohodě na prašných cestách jako v silném dešti. Ať se potíte jakkoli silně a ať se vydáte kamkoli, nic vás nezastaví!

Uzavřený design

Dokonale vyladěné 40mm neodymové reproduktory poskytují basy, které vás udrží v pohybu. Konstrukce s uzavřenou zadní částí zajišťuje skvělou pasivní izolaci hluku. Své melodie si můžete užívat naplno, aniž byste někoho obtěžovali.

Kompaktní sklopné provedení

Elegantní provedení vypadá skvěle, ať už se chystáte na nejlepší osobní výkony, nebo si užít víkendovou zábavu. Vnitřní sklopení náušníků usnadňuje skladování.

Snadné ovládání a párování

Multifunkční tlačítko umožňuje pozastavit seznam skladeb, přijímat hovory, ovládat hlasitost a aktivovat hlasového asistenta telefonu. Sluchátka jsou k párování připravena okamžitě po zapnutí funkce Bluetooth. Po spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, s nímž byla spárována.

3,5mm audio port

3,5 mm audio port umožňuje připojit tato sportovní sluchátka přímo ke kompatibilním telefonům nebo hudebním přehrávačům. Ideální v době, kdy je baterie téměř vybitá a kdy nemáte možnost nabíjení sluchátek.

Specifikace

Zvuk

- Impedance: 32 ohmů
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Citlivost: 118 dB (1K Hz)
- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Maximální příkon: 30 mW
- Typ reproduktoru: Dynamický

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mikrofon

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.0
- Podporovaný kodek: SBC
- Maximální dosah: Až 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm
- Mikrofon: Vestavěný mikrofon
- Bezdrátové provedení

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP55
- Typ ovládání: Tlačítkový panel
- Ovládání hlasitosti

Design

- Barva: Černá
- Sklopný design: Vnitřní
- Způsob nošení: Na uši
- Materiál náušníků: Látka
- Padnou do uší: Na uši
- Typ náušníků: Uzavřená konstrukce

Spotřeba

- Doba přehrávání hudby: 35 h
- Doba hovoru: 35 h
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Kapacita baterie (sluchátka): 350 mAh
- Doba nabíjení: 2 h
- Rychlé nabíjení: 15 min = 2 hodiny
- Počet baterií: 1 ks
- Hmotnost baterie (celková): 6,75 g
- Nabíječi

Příslušenství

- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
- Stručný návod

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 3
- GTIN: 1 48 95229 11756 0
- Hrubá hmotnost: 1,282 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 22,1 x 18,5 x 25 cm
- Čistá hmotnost: 0,714 kg
- Hmotnost obalu: 0,568 kg

Rozměry balení

- EAN: 48 95229 11756 3
- Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 23,7 x 5,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,363 kg
- Čistá hmotnost: 0,238 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Krabice
- Hmotnost obalu: 0,125 kg
- Typ umístění poličky: Zavěšený

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 17,2 x 19,9 x 5 cm
- Hmotnost: 0,214 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20175 0



Datum vydání 2022-10-05

Verze: 8.2.3

12 NC: 8670 001 73894
EAN: 48 95229 11756 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com