

Philips
Zestaw kina domowego
2.1

Odtwarzanie płyt DVD
Stacja dokująca do iPod'a w
zestawie

HTS6520



Wspaniały dźwięk przestrzenny bez plątaniny kabli

Dla wszystkich Twoich filmów i utworów muzycznych

Ten niezwykle stylowy zestaw kina domowego zapewnia różnego rodzaju rozrywkę. Oglądaj filmy i słuchaj muzyki z doskonałej jakości dźwiękiem dzięki technologii Ambisound firmy Philips!

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Wyrafinowane wzornictwo pasujące do każdego płaskiego telewizora
- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- Wbudowana stacja dokująca zapewnia wygodne odtwarzanie z urządzeń iPod i iPhone


Doskonałe wrażenia dźwiękowe

- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
- Technologia Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników

PHILIPS

Zalety

Technologia Ambisound

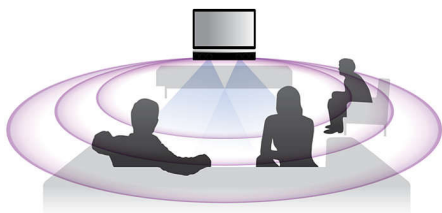

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

Technologia DoubleBASS




Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

FullSound™

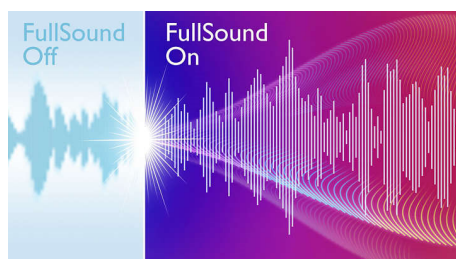


Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie,

zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Szybkie złącze USB 2.0

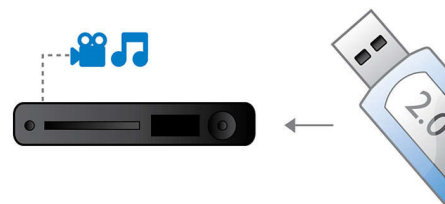

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, System Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, Classic, Dramat, Jazz, Gry, Impreza, Sport, Wiadomość

Głośniki

- Typy głośników: 2 głośniki poziome
- Pasma przenoszenia subwoofera: 30–120 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetworniki głośnikowe: Głośniki niskotonowe 3 x 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 8 ohm

Charakterystyka ekologiczna

- Główny produkt ekologiczny

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB, Wejście liniowe MP3, Złącze stacji dokującej
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), Wejście TV (audio, cinch), Przewód łączący (do zasilacza)
- Subwoofer (zasilacz): Koncentryczne wejście cyfrowe, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), Antena FM, Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący (do jednostki głównej), Optyczne wejście cyfrowe

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,3\text{ W}$

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Pilot, Baterie do pilota, Pełny

przewód SCART, Przewód audio, Antena FM, Przewód łączący, Przewody głośnikowe, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość opakowania: 366 mm
- Szerokość urządzenia: 419 mm
- Wysokość opakowania: 493 mm
- Wysokość urządzenia: 48 mm
- Szerokość opakowania: 590 mm
- Głębokość urządzenia: 214 mm
- Waga urządzenia: 1,7 kg
- Waga subwoofera: 10 kg
- Głębokość subwoofera: 295 mm
- Wysokość subwoofera: 440 mm
- Szerokość subwoofera: 295 mm
- Głębokość głośnika z podstawą: 129 mm
- Waga głośnika z podstawą: 1.72 kg
- Szerokość głośnika z podstawą: 336 mm
- Wysokość głośnika z podstawą: 113 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Skanowanie progresywne

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC

