




## Philips BeNear Bežični telefon

Aut. sekretarica s porukom od 15 minuta

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko osvjet.  
Zvučnik

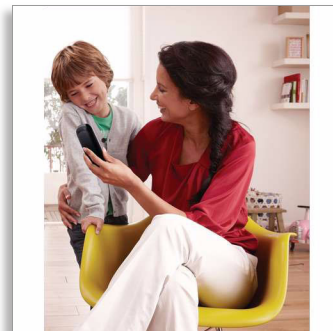

CD1961B

# Zbližavanje ljudi

## Razgovarajte bez korištenja ruku

Odlična reprodukcija zvuka, bez potrebe za prislanjanjem telefona na uho – možete razgovarati bez korištenja ruku. Zahvaljujući jednostavnom postavljanju, intuitivnom izborniku i ugrađenoj telefonskoj sekretarici, nikad nije bilo jednostavnije lijepo razgovarati.

### Kristalno čist zvuk

- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa
- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Funkcija sprječavanja odjeka osigurava neometan razgovor
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku

### Lijepo i jednostavno

- Poruka u trajanju do 15 min na telefonskoj sekretarici
- Čitljivi matični zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)
- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- Spremite do 50 omiljenih kontakata u svoj imenik
- Vrijeme razgovora do 16 sati

### Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska potrošnja energije: < 0,65 W u stanju pripravnosti
- Do 95% manje zračenja u načinu rada punjenja



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Istaknute značajke

## Napredno testiranje zvuka



Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Korištenjem naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa i u načinu rada telefona i u handsfree načinu rada.

## Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

## Sprječavanje odjeka

Nema više iritantnih odjeka tijekom telefonskih razgovora. Zahvaljujući našoj funkciji sprječavanja odjeka uvijek ćete imati čistu i neometanu vezu.

## Do 15 min snimanja




Uz vrijeme snimanja do 15 minuta nikada više nećete propustiti važnu poruku.

## Zvučnik na telefonu




Način rada "handsfree" koristi glasni ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

## Matrični zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

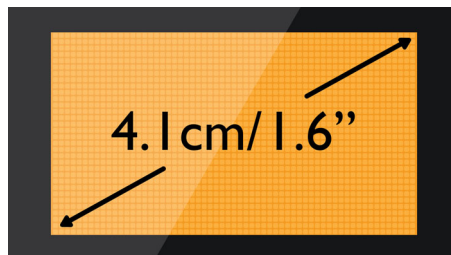

Čitljivi matrični zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

## Jednostavno postavljanje

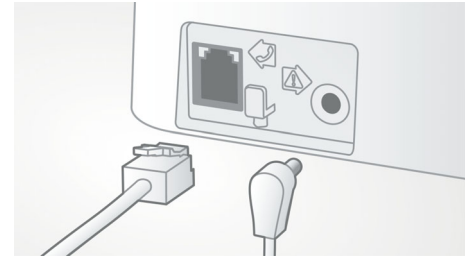

Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

## Imenik s 50 unosa



Brojevi telefona dragih osoba uvijek će vam biti dostupni: u imenik možete spremati do 50 imena.



## "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

# Specifikacije

## Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih

## Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta
- Vrsta zaslona: Matrični s 1 retkom + 2 retka s ikonama

## Automatska sekretarica

- Vrijeme snimanja: do 15 minuta
- Prethodno snimljena odlazna poruka
- Brojač poruka na bazi: LED (nježna žuta)
- Zvučnik na bazi
- Upravljanje telefonskom sekretaricom: s bazne stanice i telefona

## Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Indikator punjenja baterije
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju\*, ID pozivatelja\*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki

- Automatski prekid veze
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Do 250 sati u stanju pripravnosti
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m

## Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

## Snaga

- Kapacitet baterije: 650 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,65 W

## Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

## Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

## SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

## Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski



Datum izdavanja  
2015-12-23

Verzija: 3.2.4

12 NC: 8670 000 80385  
EAN: 08 71258 16160 69

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)