



Philips  
ลำโพงพกพา

สีเขียว



SBA1710GRN

## ลำโพงเคลื่อนที่

ลำโพง Philips SBA1710

ให้เสียงทรงพลังที่มาพร้อมกับขาตั้งเคลื่อนที่ใช้งานสะดวกเพื่อให้คุณมั่นใจในการใช้งานแสนง่ายดายจนน่าอัศจรรย์!

### พลังเสียงสุดประทับใจ

- แอมพลิไฟเออร์ระบบดิจิทัล Class "D" ให้เสียงคุณภาพยอดเยี่ยม
- กำลังขับทั้งหมด 4W RMS

### เพียงหยิบแล้วออกเดินทาง

- สนุกกับเสียงเพลงได้ทุกที่
- เล่นเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง

### เรียบง่าย

- พลังงานแบตเตอรี่สำหรับการพกพา
- สามารถใช้งานได้กับสื่อทุกชนิด

**PHILIPS**

sense and simplicity

ลำโพงพกพา  
สีเขียว

# รายละเอียดเฉพาะ

## ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 13.2 x 7.7 x 9.9 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 5.2 x 3.0 x 3.9 นิ้ว
- น้ำหนัก: 0.283 กก.
- น้ำหนัก: 0.624 lb

## สามารถใช้งานได้กับ

- สมาร์ทโฟน
- iPod
- iPhone
- เครื่องเล่น MP3

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีเขียว

## เสียง

- ความต้านทาน: 4
- ระดับกำลังไฟ, RMS: 4 วัตต์
- การตอบสนองต่อความถี่: 200Hz – 20KHz (+/- 3 dB)


## กำลังไฟ

- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.
- ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด AA 4 ก้อน (ไม่ได้รวมมาด้วย)

SBA1710GRN/00

# ไฮไลต์

## แอมพลิไฟเออร์ระบบดิจิทัล Class D

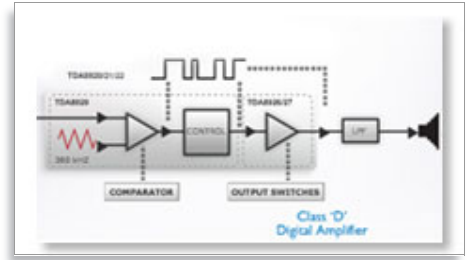

ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล แล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิทัล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขึ้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิทัล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กลง จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

## กำลังขับทั้งหมด 4W RMS



RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้านำส่งไปที่ลำโพงและความไวเป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น โดยหลักแล้วแอมพลิไฟเออร์ถูกจำกัดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขยายเสียงและลำโพง โดยมีการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโดยไม่ทำให้สัญญาณเสียงผิดเพี้ยน ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

## เล่นเพลง ได้นานถึง 8 ชั่วโมง



สามารถเล่นเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

**สนุกกับเสียงเพลง ได้ทุกที่**  
ผลิตเพื่อกับการเล่นเพลงในทิวทัศน์ที่ต้องการ - ใหญ่คุณฟังเพลงดังเราใจมานลำโพงไร้สาย



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 1.0.3

12 NC: 8670 000 97786  
EAN: 08 71258 16680 75

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)