

Philips
5.1-kanalni domači kino

Trismerni zvočniki
HDMI 1080p

HTS5550



Obsedeni z zvokom

Pristni kinematografski užitki z enakomerno razporejenim zvokom

Dinamični trismerni zvočniki so prava rešitev za najboljše doživetje zvoka domačega kina.

Predvajajte svoje najljubše razvedrilne vsebine z inovativnim sistemom za domači kino

Philips serije 5000.

Odlično glasbeno doživetje

- 1200 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Prostorski zvok DTS, Dolby Digital in Pro Logic II
- Tehnologija DoubleBASS za bogatejše in globlje nizke tone
- Trismerni zvočniki 3D zvok enakomerno porazdelijo po prostoru

Vnaša nov čar v vaš dom

- Eleganten videz z visokosijajno barvo in edinstvenimi krmilniki na dotik

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Predvaja DVD-je, VCD-je, CD-je in datoteke iz naprav USB
- Spodporo za brezžične zadnje zvočnike se znebite po prostoru napeljanih žic.

PHILIPS

Značilnosti

Trismerni zvočniki



Trismerni zvočniki 3D imajo pogonske enote pod kotom, ki zvok predvajajo proti sprednjemu in stranskim delom za večje območje idealnega poslušanja, kar zagotavlja pristnejši kinematografski prostorski zvok.

1200 W moči RMS



1200 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe


Tehnologija DoubleBASS



Tehnologija DoubleBASS zagotavlja, da kompaktni globokotonski zvočniki proizvajajo

tudi najgloblje nizke tone. Zajame nizke frekvence in jih reproducira v zvočnem razponu globokotonskega zvočnika - tako proizvaja močnejši in kakovostnejši zvok ter vam zagotavlja popolne in neokrnjene užitke pri poslušanju.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

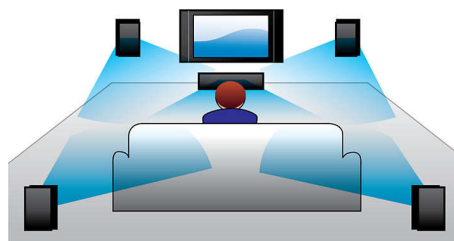

Zaradi vgrajenega odkodirnika DTS in Dolby Digital, zunanji odkodirnik ni potreben, saj obdelata vseh šest kanalov audio informacij in omogočata doživetje prostorskega zvoka, presenetljivo pristen občutek ambiena in pristno dinamiko. Dolby Pro Logic II omogoča prostorsko obdelavo petih kanalov iz kateregakoli stereo izvora.


Predvaja vse



Predvajate lahko vsebino s praktično vseh vrst plošč in predstavnostnih naprav – DVD, VCD, CD ali USB. Izkusite neprekosljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe


predstavnostnih datotek na televizorju ali domačem kinu.

Eleganten videz z visokosijajno barvo

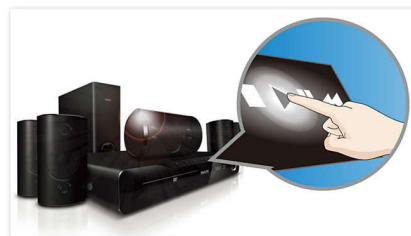

Eleganten videz z visokosijajno barvo in edinstvenimi krmilniki na dotik

Podpora za brezžične zadnje zvočnike

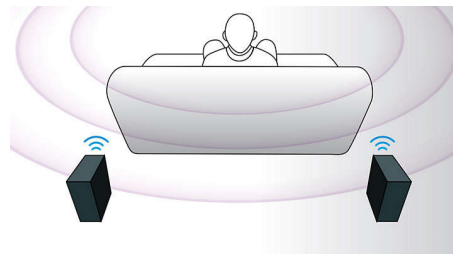

Brezžični zadnji zvočniki zagotavljajo prilagodljivost in premičnost ob postavljanju zvočnikov po sobi. Razviti so z uporabo tehnologij, ki preprečujejo motnje. Zagotavljajo popoln prostorski zvok brez nevšečnih žičnih povezav. Brezžične zadnje zvočnike Philips lahko kupite tudi posebej.

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
- Izboljšava zvoka: izboljšava predvajanja dialogov, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Šport
- Razmerje signal/šum: > 65 dB
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 1200 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 x stoječi zvočniki
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon nizkotona: 20 - 150 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 3 ohm
- Zvočna enota globokotona: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotona: Pasiven
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca nizkotona: 3 ohm
- Število pogonov na stoječi zvočnik: 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon stoječega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca stoječega zvočnika: 4 ohm

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: MP3 Link, USB
- Priključki na zadnji strani: Vhod AUX 1, Izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, Konektorji za zvočnik Easy-Fit, Vtičnica za anteno FM, Priključek za brezžične zadnje zvočnike, Scart, Izhod HDMI 1.3

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Ime postaje

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika

Napajanje

- Poraba energije: 150 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,9 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Modul RWSS5510 za brezžična zadnja zvočnika, Talno stojalo STS1300
- Priložena dodatna oprema: Baterije za daljinski upravljalnik, Antena FM, Kabel HDMI, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, 4 vijaki za stojalo, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 435 x 58 x 358 mm
- Teža vključno z embalažo: 32,97 kg
- Teža glavne enote: 3,56 kg
- Embalaža (Š x V x G): 400 x 697 x 1200 mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 280 x 95 x 92 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 1,40 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Nizkotonec (Š x V x G): 196 x 395 x 342 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 3,77 kg
- Sprednji stoječi zvočnik (Š x V x G): 260 x 1101 x 260 mm
- Teža nizkotona: 5,25 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 4 m
- Zadnji stoječi zvočnik (Š x V x G): 260 x 1101 x 260 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 3,77 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 10 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Slika: JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: JPEG, JPEG HD
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaproyekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 13.4.10

EAN: 87 12581 52609 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com