



Philips
altifalante portátil sem fios

Branco
8 W



SB7210

Som potente e surpreendentemente nítido

com este altifalante portátil

Ouçá este som potente e orgulhoso na Philips Shoqbox SB7210/12 à prova de água e de quedas.

Leve a sua música para o exterior com este resistente guerreiro do asfalto que lhe permite desfrutar de música sem fios - e sem medos - com um som potente, profundo e nítido.

Desempenho de som

- Equipado com 2 diafragmas de neodímio
- Som alto e nítido
- Emparelhar 2 Shoqboxes com altifalantes esq. e dir.

Versatilidade

- Transmissão via Bluetooth
- Sensor de deslocamento para avançar músicas
- Microfone incorporado para alta-voz
- Mensagens de voz informativas

Portabilidade

- Deixe-a cair, molhe-a e continue a utilizá-la
- Bateria de lítio integrada

PHILIPS

Destques

Equipado com 2 diafragmas de neodímio



Construído com 2 diafragmas de altifalante em neodímio e com sistema wOOx; simplesmente o melhor som que se pode esperar de um altifalante tão pequeno. Som amplo, nitidez inacreditável e graves profundos para lhe proporcionar o melhor desempenho de som em qualquer lugar.

Altifalantes portáteis Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth, para poder reproduzir facilmente as suas músicas favoritas de qualquer smartphone, tablet ou até de um computador portátil, incluindo iPods ou iPhones, no altifalante com Bluetooth.

À prova de quedas e salpicos



Esta Philips SHOQBOX foi fabricada para resistir a salpicos e quedas, perfeita para aventureiros da natureza. Não precisa de se preocupar com chuva ou derrames graças ao design com protecção contra salpicos. O revestimento em borracha é um material

resistente especial que resiste a quedas e utilizações em condições difíceis. Basta colocá-lo dentro do seu saco ou pendurá-lo na sua mochila. Perfeito para actividades ao ar livre que requerem uma dose extra de robustez.

Sensor movimento



A SHOQBOX está equipada com um sensor de movimento. Basta passar a mão sobre o sensor da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda para saltar para a faixa seguinte ou anterior. Coloque a sua mão sobre o sensor durante um segundo para colocar uma música em pausa. Faça-o novamente para voltar a reproduzir. O controlo gestual simples permite-lhe controlar a sua música com toda a facilidade.

Microfone incorporado




Com o seu microfone incorporado, este também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

Mensagens de voz



As mensagens de voz estão disponíveis em vários idiomas. Estas fornecem informações imediatas sobre o nível da bateria ou avisam se o altifalante está correctamente ligado ao seu dispositivo.

Emparelhar 2 Shoqboxes

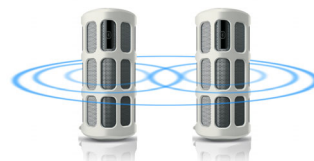

Pode emparelhar 2 altifalantes SHOQBOX com o sensor inteligente para um sistema estéreo dos canais esquerdo e direito. Basta colocar os dois altifalantes lado a lado e passar as suas mãos sobre os dois sensores em simultâneo, num movimento do exterior para o interior. Perfeito para festas ou convívios. Desfrute de um som estéreo poderoso de música, filmes e jogos.

Especificações

Compatibilidade

- Funciona com: a maioria dos smartphones com Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth da versão 2.1 ou superior

Funcionalidades

- Sensor inteligente: para avançar músicas e emparelhar 2 Shoqboxes nos altifalantes esq. e dir.
- Confirmação de voz: sobre o nível da bateria

Conectividade

- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 4 W
- Sistema de som: Estéreo
- Altifalantes: 2 x 1"

Altifalantes

- Melhoramento do altifalante: Radiador de Graves wOOx
- Diafragmas de altifalante: Sistema de magneto de neodímio

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo USB para carregamento via PC, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial, Manual de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 72 x 68 x 179 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 133 x 100 x 200 mm
- Peso do produto: 0,488 kg
- Peso incl. embalagem: 0,953 kg



Data de publicação
2016-04-25

Versão: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90061
EAN: 87 12581 64415 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A resistência a quedas é medida a uma altura de aprox. 0,8 m. A protecção contra a queda varia consoante as condições desta.
* A estrutura da SHOQBOX oferece uma resistência à água do tipo "à prova de salpicos" equivalente à IEC 60529 IPX4. Esta não é à prova de água e nunca deve ser imersa em água nem utilizada em casas de banho.
* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.