


Philips
Açık kulak tasarımı
kablolu spor kulaklıklar

Açık kulak tasarımı
Kemik iletim
Net arama sesi
LED güvenlik ışıkları

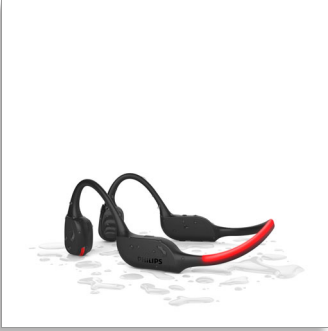

TAA7607BK

Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.

Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımı kablolu spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın.

Farklı bir dinleme deneyimi

- Kulaklık olmadan ses. Açık kulak tasarımı
- Her zaman hazır. IP66 toz geçirmez ve su geçirmez
- Görünür olun. LED güvenlik ışıkları

Kulaklıksız ses

- Açık kulak tasarımı. Hafif, rahat, dayanıklı
- Entegre kontroller. Kolay eşleştirme
- Philips Headphones uygulaması
- Taşıma çantası dahildir


Aktif yaşam tarzınız için

- Endişeye gerek yok. 9 saatlik oynatma süresi
- Kristal netliğinde arama sesi. İçeride, dışarıda, her yerde
- 15 dakika boyunca şarj edin ve ekstra bir saat kullanım süresi elde edin
- Yapay zeka ve kemik iletimli mikrofonlar çevresel gürültüyü ortadan kaldırır

PHILIPS


Özellikler

Kemik iletim

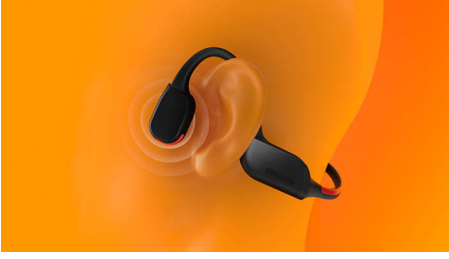

Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasınızın kemikleri aracılığıyla iletir. Bu da kulağınıza kulak içi veya kulaklarınızı kapatan kulaklıklar takmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine ses, doğrudan elmacık kemiklerinizden iç kulağa taşınır ve müziğiniz sihirli bir şekilde beyninizde belirir!

IP66 toz/su koruması

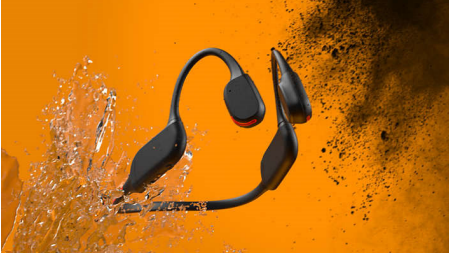

Yağmurda parkura mı çıkıyorsunuz? IP66 derecesi, kir veya sağanak yağışın bu açık kulak tasarımı kulaklıkları durduramayacağı anlamına gelir. Üstelik ıslandıktan sonra bile güvenli ve şarj edilmesi kolaydır. Sadece silin ve manyetik şarj cihazına takın.


Güvenlik LED ışıkları



Gece koşun. Gün batımında dağ yolunda yürüyüş yapın ya da ormanda bisiklet sürün.

Boyun bandının arkasındaki parlak LED ışık şeridi ile karanlık ortamlarda da görünür olmaya devam edersiniz. LED'leri Philips Headphones uygulaması veya boyun bandındaki açma/kapama düğmesi ile kontrol edebilirsiniz.

9 saatlik oynatma süresi

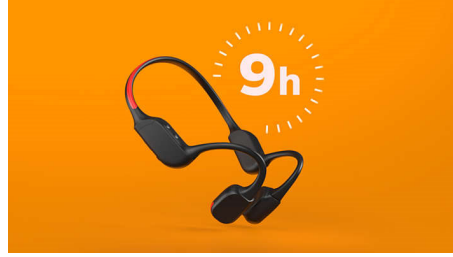


Günlük şarj konusunda endişelenmek istemiyor musunuz? Tek şarjla 9 saatlik oynatma süresi sunan bu kemik iletimli açık kulak tasarımı kulaklıklar birden fazla antrenman için idealdir. 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra şarj için sadece 15 dakikalık şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

Kristal netliğinde arama sesi



Arama mı yapıyorsunuz? Kemik iletimli ve yapay zeka destekli mikrofonların benzersiz kombinasyonu, her zaman net bir şekilde duyulmanızı sağlar. Yapay zeka destekli mikrofon, her ortamda arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır. Kemik iletimli mikrofon, koşarken veya bisiklet sürerken rahatsız edici rüzgar gürültüsünü ortadan kaldırır. Mikrofonları boyun bandındaki bir düğme ile kolayca değiştirebilirsiniz.

Hafif, rahat, dayanıklı

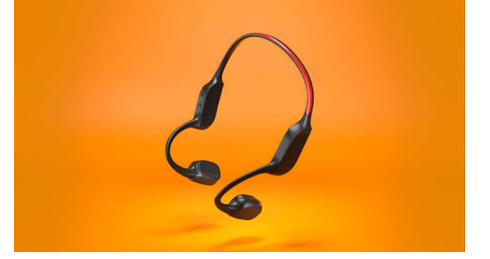

Neden daha fazla yük taşıyasınız? Bu açık kulak tasarımı kulaklıklar o kadar hafiftir ki onları neredeyse hiç hissetmezsiniz. Üstelik hareket ettiğinizde düşmezler. Boyun bandı başınızın arka kısmını sarar ve kulaklıkları rahatça yerinde tutmak için kulaklarınızın üstünden geçer.

Kolay kontrol ve eşleştirme

Boyun bandındaki düğmeler çalma listenizi duraklatmanıza, aramaları yanıtlamanıza, ses seviyesini kontrol etmenize ve daha pek çok şeye olanak tanır. Kulaklık, Bluetooth'u açtığınız anda eşleştirmeye hazırdır ve aynı anda iki cihaza bağlanabilir. Telefonunuzda müzik dinlemek ve akıllı saatinizden antrenman bildirimleri almak için idealdir.

Philips Headphones uygulaması

Philips Headphones uygulaması, LED ışığı kontrol etmenizi ve içeride veya dışarıda arama yapmak için kulaklığın yapay zeka destekli ve kemik iletimli mikrofonları arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Taşıma çantası dahildir

Taşıma çantası dahildir

15 dakika boyunca şarj edin

15 dakika boyunca şarj edin ve ekstra bir saat kullanım süresi elde edin

Yapay zeka ve kemik iletimli mikrofonlar

Yapay zeka ve kemik iletimli mikrofonlar çevresel gürültüyü ortadan kaldırır

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans aralığı: 130 - 16 000 Hz
- Hoparlör çapı: 17 mm
- Empedans: 4 Ohm
- Maksimum güç girişi: 500 mW
- Hassasiyet: 92 dB (1K Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5.2
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Çok noktalı bağlantı
- Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

- Uzunluk: 22.6 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 18.4 cm
- Brüt ağırlık: 1.1 kg
- Yükseklik: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Net ağırlık: 0.21 kg
- Dara ağırlığı: 0.89 kg

Kullanılabilirlik

- Ses seviyesi kontrolü
- Su geçirmezlik: IP66
- Philips Headphones uygulama desteği
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Kontrol türü: Düşme

Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 1 adet
- Müzik çalma süresi: 9 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 15mins for 1 hr
- Pil ağırlığı (Toplam): 3.5 g

- Pil kapasitesi (Kulaklık): 160 mAh
- Pil ömrü bekleme süresi: 80 hr
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 19.2 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 17 cm
- Derinlik: 7 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Brüt ağırlık: 0.234 kg
- Net ağırlık: 0.07 kg
- Dara ağırlığı: 0.164 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 5.5 cm
- Genişlik: 14 cm
- Derinlik: 9.6 cm
- Ağırlık: 0.038 kg

Aksesuarlar

- Diğerleri: 1 adet yumuşak çanta
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Kulak içi kulaklık: 1 pair
- Şarj kablosu: Manyetik şarj kablosu, 200 mm

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kulağa uyan tasarım: Kemik iletimli
- Kulak içi bağlantı parçası tipi: Açık kesim

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Yayın tarihi 2024-03-14

Sürüm: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşık ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.