



Philips
5.1 3D Blu-ray -kotiteatteri

Kaksoisbassotoisto

Bluetooth® ja NFC
1000 W

HTB3550G



Tehokas 1 000 watin elokuvateatterimainen surround-ääni

Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin tehokkaalla 1 000 watin kotiteatterijärjestelmällä, joka tuottaa syvät bassot ja tarjoaa mukaansatempaavan 3D Blu-ray -kuvan.

Upea kuuntelukokemus

- 1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- Kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin

Nauti kaikesta viihteestä

- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista

PHILIPS

5.1 3D Blu-ray -kotiteatteri
Kaksoisbassotoisto Bluetooth® ja NFC, 1000 W


Kohokohdat

1000 W RMS



1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Dolby TrueHD ja DTS-HD

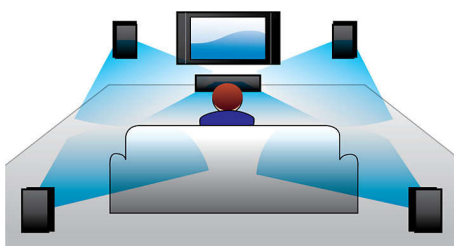

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Kaksoisbassotoisto



Tehokkaat kaiuttimet, joissa on bassorefleksijärjestelmä ja kaksoisbassoputket,

voimistavat matalia taajuuksia ja toistavat tanakat, syvät bassoäänet. Kuulet niin matalimman murinan kuin syvimmän jyrinän.

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite

HTB3550G/12

äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

DivX Plus HD Certified




Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Moderni muotoilu

Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

Langaton Bluetooth-suoratoisto

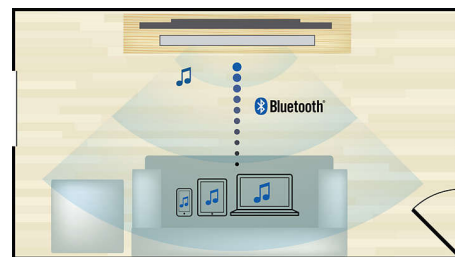

Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista



Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Yötila, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Basso- ja diskanttisäätö, Kaksoisbassotoisto
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Subwooferin lähtöteho: 166 W
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 166 W
- Tallboy-kaiuttimen lähtöteho: 2 x 166 W
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 2 x 166 W
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 1000 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 2 satelliittikaiutinta, 2 x Tallboy-kaiuttimet, 1 keskikaiutin
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 3 ohm
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 3 ohm
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Subwooferin impedanssi: 3 ohm

Liitännät

- Liitännät edessä: Äänitulo, Hi-Speed USB
- Kiinteät liitännät: Bluetooth, NFC
- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Easy-Fit-kaiutlinliitännät, Ethernet, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), FM-antenniliitäntä

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- RDS: Aseman nimi

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 71074 3

- Pituus: 93.6 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 37.6 cm
- Kokonaispaino: 19.1 kg
- Korkeus: 39.2 cm
- Nettopaino: 16.54 kg
- Bruttopaino: 2.56 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passsthrough, Toisto yhdellä painikkeella
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Deep color
- Helppokäyttöinen: DLNA
- Verkkopalvelut: YouTube

Virta

- Virrankulutus: 160 W
- Virtalähde: 220–240 V
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 39.2 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 93.6 cm
- Syvyys: 37.6 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 71074 3
- Kokonaispaino: 19.1 kg
- Nettopaino: 16.54 kg
- Bruttopaino: 2.56 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 5.8 cm
- Leveys: 43.5 cm
- Syvyys: 28 cm
- Paino: 2.61 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas CD-levyllä, FM-antenni

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 435 x 58 x 280 mm
- Keskikaiutin (L x K x S): 314 x 110 x 83 mm
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Subwoofer (L x K x S): 228 x 293 x 310 mm
- Tallboy-etukaiutin (LxKxS): 100 x 1143 x 101 mm
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Takakaiutin (L x K x S): 100 x 192 x 125 mm
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 10 m
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Kuva: GIF, JPEG, JPG

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Zoomaus, Musiikkidialesitys

5.1 3D Blu-ray -kotiteatteri
Kaksoisbassotoisto Bluetooth® ja NFC, 1000 W

HTB3550G/12

Tekniset tiedot

Ympäristö

- Pakkaus: Elektroninen käyttöopas

Videotoisto

- Pakkausformaatit: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Julkaisupäivä 2024-05-03

Versio: 5.1.6

EAN: 87 12581 71074 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa.

* Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.