

Philips
Ηχείο Philips Georg Jensen

Bluetooth®

Ισχύς εξόδου 4 W
Χρόνος αναπαραγωγής 6 ώρες
Αδιάβροχη προστασία IPX7



TAJS30

Απολαύστε τη μουσική σας παντού. Με στυλ.

Σχεδίαση υψηλής αισθητικής με καμπύλες και ανάγλυφα στοιχεία. Αυτό το μικρό ηχείο Bluetooth, με ύφασμα από σύμμεικτο μαλλί και επάνω τμήμα από ατσάλι με γυαλιστερό φινιρίσμα, μαγνητίζει τα βλέμματα παντού, ενώ προσφέρει πεντακάθαρο ήχο και χρόνο αναπαραγωγής έως 6 ώρες.

Ηχείο Bluetooth. Σχεδίαση με ανάγλυφα στοιχεία.

- Η κατάλληλη συντροφιά σε κομψή γραμμή
- Απτή αρμονία. Στοιχεία Georg Jensen από ατσάλι με γυαλιστερό φινιρίσμα
- Ύφασμα ηχείου Kvadrat. Σχεδιασμένο να αφήνει τον ήχο να περνά
- Σχεδίαση με φυσικές καμπύλες. Σταθερή βάση.

Άριστη αναπαραγωγή όπου κι αν βρίσκεστε

- 6 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο
- Κρυστάλλινος, πεντακάθαρος ήχος. Οδηγός πλήρους εύρους 1,75"
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο για κλήσεις hands-free
- Εσωτερικό ηχείο με διαβάθμιση IPX7. Και απαλλαγείτε από κάθε έγνοια

Απλός χειρισμός. Σχεδίαση μικρού μεγέθους.

- Εύκολη σύζευξη μέσω Bluetooth. Ασύρματη εμβέλεια έως και 20 μέτρα
- Κουμπιά για ρύθμιση της έντασης ήχου, αναπαραγωγή/παύση, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, σύζευξη ηχείων
- Φόρτιση μέσω USB. Δυνατότητα φόρτισης εντός 2 ωρών

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Απτή αρμονία




Σχεδιασμένο σε συνεργασία με τον Georg Jensen, αυτό το μικρό, κοίλο ηχείο Bluetooth είναι λιτό αλλά εντυπωσιακό. Το επάνω τμήμα από ατσάλι με γυαλιστερό φινιρίσμα συνδυάζεται με το ανάγλυφο ύφασμα ηχείου Kvadrat προσφέροντας μια υψηλής αισθητικής αντίθεση. Οι διακριτικές υπογραφές επωνυμίας παραπέμπουν στη συνεργασία Philips και Georg Jensen.

Ύφασμα ηχείου Kvadrat



Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου σε όλο τον χώρο.

Χρόνος αναπαραγωγής 6 ώρες

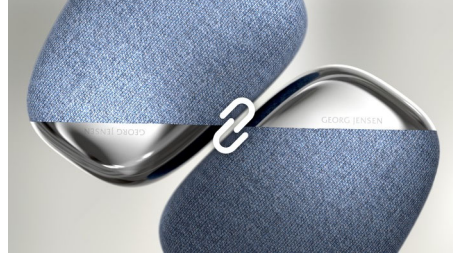

Η μπαταρία σας εξασφαλίζει 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, έπειτα από πλήρη φόρτιση, ενώ υπάρχουν επίσης κουμπιά στο ηχείο για έλεγχο της έντασης του ήχου. Μπορείτε να κάνετε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο Philips Georg Jensen για να απολαμβάνετε τη μουσική σας στερεοφωνικά. Απλώς πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.

Η κατάλληλη συντροφιά σε κομψή γραμμή

Η κυρτή και γεμάτη αντιθέσεις σχεδίαση του ηχείου κερδίζει τις εντυπώσεις. Ταυτόχρονα, το ύφασμα Kvadrat διευκολύνει το κράτημα και την πρακτική μεταφορά του ηχείου.

Εύκολη σύζευξη μέσω Bluetooth

Η σύζευξη με τη συσκευή Bluetooth γίνεται εύκολα και το ηχείο θυμάται την τελευταία συσκευή με την οποία είχε συζευχθεί. Η εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης φτάνει τα 20 μέτρα και η φόρτιση του ηχείου διαρκεί 2 ώρες με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C.

Εσωτερικό ηχείο με διαβάθμιση IPX7

Η διαβάθμιση IPX7 διασφαλίζει ότι ο οδηγός του εσωτερικού ηχείου μπορεί να βυθιστεί για έως 30 λεπτά σε βάθος έως 1 μέτρου. Το μάλλινο σύμμεικτο ύφασμα Kvadrat δεν είναι αδιάβροχο, ωστόσο είναι ανθεκτικό σε μερικές σταγόνες νερού.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 4W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος

Ηχεία

- Οδηγός ηχείου: 1 οδηγός πλήρους εύρους 1,75" και 1 παθητικός ακτινοβολητής

Συνδεσιμότητα

- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 20 μέτρα ή 66 πόδια
- Έκδοση Bluetooth: 5,0
- Ασύρματο: Ναι, σύζευξη TWS

Άνεση

- Αδιάβροχο: IPX7
- Έλεγχος έντασης ήχου: Ψηφιακή πάνω/κάτω
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός κλήσης
- Ευκόλια εγκατάσταση: Αυτόματη σύζευξη

Ρεύμα

- Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε
- Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2200 mAh, 7,4 V
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 6 ώρ.
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Κάρτα εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 98 x 43 x 131 μμ
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 196 x 130 x 70 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,36 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 0,62 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2021-10-07

Έκδοση: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211
EAN: 48 95229 10219 4

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com