



飞利浦
带 3D 全角度扬声器的
5.1 家庭影院

3D 蓝光
支持 iPod/iPhone



HTB7590K

借助 3D 全角度扬声器，享受震撼的家庭影院体验

执着于音

动态三向式全角度扬声器将您的家庭影院音响体验推向极致！在创新的飞利浦 7000 系列家庭影院系统上尽情播放您喜爱的包括 3D 蓝光光盘在内的娱乐内容吧。

绝佳的聆听体验

- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- 3D 全角度扬声器，从房间的各个角落聆听美妙的声音
- DynamicSurround 带给您更为身临其境的环绕音效体验

轻松享受您的所有影音娱乐

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- CinemaPerfect HD 令视频播放更加清晰锐利
- 通过可选配的底座可方便地从 iPod/iPhone 上进行播放
- 通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容
- 内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体
- 卡拉 OK 让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛
- 2D 即时转换成 3D，为您带来真实生活般的影音体验
- 连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质
- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器

PHILIPS


产品亮点

CinemaPerfect HD



飞利浦的 CinemaPerfect HD 引擎提供了清晰锐利视频播放的全新标准。此智能引擎在消除噪音和锐化图像间，为您带来前所未有的优质视频图像。通过视频降噪和卓越的缩放比例，令压缩成 MPEG 格式视频时产生的噪音大大减少。借助改进的色彩处理技术，引擎在屏幕上产生更清晰、鲜艳的图像。

3D 全角度扬声器

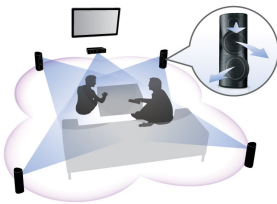

3D 全角度扬声器配备全角度驱动器，不但能够向正前方传输声音，而且还能向各个侧面发出声音，形成更宽阔的最佳聆听方位，带给您更陶醉和更震撼的影院环绕立体声体验。


SimplyShare 互联易享



通过飞利浦 SimplyShare 互联易享，可以将平板电脑、智能手机和 PC 中的音乐、电影和照片分享至家庭影院和蓝光光盘播放机。您可从 DLNA 设备直接传输所有娱乐内容或使用遥控器访问和传输 PC 中的媒体文件。为了获得最佳的无线性能，请在平板

电脑 / 智能手机上安装 SimplyShare 互联易享应用程序。现在，您可以轻松自如地享受所有娱乐内容。

无线后置扬声器选项

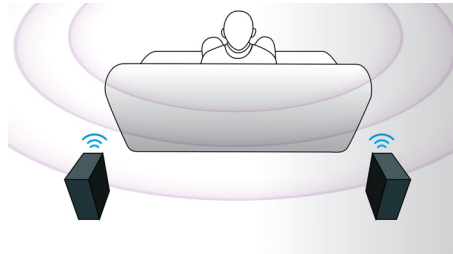


无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

即时由 2D 向 3D 转换



使用现有的 2D 电影系列在家中体验 3D 电影带来的刺激感。即时 3D 转换采用最新数字技术来分析 2D 视频内容，从而将前台和后台之间的对象加以区分。这一细节可生成深度图，将普通 2D 视频格式转换为激动人心的 3D。再配合兼容的 3D 电视，您现在即可享受全高清 3D 体验。

DynamicSurround

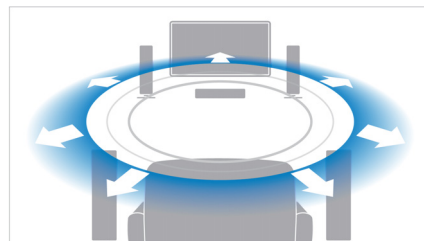

DynamicSurround 采用极其先进的声音算法，能够忠实再现理想的全环绕声环境下的音效特性。最大限度的利用更少的扬声器而同样带来醉人的 7.1 系统聆听体验，相

对于 7.1 系统在不牺牲环绕声体验的前提下，令空间更为整洁和节约。

飞利浦 MyRemote



飞利浦 MyRemote 应用程序让您可使用智能手机或平板电脑作为遥控器来控制已连接到家庭 Wi-Fi 网络的飞利浦 AV 产品，让您在家中随时随地进行控制。它还随附若干有用的功能，例如 SimplyShare 互联易享用于以无线方式连接和传输所有娱乐内容；MySound 用于定制您的聆听首选项；SurroundMe 用于校准最佳环绕音效。

内置 WiFi



借助内置 WiFi，只需轻松将您的家庭影院直接连接到您的家庭网络，即可体验丰富多彩的流行在线服务精选。您还可以欣赏专为您电视屏幕定制的一些提供电影、图片、资讯娱乐服务和其他在线内容的最优秀网站。

卡拉 OK 带来更多乐趣



卡拉 OK 让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛



规格

声音

- 均衡器设置：游戏，电影，音乐，新闻，原装
- 音效增强：数码数字定向逻辑 II，双倍震撼低音，FullSound 飞声技术，夜间模式，Surround Plus，高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1，杜比数字 Plus，Dolby True HD，DTS 数字环绕声，DTS-HD 高分辨率音频，DTS-HD Master Audio
- 中置扬声器输出功率：230 瓦
- 高身扬声器输出功率：4 x 135 瓦
- 低音扬声器输出功率：230 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦

扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器，4 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序：2 x 2.5 英寸低音扬声器
- 中置扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 中置扬声器阻抗：3 欧姆
- 高身扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 高身扬声器阻抗：5 欧姆
- 超低音扬声器类型：无源
- 低音炮：1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围：20-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗：3 欧姆
- 每个高身扬声器的驱动器：2 x 3 英寸低音扬声器

连接

- 前置接口：麦克风输入，Music iLINK, USB
- 集成连接：Wi-Fi
- 背面连接：AUX 输入，插接式扬声器接口，复合视频 (CVBS) 输出，数字同轴输入，数码光学输入，以太网，FM 天线插孔，HDMI 1.4 输出 (ARC)，HDMI IN 1，HDMI IN 2，iPod/iPhone 底座插孔，无线后置音响
- MyRemote 应用程序：MySound, SimplyShare 互联易享，SurroundMe, 虚拟遥控器

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支持，音频回传通道，自动音频输入映射，自动唇形同步，单键式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D，音频回传通道 (ARC)，内容类型，Deep color

调谐器 / 接收 / 发送

- 网上电台
- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wma
- 图片：GIF, JPEG, JPG
- 视频：asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 比特率：32 - 320kbps

视频播放

- 压缩格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转，带音乐播放的幻灯片放映，缩放

卡拉 OK 播放

- 标准功能：回音级别控制，麦克风音量控制，音高控制

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD (720p、1080i、1080p/24fps)，逐行扫描，视频像素提升

功率

- 功耗：105 瓦
- 电源：220-240 伏，50 赫兹
- 待机功耗：0.2 - 0.25 瓦

可持续发展

- 包装：电子用户手册

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：435 x 56 x 344 毫米
- 主装置重量：3.35 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：266 x 87 x 99 毫米
- 中置扬声器重量：0.98 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：247 x 242 x 1100 毫米
- 前置扬声器重量：1.17 千克
- 前置扬声器线缆长度：4 米
- 后置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：247 x 242 x 1100 毫米
- 后置扬声器重量：1.17 千克
- 后置扬声器线缆长度：10 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚)：178 x 353 x 302 毫米
- 低音扬声器线缆长度：4 米
- 超低音扬声器重量：3.9 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：675 x 388 x 548 毫米
- 重量 (含包装)：23.9 千克

附件

- 兼容的附件：iPod/iPhone 专用 DCK3061 底座，RWSS5512 无线后置模块
- 随附的附件：2 节 AAA 电池，FM 天线，HDMI 电缆，麦克风输入转换器，电源线，快速入门指南，遥控器，安全和法律说明，商标表，全球保修单



发行日期 2014-08-28

版本：6.1.1

12 NC: 8670 000 90315
EAN: 69 23410 71547 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com