



## Inställd för sport

### Justerbar passform

De här hörlurarna har konstruerats av vattentäta material och med ett antibakteriellt medel som hjälper till att döda bakterier. De har utformats för sportentusiaster

#### Nyheter för den idrottsintresserade

- Anpassningsbara öronkrokar
- De extramjuka silikonsnäckorna passar bekvämt i öronen
- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

#### Designad för aktiv användning

- Tvättbara
- Svette-säker
- Sladdklämma


#### Få energi

- Stereoljud med kraftfull bas – som bränsle för träningen
- Ljudisolerade hörlurar för att minimera bakgrundsljudet
- Håll koll på din träning med hjälp av den kostnadsfria appen ActionFit

Philips ActionFit  
Sporthörlurar med  
öronkrok

ActionFit  
Orange- och gråfärgade

SHQ3000

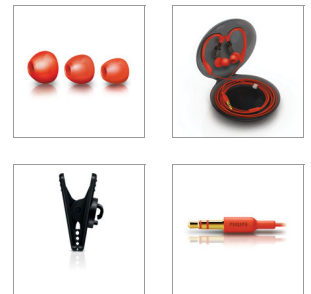

# PHILIPS

## Funktioner

### Tvättbara



Tillverkad med vattentätt material så att du kan tvätta hörlurarna under rinnande kranvatten

### Svettsäker



Utformad med vattentålig tätning som skyddar hörlurarna mot svettsskador

### Anpassningsbara öronkrokar



Anpassningsbara öronkrokar för bättre passform – utformat för sport

### Stereoljud med kraftfull bas

Finjusterad akustik som förbättrar din sportupplevelse – som bränsle för träningen

### Extramjuka silikonsäckor i tre storlekar



De här Philips-hörlurarnas extra mjuka silikonsäckor i tre storlekar passar bekvämt i öronen utan att klämma, samtidigt som de stänger ute oönskade ljud.

### Sladdklämma



Kabeln fästs ordentligt med klämman

### Ljudisolering



Med ljudisolering kan du höra och njuta av fler detaljer i musiken på lägre volym än vad som är möjligt med vanliga hörlurar.

Ljudisoleringshörluren är baserad på en ingående förståelse av hörselgångens anatomi, och dess design med vinklad ljudkanal skapar

en perfekt tätning mellan källan till bakgrunds ljudet och hörselgången. På så sätt elimineras oönskat bakgrunds ljud samtidigt som ljudet leds direkt till dina öron. T.o.m. vid måttlig volyminställning kan du urskilja detaljer i musiken utan bakgrunds ljud från omgivningen. Hörlurarnas skydd finns i tre storlekar för bästa passform.

### 1,2 m sladd

Perfekt kabel längd som ger dig frihet att ställa ljudnheten var du vill.

### Kostnadsfri ActionFit-app



Håll ordning på din träning med denna smarta, enkla och kostnadsfria app – framtagen av Philips just för dig. Med ActionFit-appen kan du skapa anpassade träningspass med tid-, distans- och kalorimål – och även tilldela din favoritmusik för varje mål. När du är klar med träningspasset kan du använda appen och dela dina resultat med vänner på Twitter och Facebook. Du behöver en GPS-enhet för dina distans- och kalorimål, så ladda ned den kostnadsfritt från App Store – så är det bara att sätta igång!

# Specifikationer

## Ljud

- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 15-22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 102 dB
- Högtalardiameter: 9 mm
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: CCAW

## Anslutningar

- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad
- Kabeltyp: OFC

## Tillbehör

- Medföljer: transportfodral

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):  
9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Nettovikt: 0,023 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg

- Taravikt: 0,047 kg
- EAN: 87 12581 53142 3
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister
- Typ av hyllplacering: Båda

## Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
- Nettovikt: 0,552 kg
- Bruttovikt: 2,464 kg
- Taravikt: 1,912 kg
- EAN: 87 12581 53239 0
- Antal konsumentförpackningar: 24

## Inre kartong

- Inre kartong (L x B x H): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
- Nettovikt: 0,069 kg
- Bruttovikt: 0,258 kg
- Taravikt: 0,189 kg
- EAN: 87 12581 53238 3
- Antal konsumentförpackningar: 3

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 3,95 x 6,35 x 2,4 cm
- Vikt: 0,023 kg



Publiceringsdatum  
2017-03-21

Version: 4.0.13

12 NC: 8670 000 61045  
EAN: 08 71258 15314 23

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående  
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips  
N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)