



Philips
Digitaalhäällestusega
kellraadio

FM, digitaalhäällestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine

AJ3116

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Ärgake äratuskella või raadioga

Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud FM-raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.

Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes
- FM-digitaalhäällestus ja jaamad
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- Korrake äratust, et veel veidi magada


Lihntne kasutada

- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ärgake raadiot või helisignaali kuuldes

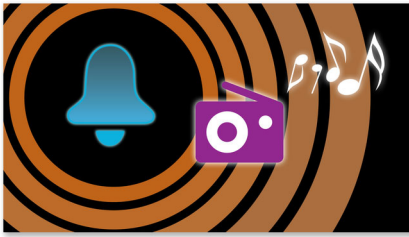

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuulnud raadiojaamaga või helisignaali. Äratuse kätejäädusel lülitub Philipsi kellaraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

FM-digitaalhäältestus ja jaamad




Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Sujuv äratus



Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaali. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Äratuse kordus

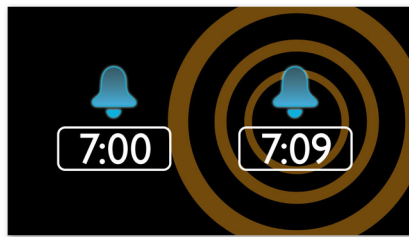


Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

Unetaimer



Unetaimeriga saate määrata, kui kaua soovite enne magamajäämist valitud muusikat või raadiojaama kuulata. Seadke vaid ajapiirang (kuni 1 tund) ja valige raadiojaam, mida soovite uinumise ajal kuulata. Philipsi raadio mängib valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel vaiksesse säästlikku ooterežiimi. Unetaimeriga saate uinuda oma lemmikraadiodiskori saatel, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsema.

Topeltäratus

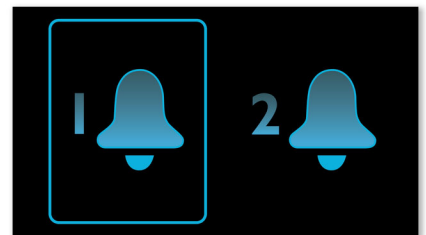

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Varupatarei

Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

Spetsifikatsioon

Kell

- Tüüp: Digitaalne
- Ekraan: LED
- Kellaja vorming: 24-tunnine vorming

Äratuse

- Äratuste arv: 2
- Äratuse allikas: Helisignaal, FM-raadio
- Tukumine (äratuse kordamine): Jah, 9 minuti järel
- Äratuse lähtestamine 24 tunni järel
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- FM-sagedusvahemik: 87,5 - 108 MHz
- Jaamade mälukohtade arv: 10 FM
- Antenn: FM antenn

Heli

- Helisüsteem: Mono

- Väljundvõimsus (RMS): 200 mW
- Helitugevuse regulaator: Digitaalne

Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
- AC-toitesisend: 100–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve töörežiimis: < 5 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W
- Aku tüüp: AAA
- Patareide arv: 2

Mõõtmed

- Pakendi tüüp: D-karp
- Toote mõõtmed (L x S x K): 130 x 46 x 130 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 137 x 58 x 164 mm
- Toote kaal: 0,25 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,35 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- Garantii: Garantileht



Väljalaske kuupäev
2022-05-11

Versioon: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 04 89518 56040 77

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com