




Philips
Prenosni DVD-
predvajalnik

18 cm/7-palčni LCD

3 ure predvajanja
USB

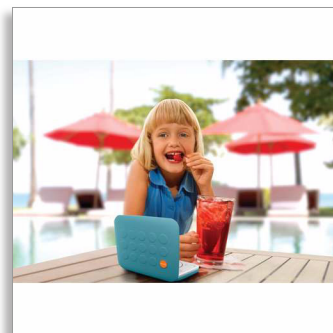

PD7006B



Zabaven in prenosen DVD-predvajalnik

z na tekočine odpornim ohišjem

Vedno lahko uživate v razvedrilu. Prenosni DVD-predvajalnik PD7006 je odporen na tekočine, zato je idealen za otroke, saj ga lahko uporabljajo povsem brez skrbi, da bi ga polili s pijačo. Filme, glasbo in fotografije lahko predvajate kjerkoli.

Predvajajte filme, glasbo in fotografije na poti

- Združljivo z DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified za standardno predvajanje videoposnetkov DivX
- Predvajanje plošč MP3-CD, CD in CD-RW
- Oglejte si slike JPEG iz plošč s slikami

Na tekočine odporna zasnova

- Gumijasta površina za enostavno čiščenje
- Napravo zaščitite pred polito vodo

Posebni dodatki za vaše udobje

- Uživate v do 3-urnem predvajanju z vgrajeno baterijo*
- Povezava USB za predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe
- Nadaljevanje predvajanja v primeru izpada napajanja
- Priložen avtomobilski adapter

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje plošč MP3-CD, CD in CD-RW



Tehnologija MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem bistveno ogrozili njihovo kakovost. Na en sam CD lahko shranite do 10 ur glasbe.

Oglejte si datoteke JPEG iz plošč s slikami



Predvajajte fotografije JPEG, ki ste jih shranili na ploščo. Delite svoje najljubše trenutke z družino in prijatelji, kadarkoli želite!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Philipsov prenosni DVD-predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD in CD – vse lahko predvajate s svojim DVD-predvajalnikom. DVD+/-R je drug izraz za DVD-pogon, ki lahko predvaja oba od običajnih snemljivih DVD-jev. DVD+/-RW prav tako predvaja obe standardni vrsti prepisljivih plošč.

Funkcija Power Resume

Predvajalnik DVD-Video si zapomni, kje ste nehali gledati, ko ste ga izključili ali ko je prišlo do izpada napajanja. Če ne vstavite druge plošče, predvajalnik nadaljuje s predvajanjem plošče od trenutka, ko je bilo gledanje prekinjeno. To vam močno olajša življenje.

DivX Certified

S podporo za DivX[®] lahko uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi,

napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive DVD-plošče za predvajanje v napravi Philips DivX Certified[®].

Povezava USB



Prenosno napravo USB enostavno vključite v priključek USB prenosnega DVD-predvajalnika Philips in neposredno predvajajte videospetke, glasbo ali fotografije. Zdaj najljubše trenutke lahko delite s sorodniki in prijatelji.

Na tekočine odporna zasnova

Naprava je odporna na razlito tekočino. Vodoodporna zasnova z gumijasto površino preprečuje poškodovanje električnih in mehanskih delov zaradi tekočine ter jo lahko enostavno očistite.



Specifikacije

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Teža: 0,82 kg

Slika/zaslon

- Diagonalna velikost zaslona: 7 palec / 18 cm
- Ločljivost: 480 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)
- Vrsta zaslona: LCD TFT

Zvok

- Izhodna moč: 250 mW RMS (vgrajeni zvočniki)
- Izhodna moč (RMS): 5 mW RMS (slušalka)
- Razmerje signal/šum: >80 dB (izhod), >76 dB (slušalke), >62 dB (vgrajeni zvočniki)

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DVD, Slikovni CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Načini predvajanja plošč: Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Ponovitev, Povečava, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC
- Formati stiskanja: Divx, MPEG4

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s
- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3
- Predvajanje medijev: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podprti sistemi datotek: ISO-9660, Joliet

Povezljivost

- Vhod DC: 9 V, 0,8 A
- Vtikač za slušalke: 3,5 mm vtikač za stereo slušalke

- Izhod AV: Kompoziten (CVBS) x 1
- USB

Priročnost

- Indikator polnjenja baterije
- Odporno proti udarcem
- Vodoodporni standard: IPX4

Dodatna oprema

- Adapter AC/DC: DC 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Uporabniški priročnik: V več jezikih
- Komplet za avto: adapter za vžigalnik, 12VDC

Napajanje

- Tip baterije: Vgrajena baterija
- Življenjska doba baterije: Do 3 ure*

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 26,2 x 24,2 x 7,4 cm
- Neto teža: 1,06 kg
- Bruto teža: 1,31 kg
- Teža embalaže: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 68124 1
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Vzorec
- Vrsta postavitve na policu: Vzorec

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 28 x 24,5 x 26 cm
- Neto teža: 3,18 kg
- Bruto teža: 4,27 kg
- Teža embalaže: 1,09 kg
- Številka GTIN: 1 87 12581 68124 8
- Število komercialnih pakiranj: 3



Datum izdaje 2017-04-07

Različica: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01194
EAN: 08 71258 16812 41

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivXNetworks, Inc. in se uporabljajo licenčno.
* Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj in jih je treba po določenem času uporabe zamenjati. Življenjska doba baterije in število polnjenj sta odvisna od nastavitve in uporabe.
* Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe in nastavitve.
* Življenjska doba baterije med predvajanjem je približna in odvisna od pogojev uporabe. Za optimalno življenjsko dobo baterije nastavite najmanjšo osvetlitev ozadja, uporabljajte slušalke (ne vgrajenih zvočnikov) in srednjo raven glasnosti ter napravo uporabljajte pri sobni temperaturi.
* Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znaki podjetja Dolby Laboratories Inc.