



Philips Fidelio  
Casque avec micro

Audio haute résolution

Supra-auriculaire  
Coussinets en mousse à mémoire  
de forme  
Rangement à plat



F1

## Voyagez au rythme d'un son haute-fidélité, en tout temps

Ultrafin et léger, le casque Philips Fidelio F1 est le compagnon de voyage idéal. Conçu sans aucun compromis sur la qualité du son, le confort et la résistance, le Fidelio F1 a été fabriqué avec soin pour délivrer de la haute définition et assurer une isolation sonore exceptionnelle, où que vous alliez.

### Immersion complète et détails préservés

- Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure
- Transducteurs haute définition de 40 mm pour un son clair et authentique
- L'architecture fermée à l'arrière préserve les détails sonores et protège des bruits extérieurs
- Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
- Signature sonore Fidelio à la pureté et à la richesse incomparables

### Voyagez léger et en toute simplicité

- Conception pliable mince, légère et compacte pour voyager sans encombre
- Coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme pour un confort longue durée
- Aluminium et cuir fin pour une sensation et un style exceptionnels

### Utilisation simple et intuitive

- Étui en faux suède élégant pour un rangement et une protection faciles
- Télécommande sur fil pour faciliter le basculement entre écoute musicale et appels

**PHILIPS**  
Fidelio

Casque avec micro

Audio haute résolution Supra-auriculaire, Coussinets en mousse à mémoire de forme, Rangement à plat

F1/27

## Caractéristiques

### Transducteurs haute définition 40 mm




Avant d'être regroupés par deux, les transducteurs sont soigneusement sélectionnés, réglés et testés pour garantir le rendu le plus naturel qui soit. Mesurant 40 mm, ils utilisent des aimants haute puissance en néodyme pour délivrer un son haute définition à plage dynamique étendue, jusque dans les moindres détails.

### Signature sonore Fidelio




Les transducteurs de haute précision de 40 mm combinés à l'architecture acoustique fermée à l'arrière et au système Bass Reflex témoignent de la conception sonore méticuleuse Fidelio. Le casque Fidelio F1 délivre des basses riches et constantes, des aigus clairs et des moyennes fréquences naturelles qui composent l'inimitable signature sonore Fidelio.

### Système Bass Reflex

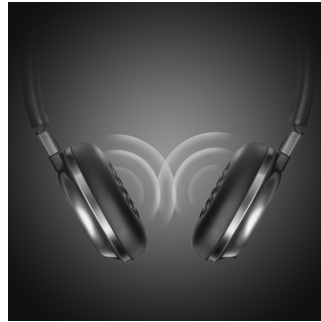

L'architecture acoustique fermée à l'arrière du casque bénéficie du système Bass Reflex qui équipe les coquilles d'évents stratégiquement positionnés. Cela permet de réguler la pression d'air dans le compartiment interne et d'offrir au diaphragme un environnement contrôlé pour une réponse acoustique optimale. L'action conjointe de l'étanchéité acoustique permet d'isoler et de rendre avec précision chaque détail sonore naturel et d'assurer des basses dynamiques, sans faire de compromis sur la clarté.


### Architecture fermée à l'arrière

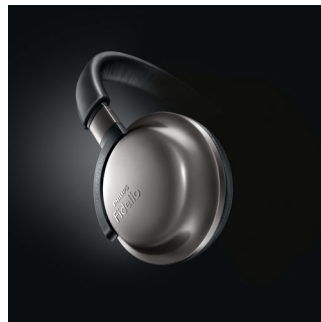

L'étanchéité acoustique du casque Fidelio est assurée par un système de verrouillage à ruban, intégré au compartiment interne, spécialement conçu pour éliminer les fuites acoustiques inutiles et préserver la qualité


audio jusque dans les moindres détails. Vous obtenez ainsi non seulement des basses bien plus profondes, mais vous pouvez aussi vous immerger entièrement dans toute la richesse de votre musique, sans perturbations extérieures.

### Microphone sur fil avec télécommande

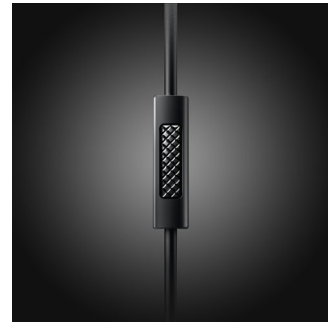

Le casque Fidelio F1 est doté d'une télécommande et d'un microphone sur fil pour que vous puissiez aisément basculer entre l'écoute musicale et les appels. Gardez le contact avec les gens qui vous sont chers et profitez pleinement de votre musique, sans jamais rien sacrifier.

### Conception pliable compacte et légère

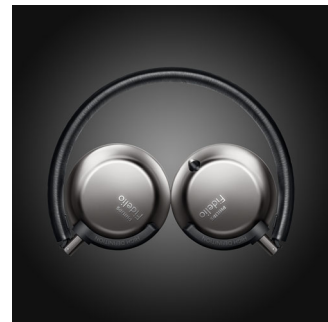

La conception mince, légère et compacte du Fidelio est pliable à plat pour un rangement pratique et facile et des voyages sans encombre

# Spécifications

## Son

- Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Sensibilité: 107 dB
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Distorsion: < 0,1 % DHT
- Système acoustique: Fermé
- Diaphragme: PET
- Type d'aimant: Néodyme
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Type: Dynamique

## Connectivité

- Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC,

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony

- Connecteur additionnel: Un connecteur supplémentaire est nécessaire pour les modèles plus anciens de Nokia, Sony Ericsson et SAMSUNG. Consultez notre site [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com) pour obtenir de l'aide auprès de notre service à la clientèle.
- Connexion par câble: Unilatérale

## Accessoires

- Câble audio 3,5 mm
- Câble audio: Avec micro et bouton de captation
- Étui de rangement



Date de publication  
2016-03-09

Version: 5.0.3

12 NC: 8670 001 27253  
UPC: 8 89446 00080 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)