




## Philips Ραδιορολόι

Δύο θύρες USB για φόρτιση  
Αναλογικός συντονισμός FM  
Διπλό ξυπνητήρι  
Αποθήκευση ώρας και  
αφύπνισης

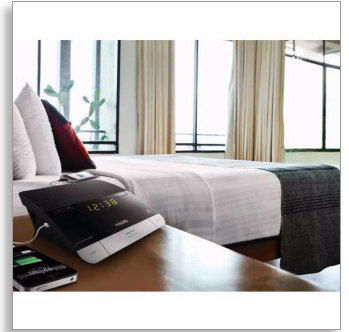

AJ4000B

## Φορτίστε το κινητό σας ενώ κοιμάστε

με το ενσωματωμένο καλώδιο micro USB

Ξεκινήστε τη μέρα σας ανανεωμένοι με αυτό το ραδιορολόι. Φορτίζει το κινητό σας τηλέφωνο και μια συσκευή USB ταυτόχρονα, ώστε να μην ξεμένετε ποτέ από μπαταρία. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι ώστε να ξυπνάτε με το ραδιόφωνο ή με το βομβητή, ενώ η διπλή αφύπνιση προσφέρει δύο διαφορετικές ώρες.

### Πρακτικός φορτιστής μπαταρίας στο κομοδίνο σας

- Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου micro USB
- Φορτίστε μια δεύτερη συσκευή USB μέσω του ενσωματωμένου διανομέα USB

### Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο

- Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή
- Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ζύπνημα
- Επανάληψη αφύπνισης για μην σας παίρνει ο ύπνος
- Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο


### Εύκολη χρήση

- Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
- Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική
- Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

# PHILIPS


# Χαρακτηριστικά

## Αφύπνιση με ραδιόφωνο ή βομβητή

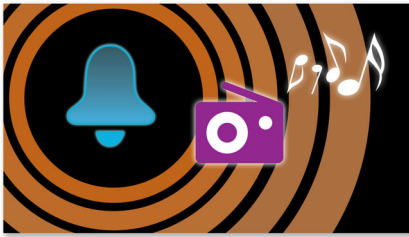


Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ζυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

## Διπλό ζυπνητήρι

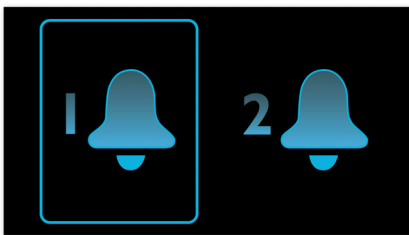


Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίστε τη μία ώρα αφύπνισης για να ζυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ζυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

## Επανάληψη αφύπνισης

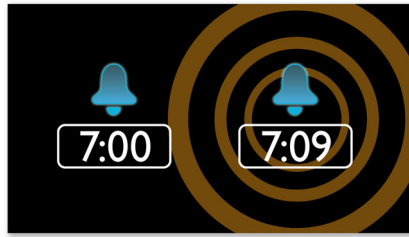

Για να μην σας παίρνει ο ύπνος, το ρολόι ραδιόφωνο της Philips διαθέτει λειτουργία αναβολής αφύπνισης. Εάν η αφύπνιση ηχήσει και θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε για λίγο χρόνο ακόμα, απλά πατήστε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) μία φορά και ξανακοιμηθείτε. Εννέα λεπτά αργότερα το ζυπνητήρι θα ηχήσει ξανά. Μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) κάθε εννέα λεπτά μέχρι να απενεργοποιήσετε πλήρως το ζυπνητήρι.

## Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

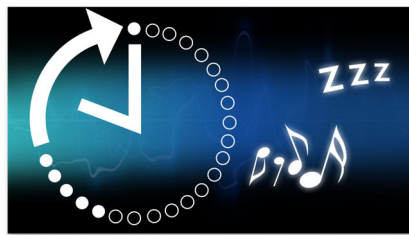

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο προτού κοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο (έως 1 ώρα) και επιλέξτε το CD ή το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούσετε μέχρι να αποκοιμηθείτε. Το ραδιόφωνο Philips θα συνεχίσει την αναπαραγωγή μέχρι το τέλος

της επιλεγμένης διάρκειας και κατόπιν θα μεταβεί αυτόματα στην ενεργειακά αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία αναμονής. Με το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας, μπορείτε να αποκοιμηθείτε ακούγοντας το CD ή το ραδιοφωνικό παραγωγό της προτίμησής σας, χωρίς να ξαγρυπνάτε ή να σας απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.

## Εφεδρικές μπαταρίες

Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

## Δέκτης FM

Ο ενσωματωμένος δέκτης FM σας επιτρέπει να απολαμβάνετε καθημερινά τα αγαπημένα σας τραγούδια αλλά και τις ειδήσεις από τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Απλώς συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.

## Ήπια αφύπνιση



Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ζυπνώντας ήπια χάρη στην ένταση ζυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ζυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η ένταση ζυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ζυπνάτε ήρεμα.

**Ραδιορολόι**

Δύο θύρες USB για φόρτιση Αναλογικός συντονισμός FM, Διπλό ζυμπνητήρι, Αποθήκευση ώρας και αφύπνιση

# Προδιαγραφές

**Ρολόι**

- Τύπος: Ψηφιακό
- Οθόνη: LED
- Ψηφια οθόνης: 4
- Μορφή ώρας: 24ωρη

**Αφύπνιση**

- Αριθμός αφύπνισων: 2
- Πηγή αφύπνισης: Βομβητής, Ραδιόφωνο FM
- Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
- Επαναφορά ζυμπνητηριού 24 ωρών
- Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά

**Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση**

- Αναλογικός συντονισμός
- Ζώνες δέκτη: FM
- Εύρος συχνοτήτων: 87,5 - 108 MHz
- Κεραία: Κεραία FM

**Ευκολία**

- Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή
- Έλεγχος έντασης ήχου: Ναι, Περιστροφικός
- Αποθήκευση ώρας/αφύπνισης: Ναι, με μπαταρία 9V 6F22

**Ήχος**

- Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
- Ισχύς εξόδου (RMS): 300 mW

**Ρεύμα**

- Τύπος ισχύος: Ισχύς AC
- Είσοδος ισχύος AC: 100-240 V, 50/60 Hz
- Έξοδος ισχύος AC: 6,5 V, 1,3 A
- Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία: 11 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1W
- Τάση φόρτισης μέσω micro USB: 5V
- Τάση φόρτισης μέσω USB: 5V
- Αριθμός μπαταριών: 1
- Τύπος μπαταριών: 6F22 9V
- Τάση μπαταρίας: 9 V

**Διαστάσεις**

- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 182 x 69 x 207 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 173 x 159 x 64 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 0,64 κ.
- Βάρος: 0,49 κ.

**Άξεσουάρ**

- Εγγύηση: Πιστοποιητικό εγγύησης
- Εγχειρίδιο χρήσεως



Ημερομηνία έκδοσης  
2014-12-12

Έκδοση: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96186  
EAN: 08 71258 16624 79

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)