




„Philips“
belaidis nešiojamasis
garsiakalbis

„Bluetooth®“
Integruotas mikrofonas
skambučiams
Įkraunama baterija
10 W

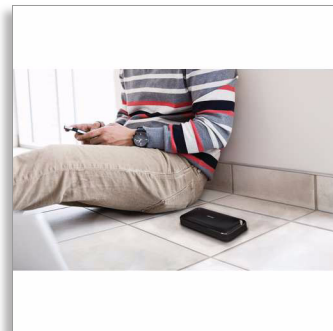

BT3500B

Muziką su savimi turėkite visur

Galingas garsas ir stilius dera mažame korpuse, todėl šis garsiakalbis tilps bet kur.
Integruotos NFC technologijos leis susieti su išmaniuoju telefonu vos vienu palietimu.

Įspūdingas garsas

- Geresnis garsas ir ploname korpuse
- Nepriylgstama su 10 W RMS
- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

Paprasta naudotis

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus


Sukurta pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumulatorius – mėgaukitės muzika bet kur
- Neškitės bet kur, laikydami už savo diržo

PHILIPS


Ypatybės

NFC technologija

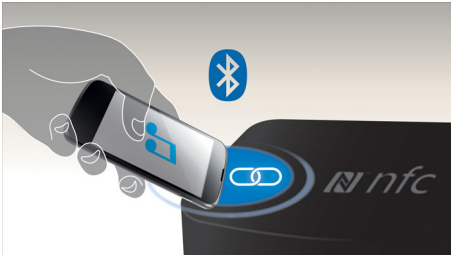

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.


Belaidis muzikos srautinis perdavimas

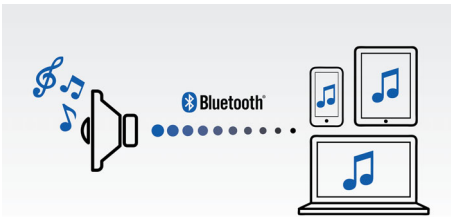

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu

prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„Anti-clipping“ funkcija

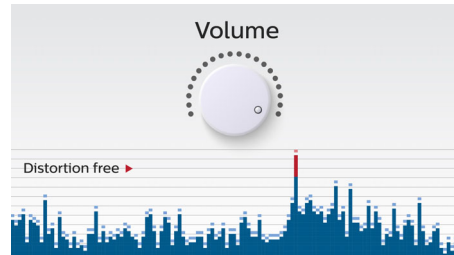

Dėl dažnių nenukerpančios funkcijos muzika skamba garsiau ir išlieka aukštos kokybės, net senkant baterijai. Priimami 300 mV – 1000 mV signalai, o garsiakalbis yra apsaugotas nuo pažeidimo dėl iškraipymų. Šiame garsiakalbyje signalus apdoroja garso ribotuvas IC. Jis stebi stiprintuvo priimamus muzikinius signalus ir išlaiko aukščiausią signalo amplitudę stiprintuvo priimamo diapazono ribose, bet neleidžia iškraipyti garso dėl sumažinto signalo lygio, todėl garsumui tai įtakos neturi. Garsiakalbio gebėjimas atkurti aukšto lygio signalus mažėja senkant baterijai, tačiau įdiegus dažnių nenukerpančią funkciją aukščiausio lygio

signalai tiesiog yra sumažinami senkant baterijai.

Integruotas mikrofonas



Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

Garso įvestis



Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

Specifikacijos

Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone“ 5, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)
- USB įkrovimas

Patogumas

- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 10 W
- Garso sistema: Stereo

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 2?

Maitinimas

- Akumulatoriaus veikimo laikas: 5 val.
- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)

Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 201 x 35 x 101 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 261 x 48 x 183 mm
- Gaminio svoris: 0,5 kg
- Svoris su pakuote: 0,625 kg



Išleidimo data 2015-03-24

Versija: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12971
EAN: 08 71258 17145 67

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com