

Philips CarStudio  
Audiosystém do auta

CD  
USB

CarStudio



CEM2101



# Zažijte ve svém voze živou hudbu

## Posedlost zvukem

Se zařízením Philips CEM2101 můžete ve svém voze bez problémů poslouchat hudbu z disků CD, zařízení USB a přenosných přehrávačů MP3. Je vybaveno odpojitelným předním panelem a ochranou anti-shock pro plynulé přehrávání na cestách.

### Vychutnejte si zvuk mimořádné kvality

- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu
- Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny
- 2pásmový parametrický ekvalizér s 8 předvolbami
- Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů
- Vestavěné zesilovače 50 W x 4 pro vynikající kvalitu zvuku

### Design, který se hodí do vašeho vozu

- LCD displej s vysokým kontrastem pro dokonalé sledování
- Odnímatelný čelní panel zabezpečuje proti krádeži


### Snadné použití

- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup
- Doplnkový výstup zvuku pro zesilovač
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

# PHILIPS

# Přednosti

## Music Zone

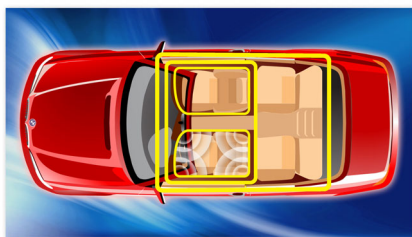

Inovativní technologie Music Zone společnosti Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat si hudbu s živějším prostorovým efektem přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé mohou snadno přepínat hudební poslechové zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a dynamicky přizpůsobit poslech podle svých potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.

## zvýraznění Dynamic Bass Boost



Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvláště při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.

## Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

## Prohlížení podle složek nebo skladeb



Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.

## MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

## Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

# Specifikace

## Displej

- Typ: Černobílý LCD displej s vysokým kontrastem (9 znaků)
- Osvětlení tlačítek: Červená
- Rozptýlené světlo v přihrádce na disk: Červená

## Média pro přehrávání

- Disk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Jednotka Flash USB: Ano
- Připojení MP3 Link: pro přehrávání hudby z přenosných přehrávačů MP3
- Hudební zařízení přes zadní konektor Aux: Ano

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 – 320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Rychle zpět/rychle vpřed, Repeat (Opakování), Náhodný výběr

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: AM, FM stereo, FM (OIRT)
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a ukládání
- Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)
- Systém RDS: Automatická frekvence, Zprávy a

doprava, Typ programu, Název stanice

## Zvuk

- Ekvalizér: 2 pásma
- Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plochý, Optimum, Techno, Uživatelsky definované
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, MAX Sound, Music Zone
- Výstupní výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupní výkon (RMS): 22 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

## Možnosti připojení

- Výstup předzesilovače: 1 pár RCA (L/P)
- Zadní vstup Aux: Ano
- Vestavěné ztišení zvuku: Ano
- Vestavěný vstup dálkového ovládání: Ano

## Zabezpečený/proti krádeži

- Čelní panel: Odnímatelná

## Příslušenství

- Uživatelská příručka: Nizozemština, Anglická, Francouzská, Německá, Italská
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, holandsština, němčina, italština

## Spotřeba

- Napájení: 12 V DC

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 188 x 58 x 190 mm
- Šasi: 1 Din



Datum vydání 2014-01-28

Verze: 2.0.6

12 NC: 8670 000 96917  
EAN: 87 12581 66461 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)