

Philips
акустическая док-
станция

для iPod/iPhone/iPad

DS8530



Звук, заполняющий ваш дом

Одержимые звуком

Благодаря технологии PureDigital эта роскошная и элегантная акустическая док-станция Philips великолепно воспроизводит аудио с iPod/iPhone/iPad.

Исключительное качество звука

- Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к динамикам
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами
- Общая вых. мощность 30 Вт RMS
- Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

Роскошные и стильные

- SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука
- Великолепный вид как с установленными в док-станцию устройствами iPhone/iPod, так и без них

Улучшенное удобное управление

- Пульт ДУ дополняет дизайн и отделку АС
- Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле
- Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

PHILIPS


Основные особенности

Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

SoundCurve

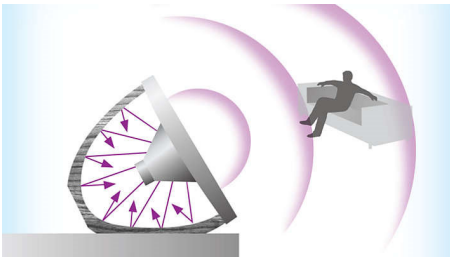

Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

Приложение DockStudio в магазине App Store



Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

Оптимальная громкость

Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

Великолепный вид

Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантно.


Пульт ДУ

Пульт ДУ дополняет дизайн и отделку АС

Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

Общая вых. мощность 30 Вт RMS

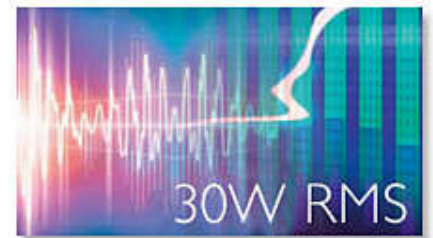

Общая вых. мощность 30 Вт RMS

Фазоинверторы

Эквивалентный акустический объем 2 л для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания.

Подключение к док-станции в чехле



Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 15 Вт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Динамики: Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- Вход Aux

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

Комфорт

- Зарядное устройство: iPod, iPhone, iPad

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес, включая упаковку: 4,3 кг
- Вес: 2.01 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 155 x 430 x 132 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 223 x 510 x 225 мм

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad

Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Название приложения: DockStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Более 7000 интернет-радиостанций
- Прогноз погоды на 5 дней
- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Установки звука: 5-полосный эквалайзер, Функция DBB, DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика, FullSound™



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 60478 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com