



Philips  
Ekte trådløse  
hodetelefoner

### Detaljert, naturlig lyd

Pro-støyundertrykking  
Hørselsmodus for samtaler  
Tydeligere samtaler på farten



TAT6908BK

## Øreproppene som liker å omgås med andre

Nyt musikken din. Lytt til podkastene dine. Lag lunsj. Disse støyreducerende, helt trådløse øreproppene spiller av god lyd og har tilpassbare hørselsmoduser slik at du kan høre samtaler ansikt til ansikt bedre. I tillegg er de svært komfortable.

### Flott lyd og tilpassbare hørselsmoduser

- Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- Fordyp deg med Pro-støyreduksjon
- Hørselsmodus for samtaler ansikt til ansikt
- Personlig Min hørselsmodus. Ta hørselstesten i appen!

### For hverdagslivet

- Klarere samtaler på farten. De hører deg, ikke støyen
- Tettstittende og komfortabel passform som passer for ørene dine
- IPX4 sprut- og svettebestandig

### Alltid klar

- Ingen bekymringer. Opptil 28 timers avspillingstid med etuiet
- Lad i fem minutter, og få én time ekstra
- Philips Headphones-appen. Tilpass hørselsmodus med mer

# PHILIPS

Ekte trådløse hodetelefoner

Detaljert, naturlig lyd Pro-støyundertrykking, Hørselsmodus for samtaler, Tydeligere samtaler på farten

# Høydepunkter

## Pro-støyundertrykking



Få glede av en mer oppslukende opplevelse med støyreduksjon som blokkerer ekstern støy for uforstyrret lytting. Hvis du vil høre hva som foregår rundt deg, trykker du på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus. Du kan justere støyreduksjonsnivået eller slå på reduksjon av vindstøy via Philips Headphones-appen.

## Hørselsmodus for samtaler




For samtaler ansikt til ansikt kan disse øreproppene hjelpe deg med å høre den andre personen bedre! Bare trykk på den venstre øreproppen for å aktivere hørselsmodus for samtaler, eller bruk Philips Headphones-appen. Stråleformende mikrofoner fanger opp stemmen til personen foran deg, mens støyreduksjonen filtrerer ut lyder fra omgivelsene.

## Hørselstest i appen




Med en enkel hørselstest i Philips Headphones-appen kan du lage en personlig hørselsmodus som er tilpasset måten du hører forskjellige frekvenser på i hvert øre. Deretter kan du bruke appen til å justere den egendefinerte profilen eller justere de venstre og høyre øreproppene individuelt når som helst.

## Philips Headphones-appen

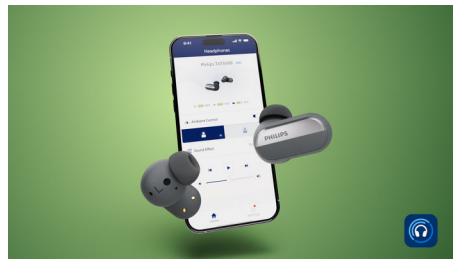

Appen kan brukes til å tilpasse hvilken som helst av hørselsmodusene ved å justere de lave, middels eller høye lydfrekvensene for hver enkelt ørepropp. Eller bruk den til å redusere hvor mye av stemmen din du hører under samtaler. På tide med musikk? Velg mellom fire forhåndsinnstilte lydmoduser som passer til humøret ditt.

## Tydeligere samtaler på farten

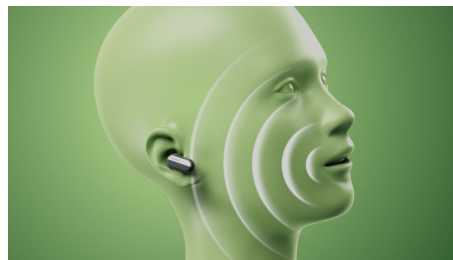

Når du er i en samtale, fanger stråleformende mikrofoner nøyaktig opp lyden fra

TAT6908BK/00

din, mens en AI-algoritme fjerner bakgrunnsstøy fra omgivelsene rundt deg. Personen du snakker med, hører deg, men ikke støyen – og med sidetone slått på kan du tydelig høre din egen stemme i samtalen også.

## Komfortabel og sikker



Disse øreproppene sitter godt og er pakket inn i behagelig og myk silikon. Siden ingen ører er like, får du fleksible silikonpropper i fire utskiftbare størrelser: Bytt mellom dem for å få en passform som passer for deg.

## Lydsignaturen til Philips

Fra musikk til podcaster kan du få glede av detaljert, naturlig lyd med fyldig bass når de grafikkbelagte driverne gjengir hver gnistrende høye og tunge tone. Med flerpunkt kan du koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig.

## 28 timers avspillingstid med etui

Du får syv timers avspillingstid og 21 ekstra timer med det lille ladeetuiet. Hvis du legger øreproppene tilbake, lades de helt opp på to timer. Hvis du trenger en rask opplading, gir bare fem minutter deg en ekstra time med lytting. Etuiet kan lades via USB-C.

## IPX4 sprut-/svettebestandig

Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen innebærer at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke bryr seg om litt regn. Har du dem på deg under en rask treningsøkt eller på en spesielt varm dag? De kommer heller ikke til å bry seg om litt svette.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Impedans: 16 Ohm
- Høyttalerdiameter: 10 mm
- Følsomhet: 97 dB (1000 Hz)
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 10 mW
- Drivertype: Grafenbelagt

## ANC-funksjoner

- ANC (aktiv støyundertrykking)
- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
- Bevissthetsmodus

## Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 2 mikrofoner (AI+NR)

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.3
- Støttet kodek: AAC, SBC
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Type trådløs overføring: Bluetooth
- Flerpunktstilkobling
- Trådløs

## Anvendelighet

- Google Fast Pair
- Philips Headphones-appstøtte
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Vannbestandig: IPX4
- Mono-modus for TWS
- Type kontroller: Knapp

## Formgivning

- Farge: Svart
- Materialet i ørekoblingen: Silikon
- Øretilpasning: Øretelefoner
- I-øret-passform: Silikonørepropp

## Drift

- Avspillingstid for musikk: 7 + 21 timer
- Batteritype (ørepropp): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (ørepropp): 63 mAh
- Batteritype (ladeetui): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (etui): 740 mAh
- Batterilevetid standby: 200 timer
- Ladetid: 2 t
- Kort ladetid: 5 min i 1 time

- Antall batterier: 3 stk.
- Batterivekt (samlet): 16,66 g

## Taleassistent

- Støtte for taleassistent
- Aktivering av taleassistent: Manuell
- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant

## Tilbehør

- Ørepropper: Fire par
- Ladeenhet
- Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm
- Hurtigstartveiledning

## Mål

- Mål på ørepropp (B x D x H): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Mål på ladeetui (B x D x H): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Totalvekt: 0,052 kg

## Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Henging
- Emballasjemål (B x H x D): 11 x 13 x 4,9 cm
- Bruttovekt: 0,14 kg
- Nettovekt: 0,072 kg
- Taravekt: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

## Ytre eske

- Antall kundepakker: 24
- Yttereske (L x B x H): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Bruttovekt: 4,832 kg
- Nettovekt: 1,728 kg
- Taravekt: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

## Innereske

- Antall kundepakker: 3
- Innereske (L x B x H): 16 x 14 x 13,3 cm
- Bruttovekt: 0,53 kg
- Nettovekt: 0,216 kg
- Taravekt: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

## UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Utgivelsesdato  
2023-08-03

Versjon: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855  
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)