



Philips
5.1 kodukino

kaldasetusega 3D-kõlarid
Blu-ray 3D esitus

HTS5560

Helist haaratud

Tõeline ruumilise heli elamus kodukino abil

Täiustage kodukinosüsteemi heli kolmesuunaliste kaldasetusega kõlarite abil! Esitage selles uuenduslikus Philipsi 5000. seeria kodukinosüsteemis kogu oma lemmikmeelelahutussisu, sealhulgas Blu-ray-plaate.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks
- Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt
- Tehnoloogia DoubleBASS külluslikuma ja sügavama bassi esitamiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Stiilne läikiv viimistlus ja ainulaadsed puutetundlikud juhtimisnupud

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Traadita tagumise heli valmidusega, et läbi toa jookseks vähem juhtmeid
- Esitab 3D Blu-ray-, DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekrane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadid salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Kaldasetusega 3D-kõlarid



Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravat ja kinolaadsemat ruumilist heli.

Võimsus 1000 W RMS




Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Tehnoloogia DoubleBASS




Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktsetest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.

Stiilne läikiv viimistlus

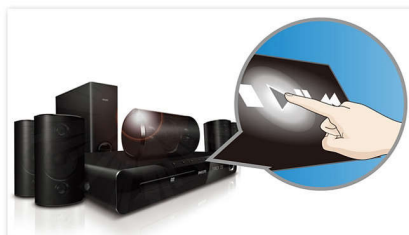


Stiilne läikiv viimistlus ja ainulaadsed puutetundlikud juhtimisnupud

Traadita tagumise heli valmidusega

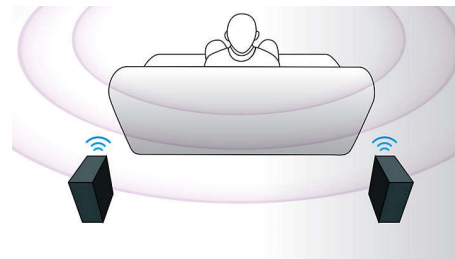


Wireless kõlarid on lihtsamini paigaldatavad ja teiseldatavad. Häirevaba tehnoloogiaga wireless kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta. Philipsi wireless tagakõlarid on müügil eraldi.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

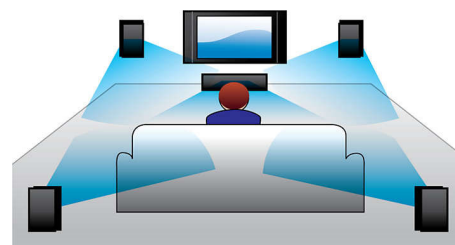

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaadidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Esitab kõike

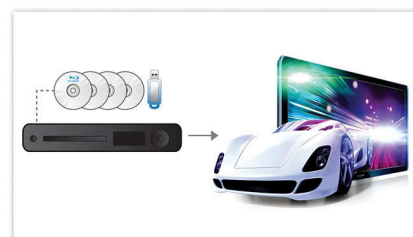

Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediumivorminguid: 3D Blu-ray-, DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukinosüsteemi abil failide jagamise luksust.

Spetsifikatsioon

Heli

- Sageduslik tundlikkus: 20–20 000 Hz
- Väljundvõimsus (RMS): 1000 W
- Heli täiustused: DoubleBASS, FullSound, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Dialoogi võimendi, Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Prologic II, Dolby TrueHD, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS
- Ekvalaiserid seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Draama, Jazz, Rock, Sports
- Mürasuhe: > 65 dB
- Koguvõimsus (RMS): 1000 W

Kõlarid

- Keskkõlari sagedusvahemik: 150-20000 Hz
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150-20000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 4 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 40–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 3 ohm
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari impedants: 3 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Kiire USB, MP3 Line-in
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Dokiliitmik, Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, FM antenn, HDMI 1.4 väljund (ARC), LAN, Juhtmeta tagumine heliallikas

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM

Võimsus

- Võimsustarve: 200 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,9 W

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: DCK3060 iPodi dokk, RWSS5510 juhtmeta tagumine heliallikas, STS1300 põrandalus
- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik, Puldi patareid, HDMI-kaabel

Mõõtmed

- Keskkõlari sügavus: 92 mm
- Pakendi sügavus: 400 mm
- Seadme laius: 435 mm
- Keskkõlari kõrgus: 95 mm
- Pakendi kõrgus: 494 mm
- Seadme kõrgus: 58 mm
- Keskkõlari kaal: 0,68 kg
- Keskkõlari laius: 280 mm
- Pakendi laius: 600 mm
- Seadme sügavus: 358 mm
- Seadme kaal: 3,7 kg
- Esikõlari sügavus: 115 mm
- Esikõlari kõrgus: 280 mm
- Esikõlari laius: 100 mm
- Basskõlari kaal: 6,3 kg
- Basskõlari sügavus: 342 mm
- Basskõlari kõrgus: 395 mm
- Basskõlari laius: 196 mm
- Tagakõlari sügavus: 115 mm
- Tagakõlari kõrgus: 280 mm
- Tagakõlari laius: 100 mm

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, PCM, WMA
- Esitav andmekandja: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bitikiirused: 112– 320 kbps

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus

Stoppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: GIF, HD JPEG, JPEG
- Esitav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mälupulk
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- Esitav andmekandja: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, BD Video, BD-R/RE (profiil 2.0), Video CD/SVCD
- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, MKV
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 23.2.7

EAN: 87 12581 52558 3

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com