



Philips Streamium  
Microcadena Hi-Fi  
inalámbrica

**Streamium**



**MCI298**



## Obsesionados por el sonido

Transmite música del PC/Mac e Internet, de forma inalámbrica

Explora tu universo musical con esta microcadena inalámbrica MCI298/12 de Philips que puede montarse en la pared. Transfiere música desde tu PC/MAC, reproduce CD, MP3 o FM y radio por Internet y disfruta de la navegación sencilla en su intuitiva pantalla táctil en color.

### **Disfruta la música sin límites - sin cables**

- Transferencia inalámbrica de música y fotos desde el PC/MAC
- Miles de emisoras de radio por Internet gratuitas
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Reproducción de música de iTunes
- radio FM

### **Fácil control y navegación**

- Mando a distancia para una navegación sencilla
- Pantalla táctil para una navegación simplificada

### **Gran calidad acústica**

- Potencia de salida total de 20 W RMS
- Completo sistema de sonido integrado

### **Preparado para conectar**

- Funciona con conexión de banda ancha doméstica y router Wi-Fi

**PHILIPS**

# Destacados

## Emisoras de radio por Internet gratuitas



Streamium incluye miles de emisoras de radio por Internet gratuitas. Ahora podrás estar al corriente de todo tipo de música del mundo. Conecta el Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos online en un sistema de audio sin tener que encender el ordenador.

## Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

## Transferencia inalámbrica de música y fotos



Tu PC o MAC está lleno de música que ahora puedes transferir cómodamente a tu dispositivo de audio de Philips, sin líos de cables. Comparte tus canciones favoritas con los demás, en una fiesta o simplemente disfrútalas en la comodidad de tu hogar. Haz lo mismo con tu colección de fotografías, y disfruta viéndolas mientras escuchas música. Abre los tesoros de tu PC o MAC con la comodidad de la transferencia inalámbrica.


## Mando a distancia



Controla todas las funciones de los sistemas Hi-Fi de Philips desde la comodidad de tu sofá. Busca, navega y reproduce tu música con facilidad y rapidez. Con botones de acceso directo como el de inicio y favoritos, puedes acceder rápidamente a la pantalla principal, a tu emisora de radio favorita o transferir música

desde el ordenador o MAC además de Internet, inalámbrica. El centro de control Hi-Fi en la palma de tu mano.

## Pantalla táctil

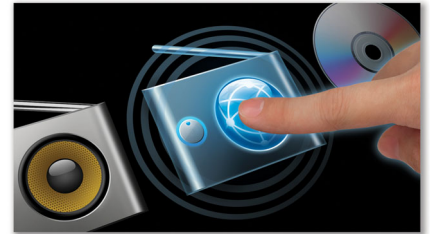

La función de control mediante pantalla táctil permite controlar el sistema con solo pulsar los botones de la pantalla en lugar de utilizar los botones físicos del equipo. Solo hay que encender el dispositivo y, en la pantalla LCD, aparecerá la interfaz de usuario de la pantalla táctil con todas las opciones de control. La función de control mediante pantalla táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con sensores de presión y un potente microprocesador digital. Al pulsar en una determinada zona de la pantalla con los dedos, la señal correspondiente se envía al procesador y el comando se ejecuta inmediatamente.

# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A)
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Radio por Internet
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Parar
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción
- Compatible con etiquetas ID3
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR

## Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutro, Jazz, Pop, Rock
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Refuerzo dinámico de graves, Ecualizador, Control de graves y agudos
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W

## Altavoces

- Altavoz principal: Toda banda

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Bandas del sintonizador: FM estéreo

## Conectividad

- Otras conexiones: Ethernet
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
- Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antena: Dipolo FM

- Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: conexión MP3
- Potencia: 220-240 V

## Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Conexión para auriculares
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Temporizador
- Mejoras de visualización: Control de brillo, Control mediante pantalla táctil
- Indicaciones: Modo DIM
- Mando a distancia: 1 vía

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM
- Pilas: 2 AAA
- CD-ROM: CD-ROM con explorador de medios, tutorial de vídeo y manuales
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, español, italiano, neerlandés, alemán, sueco, finés, noruego, danés, portugués, ruso, polaco
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
- Manual de usuario: Inglés, francés, español, italiano, neerlandés, alemán, sueco, finés, noruego, danés, portugués, ruso, polaco
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Adaptador de CA/CC: Adaptador de CA/CC

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 542 x 90 x 238 mm
- Peso del dispositivo: 2,98 kg

## Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 3,5 pulgada

## Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión  
2017-08-09

Versión: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364  
EAN: 87 12581 51767 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)