

Philips
Lettore DVD / Blu-ray

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link
Riproduzione di DVD con
upscaling video



BDP3400

L'esperienza cinematografica Blu-ray a casa

L'esperienza Blu-ray

Porta la magia dei film a casa in full HD grazie alla tecnologia Blu-ray e DivX Plus HD di questo elegante lettore DVD Blu-ray Philips BDP3400. Riproduci i tuoi video preferiti e file musicali direttamente da unità flash USB o hard disk portatili con la tecnologia USB 2.0 Media Link.



Partecipa di più

- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- SimplyShare per connettere e riprodurre in streaming tutti i contenuti per l'intrattenimento in modalità wireless
- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk

Senti di più

- Dolby TrueHD per un audio ad alta fedeltà


Vedi di più

- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD
- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli

PHILIPS

In evidenza

Riproduzione Blu-ray

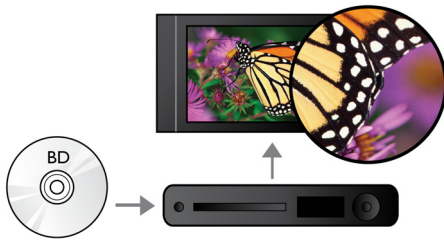

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.


Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni

precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

Dolby TrueHD

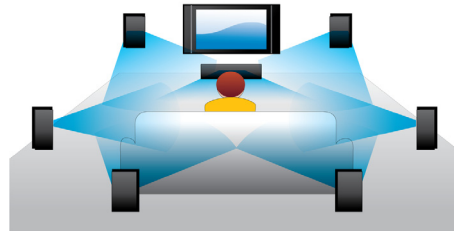

La funzione Dolby TrueHD offre un audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Dolby TrueHD completa la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Riproduzione di DVD con upscaling video



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film in DVD a risoluzione standard ad altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD

digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Divertiti con i film e la musica



Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 4:3, 16:9, 21:9
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz

Audio

- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + uscita digitale

Riproduzione video

- Codice regionale BD: B
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Codice regionale DVD: 2
- Video migliorato: Scansione progressiva, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connettività

- Collegamenti frontali: USB 2.0
- Collegamenti posteriori: Uscita coassiale digitale, Ethernet, Uscita HDMI, Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS)

Funzioni utili

- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online

Assorbimento

- Consumo energetico: 12 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Dimensioni (l x p x a)

- Imballo: (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Prodotto (L x A x P): 435 x 38 x 212 mm
- Peso del prodotto: 1,37 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,16 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), Scheda registrazione prodotto, Guida rapida, Telecomando

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- EAN: 87 12581 68628 4
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso lordo: 1,65 Kg
- Peso netto: 1,25 Kg
- Tara: 0,4 Kg

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 68628 4
- Peso lordo: 1,65 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso netto: 1,25 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 0,4 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,08 Kg



Data di rilascio
2015-11-26

Versione: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com