




Philips
kannettava langaton kaiutin

10 W, 10 h

Suuri Bluetooth-kantama
Vesi- ja pölysuojattu
Pikalataus

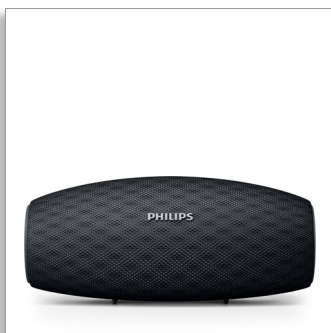

BT6900B

Musiikkia tauotta

Musiikkia tauotta. Bluetooth-yhteyden ja helppokäyttöisen lataustoiminnon ansiosta tyylikärs ja kestävä, kannettava langaton Everplay-kaiutin toistaa musiikkia ilman turhia keskeytyksiä.

Helppo ladata

- Pikalataus toimii kolme kertaa nopeammin
- Seuraa akun lataustasoa kätevällä latauksen ilmaisimella
- Voit käyttää USB-kaapelia kantohihnana

Kätevä Bluetooth-yhteys

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Bluetooth-yhteys jopa 30 metrin kantamalla
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille

Voimakas ääni

- Bassoelementit parantavat bassoäänien muhkeutta
- Eteenpäin suunnattu neodyymikaiutinelementti takaa vahvan äänentoiston
- Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Huippukestävät

- Kestävä rakenne – isku-, pöly- ja vesisuojattu (IP57)
- DuraFit-kangas kestää

PHILIPS

kannettava langaton kaiutin
10 W, 10 h Suuri Bluetooth-kantama, Vesi- ja pölysuojattu, Pikalataus

Kohokohdat


Eteenpäin suunnattu kaiutinelementti

EverPlay ei tingi äänentoiston laadusta. Kaiuttimen kaksi eteenpäin suunnattua neodyymikaiutinelementtiä toistavat äänet kirkkaina, luonnollisina, syvinä ja vahvoina. Soveltuu kuunteluun kaikilla äänenvoimakkuuksilla niin ulkona kuin sisätiloissakin.

Bassolementit


Pienestä koostaan huolimatta EverPlay-kaiutin toistaa bassoäänet syvinä ja vahvoina laadukkaiden bassolementtiensä ansiosta.

Signaalin leikkautumisen esto

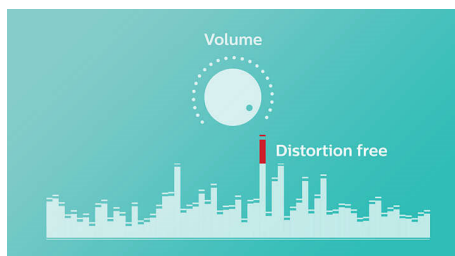


Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1 000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

Langaton musiikin siirto

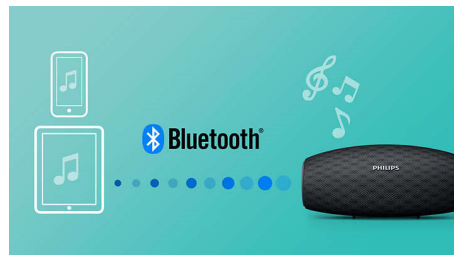

Bluetooth on langaton tiedonvälitystekniikka, joka on sekä kestävä että energiatehokas. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Bluetooth-kantama 30 metriä

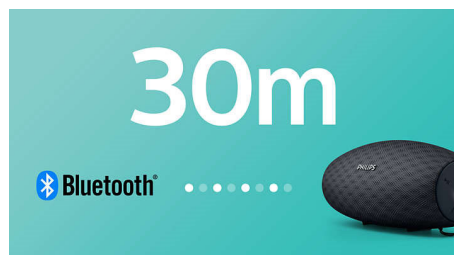

Voit liikkua vapaasti älypuhelimesi kanssa ilman että musiikinkuunteluun tulee taukoja. EverPlay-kaiuttimen vakaan Bluetooth-yhteyden kantama on jopa 30 metriä – kolme kertaa pidempi kuin markkinoiden muissa laitteissa. Kaiuttimien herkkä antenni ja radiotaajuussuodatin vähentävät ympäristön aiheuttamia häiriöitä.

Kiinteä mikrofoni

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimenä. Kun puhelimeen

BT6900B/00


saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.

Nopea lataus



Kaiuttimen akun lataus kestää yleensä melko pitkään. EverPlayn pikalataustoiminnon ansiosta akku voidaan ladata kolme kertaa tavallista USB-sovitinta nopeammin. Uusista Android-puhelimista tuttu Qualcommin pikalaturisovitin (lisävaruste) lyhentää latausaikaa merkittävästi.

Latauksen ilmainen

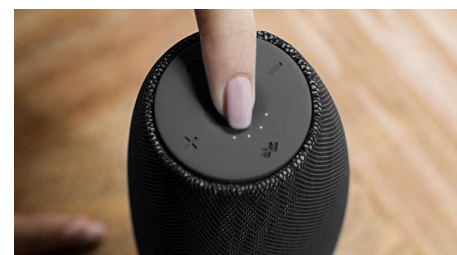

Painamalla Everplay-kaiuttimen virtapainiketta näet välittömästi kuinka paljon akun varausta on jäljellä.

USB-hihna

Kaiuttimen lataaminen käy näppärästi USB-latauskaapelilla. Ja latauksen jälkeen voit käyttää samaa kaapelia kaiuttimen kiinnittämiseen vaikkapa laukkuusi.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementti: 1 x 2 tuuman koko äänialueen kaiutin ja 1 x 2 tuuman passiivielementti

Liitännät

- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 30 m

Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX7
- Sisäänrakennettu mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten
- Pölysuojattu

Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi

- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- muu Bluetooth-laite

Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 10 tuntia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-lataamiseen, Pika-asennusopas

Mitat

- Paino pakattuna: 0,488 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 160 x 71 x 72 mm mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 175 x 122 x 94 mm
- Laitteen paino: 0,313 kg



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 7.4.5

EAN: 48 95185 62866 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com