

Philips
Altavoz base con
Bluetooth®

para Android

AS141



Libera tu música y carga tu teléfono Android

Esta estación base reproduce y carga tu teléfono Android e incluso te despierta con canciones del teléfono o de la radio. Descarga la aplicación gratuita, que incluye la función de música Songbird, para disfrutar de una estupenda gestión de la música y más funciones exclusivas.

Enriquece tu experiencia acústica

- Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Sintonización digital FM con presintonías
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Potencia de salida total de 20 W RMS

Fácil de usar

- Descubre, comparte música y más funciones mediante la aplicación DockStudio
- Songbird para descubrir, reproducir y sincronizar música entre el PC y el dispositivo Android
- Sincronización del reloj automática con el teléfono Android
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android

Empieza el día a tu manera

- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

PHILIPS

Destacados

FlexiDock



FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo permite conectar fácilmente la mayoría de teléfonos Android, tanto si la toma de conexión del teléfono está en la parte inferior, como en el lateral o en la parte superior. Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase y es adecuada para teléfonos Android de distintos fabricantes, en los que la posición y orientación de la toma de conexión micro USB no es estándar. El altavoz base también es ajustable para colocar el teléfono en posición vertical u horizontal, con lo que podrás conectar el teléfono Android en el centro del altavoz.

Aplicación DockStudio para Android



La aplicación DockStudio de Philips gratuita ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas para tus altavoces base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias


alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse en Google Play.

Transmisión de música por Bluetooth



Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz que ofrece un sonido fabuloso. Este altavoz base de Philips reproduce música desde tus dispositivos Android a través de Bluetooth. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita DockStudio de Philips y el Bluetooth se activará automáticamente y se conectará una vez que el dispositivo esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido potente y excepcional con una comodidad sin igual. Es difícil encontrar algo que suene igual de bien.

Red de música Songbird

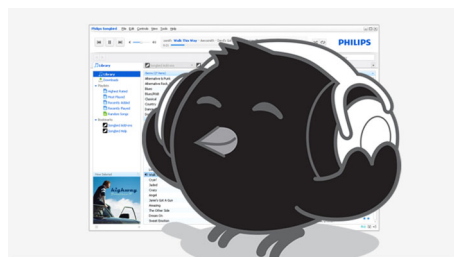

Songbird es un programa para PC y una aplicación para Android sencilla y fácil de usar. Te permite descubrir y reproducir todos tus contenidos multimedia, y sincronizarlos perfectamente con el PC. Sus funciones de gestión de música intuitivas y potentes te permiten encontrar nuevos artistas y estilos musicales directamente en el programa a través de sitios Web, servicios y tiendas de música y contenidos multimedia. También te permite reproducir tu propia biblioteca y

contenido multimedia de Internet y sincronizarlos sin problemas entre el ordenador y los dispositivos Android.

Sistema de altavoces Bass Reflex




El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Sincronización del reloj automática

Solo tienes que conectar tu teléfono Android y el altavoz base sincronizará automáticamente la hora de su reloj con la del teléfono.

Alarma dual

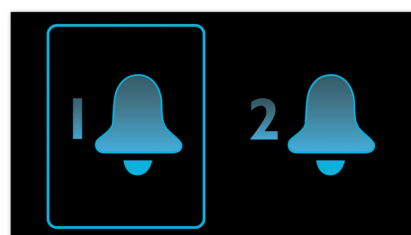

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Especificaciones

Compatibilidad con dispositivos Android

- Android versión 2.1 o superior
- Bluetooth versión 2.1 o superior
- Micro-USB
- Consulta: www.philips.com/FlexiDock para obtener más detalles y la información sobre compatibilidad más reciente

Aplicación DockStudio para Android

- Nombre de la aplicación: DockStudio, descarga gratuita en Android Market
- Compatibilidad: Altavoz base de Philips para Android
- Reproducción de música: Aplicación Songbird para Android
- Conexión mediante Bluetooth: entre el teléfono Android y el altavoz base. Conexión totalmente automática al colocar el dispositivo.
- Radio por Internet: Sintoniza más de 7000 emisoras
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Alarma: Varias alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos

Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para cunas: Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Repetición, Reproducción aleatoria, Carga del teléfono Android

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2,1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Alcance Bluetooth: en línea visual, 10 m
- Entrada auxiliar
- Conexión MP3: Entrada estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Reloj/versión: Digital
- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador, alarma dual

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 290 x 160 x 113 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial



Fecha de emisión
2017-04-07

Versión: 5.1.6

12 NC: 8670 000 84775
EAN: 87 12581 62591 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com