



Philips 7000 series
Blu-ray-/DVD-spiller

CinemaPerfect HD

3D Blu-ray-plateavspilling
DivX Plus HD
Innebygd WiFi



BDP7700

Gjør hjemmet om til en kino

Den ekte Blu-ray-opplevelsen

Bli hjemme og la Blu-ray DVD-spilleren fra Philips ta kinoen til deg. Sammen med CinemaPerfect og Quad Full HD gir BDP7700 deg fantastisk videoytelse og fantastiske bilder. I tillegg gir 7.1-kanals analog utgang kinolignende lyd.

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling
- Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D for en realistisk filmopplevelse
- SimplyShare gjør at du kan koble til og streame all underholdning trådløst

Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd
- 7.1-kanalers surroundlyd for den beste kinolignende opplevelsen

Finn frem mer

- Innebygd WiFi-n for raskere og bredere trådløs ytelse
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- Berøringsfølsomme taster for intuitiv kontroll



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling




Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

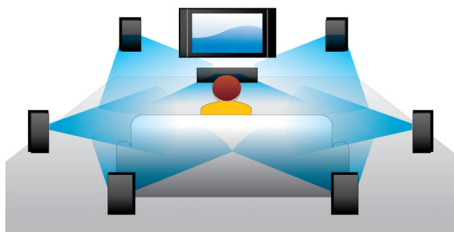

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

7.1-kanalers surroundlyd

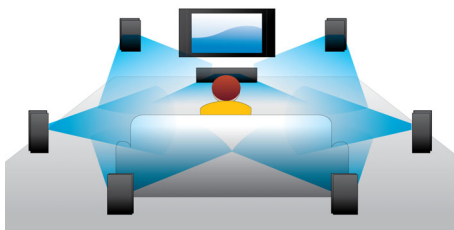

Gled deg over den beste lydopplevelsen med alle typer innhold. Når du ser på en film, kan du

få full 7.1 surroundlyd som trekker deg inn i handlingen. Når du lytter til musikk, der det ikke trengs surroundlyd, vil systemet intuitivt kanalisere det til 2.1 stereolyd slik at musikken presenteres best mulig. Du kan selvfølgelig alltid velge blant forskjellige lydforvalg som er tilgjengelig på Blu-ray- og/eller DVD-spilleren, fra ren stereo eller 7-kanals stereo til Dolby TrueHD og DTS Master Audio 7.1 surroundlyd for den beste HD-lydopplevelsen.

Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D



Nyt spennende 3D-filmer i ditt eget hjem med din eksisterende samling med 2D-filmer. Umiddelbar 3D-konvertering bruker den nyeste digitale teknologien til å analysere 2D-videoinnhold for å skille mellom gjenstander i forgrunnen og bakgrunnen. Denne detaljen genererer et dybdekart som konverterer normale 2D-videoformater til spennende 3D. Med den kompatible 3D-TV din er du nå klar til å oppleve full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny standard innen klar og skarp videoavspilling. Denne intelligente maskinen reduserer støy og gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av videostøy og førsteklasses skalering for å redusere støy som produseres når videoer komprimeres til MPEG-format. Med forbedret

fargebehandling produserer maskinen skarpe og dype bilder på skjermen.

SimplyShare



Med Philips SimplyShare kan du dele musikk, filmer og bilder fra nettbrett, smarttelefoner og PCer til hjemmekinoanlegget og Blu-ray-spilleren. Du kan streame all underholdning direkte fra DLNA-aktiverede enheter, eller bruk fjernkontrollen for å åpne og streame mediefiler fra PCen. For at du skal få den beste trådløse opplevelsen, kan du installere SimplyShare-appen på nettbrettet/smarttelefonen. Nå er du klar til å nyte all slags underholdning uten å anstrenge deg.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Nettledning, Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC (flerkana), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Komprimeringsformater: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Progressive Scan, Videooppskalering, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: 802.11 b/g/n, Innebygd WiFi
- PC-nettverkstilkobling: DLNA 1.5-sertifisert
- Tilkoblinger bak: Analog lyd 5.1-kanalutgang, Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Digital optisk utgang, Ethernet, HDMI-utgang, SD-/

SDHC-kortspor, USB 2.0

- Smart TV Plus: MyRemote-app, SimplyShare

Anvendelighet

- BD-Live (Profile 2.0)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Enkel i bruk: Rask oppvåkning, MyRemote-app, Berøringskontrollknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningsspråk på skjermen: Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Polish, Portugisisk, Rumensk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 40 x 230 millimeter
- Produktvekt: 1,58 kg
- Emballasje (B x H x D): 490 x 87 x 310 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,3 kg

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz
- Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, Automatisk tilpasset skjerm, Fargeforbedring, Forbedring for tilpassing av innholdet, Dynamisk kontrastforbedring, HD (720p, 1080i, 1080p), Støyreduksjon, Progressive scan, Quad HD (3840 x 2160), Videooppskalering
- Blu-ray 3D: Konvertering fra 2D til 3D, Full HD 1080p
- Avansert videobehandling: CinemaPerfect HD

Drift

- Effektforbruk: 15 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,15 W

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Utgivelsesdato
2015-12-23

Versjon: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 08 71258 16236 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com