

PHILIPS

Безжичен домашен
монитор

за iPod/iPhone/iPad



M100



Наблюдавайте дома си от вашия iPhone/iPad Осигурете си спокойствие

Безжичният домашен монитор Philips In.Sight ви позволява да наблюдавате дома си, докато сте навън. Настройката е лесна и ви осигурява незабавно наблюдение от вашия iPhone или iPad. Автоматични предупреждения ви уведомяват при откриване на шум или движение.

Останете близо до обичаните от вас хора, докато сте в движение

- Незабавно наблюдение от вашия iPhone или iPad
- Приложение за iPhone/iPad за удобство при ползване
- Наблюдение с помощта на брауъра – с всеки уеб брауър
- Поддържа Wi-Fi за поставяне навсякъде в дома

Сигурност и лесна настройка

- Магнитна основа за лесно нагласяне в посоката за наблюдение
- Бърза и лесна настройка чрез QR код
- Допълнителна конзола за стена, за възможно най-добро разполагане
- Гледате до 16 монитора с едно единствено приложение на вашия iPhone/iPad
- Шифрована директна връзка с мрежата за гарантирана сигурност

Предупреждения чрез автоматични известия

- Записите се качват в личния ви акаунт в Dropbox
- Вградена технология за откриване на шум и движение
- Предупреждения чрез телефона при откриване на шум или движение

Акценти

Поддържа Wi-Fi



Безжичният домашен монитор InSight поддържа Wi-Fi и използва безжичната ви домашна мрежа за стрийминг на видео и аудио на живо. Можете да разположите мониторите, където пожелаете в дома си.

Незабавно наблюдение



След като конфигурирате безжичния домашен монитор InSight в локалната си мрежа, имате достъп до поточно предаваното видео чрез вашия iPhone или iPad – моментално, където и да сте по света, чрез Edge, 3G и безжични мрежи. Няма ограничения къде и как ще гледате видеото.

Приложение InSight за Apple




Безжичният домашен монитор Philips InSight е свръхмодерен, работещ със софтуер видео монитор, който ви позволява да виждате и чувате какво се случва в дома ви, където и да сте по света. Напълно безплатното, специализирано приложение InSight може да се изтегли от Apple App Store директно от вашия iPhone или iPad.

Наблюдение с помощта на браузъра

Безжичният домашен монитор InSight ви позволява да следите какво се случва в дома ви в реално време чрез предпочитания от вас уеб браузър, било то Chrome, Internet Explorer, Safari или Firefox, на PC или Mac.

Лесна настройка

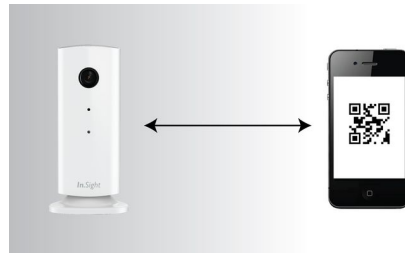

Бързата и лесна настройка ви позволява да сдвоите безжичния домашен монитор InSight с iPhone или iPad. Сложете изображението с QR кода пред лещата на монитора, за да активирате приложението InSight. Мониторът е готов за използване, когато индикаторът свети постоянно в зелено.

Гледате до 16 монитора



С едно единствено приложение можете да гледате до 16 безжични домашни монитора Philips InSight. Сложете толкова монитори, колкото желаете, навсякъде, където пожелаете.

Регулиране на посоката




Безжичният домашен видео монитор Philips InSight има магнитна основа, която го фиксира, като ви позволява да завъртите и регулирате монитора под всякакъв ъгъл.

Допълнителна конзола за стена



Безжичният домашен монитор InSight се предлага в комплект с конзола за монтиране на стена. Използвайте я, за да монтирате лесно вашия монитор на която и да било стена или таван. Основата се накланя и върти, за да можете да нагласите монитора, след като го монтирате.

Шифрована директна връзка с мрежата

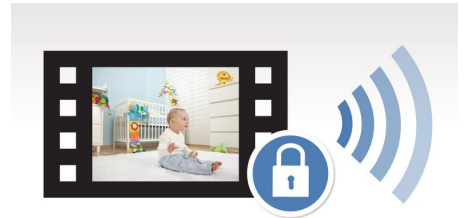

Безжичният домашен монитор Philips InSight използва изключително надеждно шифроване, за да ви гарантира поверителност по всяко време. Той използва уникален ключ за шифроване всеки път, когато осъществява връзка.

Откриване на шум и движение



Невъзможно е да предвидите кога би се случило нещо неочаквано. Безжичният домашен монитор InSight наблюдава непрекъснато с регулируеми нива за реакция на шум и движение и ви уведомява при всяко засичане на шум или движение.



Спецификации

Обектив и сензор

Сензор: VGA

Режим на фокусиране: Неподвижен

Обхват на фокуса: 0,4 м до безкрайност

Видео качество

VGA стрийминг

Формати: Видеокompресия H.264

Баланс на бялото: Автоматичен баланс на бялото

Експонация: Автоматичен контрол на експонацията

Характеристики

Wi-Fi: 802,11a/ b/ g/ n

Разпознаване на движение

Откриване на шум

Светодиоден (LED) индикатор

Магнитна основа: Регулиране на посоката

Бутон за нулиране

Отвори за винтове: Да - 1

Софтуер

Инсталиране: чрез приложение

Автоматично актуализиране на приложението

Поддръжка на уеб браузър

Поддръжани системи: iOS4.3 или следваща версия

Съвместимост с iPad: iPad, iPad 2, Новият iPad, iPad с Retina дисплей, iPad mini

Съвместимост с iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Съвместимост с iPod: iPod Touch 4-то поколение и следващи

Приложени аксесоари

Допълнителна конзола за стена

USB адаптер за захранване

USB кабел: Да - 2,5 м

Винтове/анкери за стена: 3

Ръководство за бърз старт

Вход и изход

Микрофон: Високочувствителен, Моно

USB: Порт мини-USB

Минимални изисквания

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz процесор, 1GB RAM и 64 MB видео RAM

MAC:

MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

Размери

Габарити на опаковката (Ш x В x Д):

158 x 160 x 58 мм

Габарити на продукта (Ш x В x Д): 45 x 95 x 45 мм

Аксесоари

Листовка с гаранция за цял свят



* Гледането на видео на живо през домашната Wi-Fi мрежа, с използване на безжичния домашен монитор In.Sight, е безплатно и неограничено. Гледането на видеото от разстояние (през външна Wi-Fi мрежа или 3G мрежа) също е безплатно за неограничен брой сесии, но всяка сесия е ограничена до 5 минути.

* По-продължителни сесии за отдалечено гледане на видеото, както и други разширени функции, са достъпни чрез закупуване на приложението от магазина за приложения. Тези условия подлежат на промяна.