


Philips Cineos
Home Cinema SoundBar
DVD



HTS8100

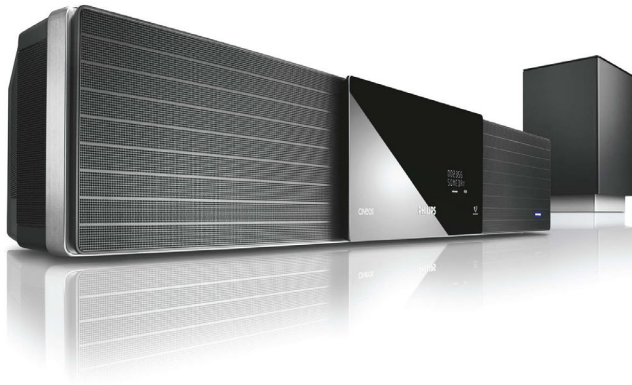

Ανεβάζει τα bar στον οικιακό κινηματογράφο με Ambisound

Με τεχνολογία Ambisound, το HTS8100 αποδίδει πλήρη πολυκαναλικό surround ήχο σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Το ενιαίο ενσωματωμένο σύστημα ταιριάζει εύκολα με το σπίτι παρέχοντάς σας μια πλήρη εμπειρία οικιακού κινηματογράφου με εξαιρετική ποιότητα ήχου και εικόνας.

Δώστε ζωή στον ήχο

- DoubleBASS για μια πλούσια εμπειρία μπάσων
- Έξυπνος περιβάλλον ήχος για αυτόματη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων περιβάλλοντος
- Μαλακά θολοειδή τουίτερ, για καθαρό ήχο και φωνή
- Ambisound για ήχο Surround από λιγότερα ηχεία

Δώστε ζωή στην εικόνα

- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
- Faroudja DCDi για απίστευτα ευκρινή εικόνα υψηλής ποιότητας

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής από μονάδες USB flash
- Είσοδος MP3 για αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player


Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle

- Κομψή σχεδίαση που ταιριάζει με οποιαδήποτε Flat TV
- Σύστημα Soundbar σε κομψό ενσωματωμένο σχεδιασμό ενιαίας μονάδας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ambisound

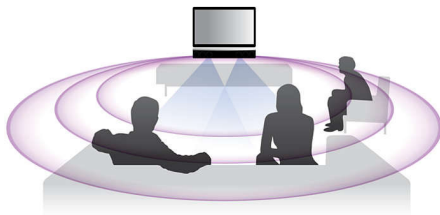

Η τεχνολογία Ambisound παρέχει πραγματικά πολυκαναλικό surround ήχο από λίγα ηχεία. Παρέχει μοναδική εμπειρία ήχου 5.1 χωρίς να σας περιορίζει σε μια θέση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του δωματίου και χωρίς την ακαταστασία που δημιουργούν τα πολλά ηχεία και καλώδια. Συνδυάζοντας ψυχοακουστικά φαινόμενα, επεξεργασία σήματος και ακριβή τοποθέτηση οδηγών υπό γωνία, το Ambisound παρέχει περισσότερο ήχο από λιγότερα ηχεία.


Σύστημα Soundbar

Σύστημα Soundbar σε κομψό ενσωματωμένο σχεδιασμό ενιαίας μονάδας

HDMI 1080p


Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

Faroudja DCDi

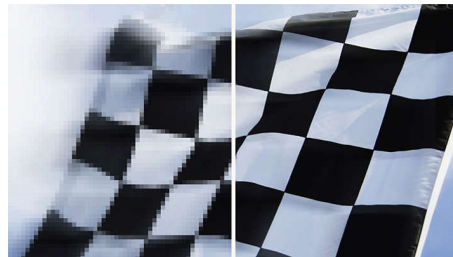

Απολαύστε εξαιρετικά ευκρινή εικόνα υψηλής ποιότητας στην τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης που διαθέτετε, με Faroudja DCDi. Αυτό το χαρακτηριστικό μειώνει αισθητά το φαινόμενο των οδοντωτών ακρών που εμφανίζονται κατά την προβολή πεπλεγμένων εικόνων, και ιδιαίτερα κινούμενων εικόνων, με αποτέλεσμα ρεαλιστικές σκηνές δράσης. Ζήστε μια ανώτερη εμπειρία τηλεθέασης με ευκρινέστερες εικόνες

Smart Surround

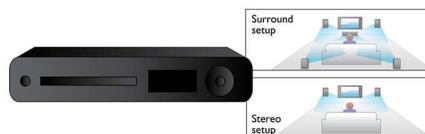

Απολαύστε τον καλύτερο δυνατό ήχο χωρίς να χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις περιβάλλοντος ήχου κάθε φορά που αλλάζετε το δίσκο ή εναλλάσσετε μεταξύ ταινιών και μουσικής. Σε αντίθεση με τα κοινά συστήματα 5.1 με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πολυκαναλικού ήχου, ο έξυπνος περιβάλλον ήχος αλλάζει αυτόματα τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν με την κωδικοποιημένη σας μουσική στο στερεοφωνικό ή τις ταινίες με πολυκαναλικό περιεχόμενο.

Τεχνολογία DoubleBASS



Το DoubleBASS εξασφαλίζει ότι θα ακούτε ακόμη και τις βαθύτερες συχνότητες μπάσου από τα μικρού μεγέθους υπογούφερ. Αιχμαλωτίζει τις χαμηλές συχνότητες και τις αναδημιουργεί στα πλαίσια του ηχητικού φάσματος του υπογούφερ, αποδίδοντας ήχο μεγαλύτερης έντασης και εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης χωρίς συμβιβασμούς.

Μαλακά θολοειδή τούιτερ



Τα μαλακά θολοειδή τούιτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία.

USB Direct

Απλά συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του DVD σας. Η ψηφιακή μουσική και οι φωτογραφίες σας αναπαράγονται απευθείας. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Smart Surround, DoubleBass, Έλεγχος τριών και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Στερεοφωνικός
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Ενέργεια, Ροκ, Συναυλία, Κλασική, Δράμα, Τζαζ, MTV, RnB, Παιχνίδια, Πάρτι, Κινούμενα σχέδια, Λάουντζ, Ειδήσεις, Αθλητικά

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-120 Hz
- Οδηγός υπογούφερ: 1 γούφερ long throw 6,5"
- Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
- Οδηγοί ηχείων: 2 μαλακά θολοειδή τουίτερ 1", 6 γούφερ πλήρους εύρους 2,5"
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Αντίσταση ηχείων: 6 ohm

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος MP3, USB
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, SCART1 (έξοδος CVBS, RGB), Είσοδος TV (υποδοχή 3,5 χιλ.), Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Διασύνδεση (σε κουτί ρεύματος)
- Υπογούφερ (κουτί ρεύματος): Κεραία FM, Κεραία AM/MW, Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος, Είσοδος AUX (cinch, 2 ζεύγη), Διασύνδεση (σε κύρια μονάδα)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: πμ, FM
- RDS: Όνομα σταθμού

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσης, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για

τηλεχειριστήριο, Καλώδιο Full SCART, Καλώδιο εισόδου MP3, Κεραία AM, Κεραία FM, Καλώδιο διασύνδεσης, Καλώδιο ρεύματος, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Βάθος συσκευασίας: 565 μμ
- Πλάτος συσκευής: 935 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 26,0 κ.
- Ύψος συσκευασίας: 359 μμ
- Ύψος συσκευής: 146 μμ
- Πλάτος συσκευασίας: 1025 μμ
- Βάθος συσκευής: 136 μμ
- Βάρος συσκευής: 7 κ.
- Βάρος υπογούφερ: 10,5 κ.
- Βάθος υπογούφερ: 295 μμ
- Ύψος υπογούφερ: 446 μμ
- Πλάτος υπογούφερ: 295 μμ

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: CD ήχου, CD-R/RW, USB flash drive
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Faroudja DCDi

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash drive
- Ενίσχυση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Περιστροφή, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Φορμά συμπίεσης: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC



Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-18

Έκδοση: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com