

Philips
多媒体音箱 2.1

SPA2345



动态音效

SPD™ 专利低音净化技术支持 30 瓦功率输出，可带来深沉、圆润的音调。此音箱兼容所有媒体，可带来丰富、饱满的音质，并且喇叭形低音导管可防止失真。

简约

- 兼容所有媒体
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐

流行设计

- 高雅设计，有声有型

丰富的复合音质

- 30W RMS 总输出功率
- 低音反射扬声器可提供深沉、浑厚的低音效果
- 阻尼效果出色的驱动器可降低震动和声音失真
- SPD™ 创新低音净化技术可带来深沉、圆润的音调

PHILIPS

产品亮点

SPD™ 技术



飞利浦 Sound Purification Duct (SPD) 低音净化技术可再现原始低音所具有的深沉、纯正的音调。通过使用 SPD 泡沫材料处理低音导管的内表面，可降低噪音干扰，稳定调谐频率。飞利浦的技术测试和消费者测试均表明，此缓冲可减少音调变化，带来更纯正的优越低音效果。

USB 直放，轻松享受 MP3 音乐




凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。

阻尼效果出色的驱动器

单一扬声器驱动器通常会在隔音膜边缘导致特定的分割震动，并且经常造成某些声音失真。使用聚脂薄膜（一种统一单体）和一种更轻便的材料（通常用在驱动器音锥周围）可解决这一问题。通过用完全对称的环形环绕音锥，所产生的阻尼效果可抑制异步震动，带来更均衡、更自然的音效。

30W RMS 总输出功率

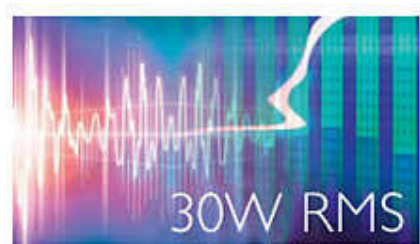

30W RMS 总输出功率

兼容所有媒体
兼容所有媒体

低音反射扬声器



扬声器驱动器背后的音箱可将气流引导至内置于扬声器中的声学调谐音孔，令低音节奏更加强劲有力，更具现场气氛。

优雅设计，彰显时尚

别致的设计为您的居室倍添个性色彩。

规格

- 连接**

 - 数据的音频输入：立体声音频（3.5 毫米插孔）1 个
 - 线缆长度：1.5 米
 - 连接口：3.5 毫米立体声
 - USB: USB 播放
- 外箱**

 - 长度：50.2 厘米
 - 用户包装数量：4
 - 宽度：33.2 厘米
 - 总重：14.71 千克
 - 高度：52.4 厘米
 - GTIN: 1 69 23410 71639 6
 - 净重：11.72 千克
 - 自重：2.99 千克
- 功率**

 - 电源 LED 指示灯：琥珀色
- 包装尺寸**

 - 高度：25.4 厘米
 - 包装类型：箱体
 - 货架摆放类型：侧放
 - 宽度：32 厘米
 - 厚度：24.5 厘米
 - 随附产品数量：1
 - EAN: 69 23410 71639 9
 - 总重：3.45 千克
 - 净重：2.93 千克
 - 自重：0.52 千克
- 包装内容**

 - 低音炮
 - 卫星音箱数量：2
- 3.5 毫米立体声线缆：锁定功能
 - 快速安装向导

- 音响系统**

 - 波段：20Hz-20kHz
 - 总输出功率：30 瓦
 - 输入阻抗：25 欧姆
 - 信噪比：>75dB
 - 功率：220 伏 50 赫兹
 - THD: <1%
- 音响系统 L/R 声道**

 - 音响功放器：AB 类放大器
 - 声道分离：>45 分贝
 - 额定输出功率：6 瓦, x2
 - 输入灵敏度：450 毫伏
- 左 / 右扬声器**

 - 驱动器功率范围：1-20 瓦, x2
 - 扬声器驱动器：2.5 英寸全频
 - 波段：100 赫兹 -18 千赫
 - 额定阻抗：6 欧姆
 - 灵敏度：85 分贝（2.83 伏 /1 米）
- 低音扬声器音响系统**

 - 音响功放器：AB 类放大器 (BTL)
 - 输入灵敏度：180 毫伏
 - 额定输出功率：18 瓦
- 低音扬声器**

 - 驱动器功率范围：2-60 瓦
 - 波段：55 赫兹 -250 赫兹
 - 额定阻抗：8 欧姆
 - 灵敏度：86 分贝（2.83 伏 /1 米）
 - 扬声器驱动器：5 英寸

