



Philips Philips Fidelio 9000 series
Blu-Ray плейър

Qdeo

4K Ultra HD премасщабиране
ЦАП от TI Burr-Brown
Miracast™



BDP9700

Картина и звук съвсем като в киносалон

с Qdeo Ultra HD видео обработка

Потопете се в пълното аудио-визуално забавление, което съперничи на реалността с превъзходната си 3D картина. Изпитайте яркия и кристално чист образ, съчетан с детайлен и качествен звук, от изумителния Blu-ray DVD плейър Philips BDP9700.

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук
- ЦАП от TI Burr-Brown за възпроизвеждане на звук с високо ниво на детайлите
- Отделно тороидално захранване за ясен звук без шумове
- Многоканално SACD за пълно потапяне в музиката

Вижте повече

- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Обработка на видеосигнал Qdeo™ за филми в най-чистата им форма
- Подобрете своето Full HD съдържание в 4K Ultra HD разделителна способност
- Освободете съдържанието от устройството си, сертифицирано от Miracast™, на телевизора


Забавлявате се повече

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Вграден WiFi-п за по-бърза и по-обхватна безжична производителност

PHILIPS
Fidelio


Акценти

Обработка на видеосигнал Qdeo™

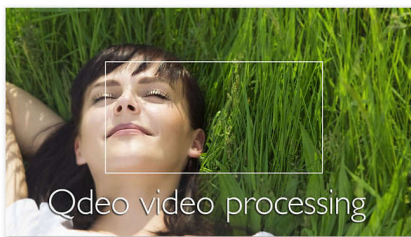

Технологията Qdeo™ за обработка на видеосигнал дава безшумно и естествено видео. Повечето типове видео съдържат шумове и смущения, които са много дразнещи при гледане на телевизор с висока детайлност. Обработката Qdeo™ дава образ с намален шум, подсилени цветове, подобрен контраст, фини детайли и засилено чувство за дълбочина, и в резултат - безшумно, приятно и завладяващо зрително изживяване. Освен това технологията Qdeo™ работи с всички видове видео източници, включително Blu-ray, DVD и дори нискокачествено видео от интернет.


ЦАП от TI Burr-Brown

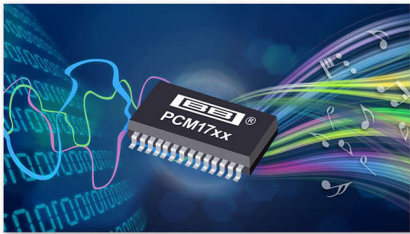

TI Burr-Brown, марка, утвърдила се като синоним на високи работни показатели и качество, е специализирана в производството на Hi-Fi компоненти с качество на звука за меломани, като цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП). Philips се довери в избора си на ЦАП на TI Burr-Brown, които преобразуват цифровия аудио сигнал в аналогов, използвайки честота на семплиране 192 KHz


с 24-битова разделителна способност. Така се взема повече информация от оригиналния аналогов звук, което води до много по-вярно възпроизвеждане.

Тороидално захранване

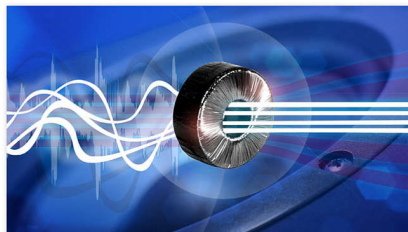

Тороидалното захранване представлява трансформатор на мощност с пръстеновидна сърцевина. Използването на отделен тороидален трансформатор и линейно захранване осигурява отделен стабилен източник на захранване, без шумове, само за аналоговите аудио сигнали. С този дизайн се избягват цифровите смущения, характерни за стандартния дизайн, при който цифровият видеосигнал и аналоговият аудиосигнал използват едно общо захранване. Резултатът е ясен звук с малко шумове.

Многоканално SACD

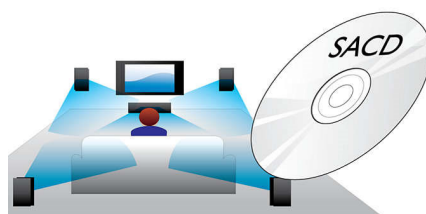

Готов за многоканални SACD. Този нов музикален формат ви осигурява възпроизвеждане на музика със свръхвисоко качество, 5.1-многоканален съраунд звук и пълна съвместимост напред и назад с компактдискове.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Спецификации

Звук

- Аудио захранване: Отделно линейно захранване с тороидален трансформатор
- Цифрово-аналогов преобразувател: TI Burr-Brown 24 бита/192 KHz за всеки отделен канал
- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обменен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio
- Динамичен обхват (1 kHz): > 100 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 120 dB
- Общо хармонични изкривявания: < 90 dB

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Аналогов изход за 7.1-канален звук, Аналогов изход за звук ляв/десен, Съединители за тонколони тип чинч, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Цифров оптичен изход, DSD изход (чрез HDMI изхода), Ethernet, HDMI изход 1, HDMI изход 2, USB 2.0
- MyRemote App: SimplyShare
- Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, Вграден WiFi
- PC мрежова връзка: DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (Profile 2.0)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Испански, Шведски, Турски
- Лесна употреба: Сензорни бутони за управление
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 20 W

- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,2 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Захранващ кабел, Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя

Дизайн

- Тяло: Монолитен 3-милиметров алуминий
- Конектори: Позлатени AV съединители

Размери

- Тегло с опаковката: 5,158 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 520 x 362 x 155 мм
- Продукт (Ш x В x Д): 435 x 90 x 268 мм
- Тегло на изделието: 3,98 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC (многоканално), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9, 21:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Автоматично побиране на екрана, Адаптивно подобрение на контраста, Подобряване на цветовете, Адаптивно подобрение според съдържанието, Динамично подобрение на контраста, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Адаптивно плавно движение, Шумопотискане, Прогресивно сканиране, Quad HD (3840 x 2160), Премащабиране на видео, 2D-3D конвертиране
- Авангардна технология за обработка на видео

- сигнала: Обработка на видеосигнал Qdeo
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Оптични носители за възпроизвеждане


- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SACD (DSD изход, достъпен само чрез HDMI изхода (AV RECEIVER)), SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Мащаб
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Deep Color
- DVD регионален код: 2

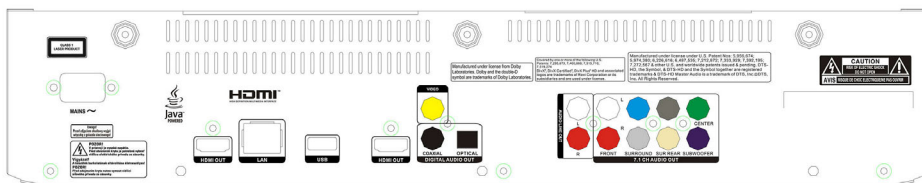

Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 16.2.4

EAN: 87 12581 64887 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com