



Philips
キッズヘッドホン

32mm ドライバー/クローズ
ドバック

オンイヤー
ブルー&グリーン
85dB までの音量制限

SHK2000BL

お子様に最適

お子様用に調整されたサイズ、最大音量を制限

音楽の世界に初めて触れるお子様に最適なこのヘッドホンは、クリアな低音と遊び心あふれるデザインで、お子様の成長に合わせてサイズが調整され、どのような状況にも耐える頑丈な構造を実現。最大音量が 85dB に制限されているため、安心して楽しみいただけます。

お子様の耳にぴったりフィット

- 人間工学に基づいた調整式ヘッドバンドで成長するお子様にフィット
- ソフトなイヤークッションがしっかりと快適にフィット
- 抜群の快適性とフィット感を味わえる超軽量ヘッドバンド

お子様の耳をしっかり保護

- ネジを使用せず耐久性にも優れた設計で、思いっきり遊んでも安全
- 大型のイヤークッションで音量に関わらずクリアなサウンドをお楽しみいただけます。

高音質をお楽しみください

- 32mm のネオジウムスピーカードライバーで、バランスのとれたピュアなサウンドを実現

PHILIPS

キッズヘッドホン

32mm ドライバー／クローズドバック オンイヤールー、ブルー&グリーン、85dB までの音量制限

SHK2000BL/00

特長

人間工学に基づいたヘッドバンド




シンプルで人間工学に基づいたヘッドバンドは柔軟な調整が可能です。あらゆるお子様の頭に快適にフィットし、お子様の成長にも対応します。

ネオジウムスピーカードライバー



ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンスを向上させ、バランスのとれたピュアな音質を実現するのに最適な素材です。

ネジを使用しない設計

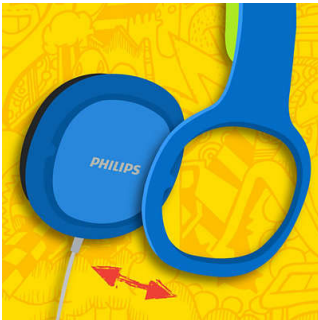

ネジを使用せず耐久性にも優れた設計なので、ヘッドホンの部品を簡単に取り外したり元の位置に戻したりできます。

ソフトなイヤークッション



イヤースhell全体に柔らかいフォームのクッションが付いており、非常に快適でしっかりとしたフィット感を提供します。

超軽量ヘッドバンド



スリムなヘッドバンドは超軽量で快適性に優れているので長時間でも装着できます。お子様はヘッドバンドを付けていることさえ忘れてしまうかもしれません。

大型のイヤースhell

大型のイヤースhellで音量に関わらずクリアなサウンドをお楽しみいただけます。

仕様

サウンド

- 周波数帯域: 12 ~ 22,000 Hz
- スピーカー直径: 32 mm
- インピーダンス: 32 Ω
- 最大入力: 40 mW
- 感度: 99 dB (1k Hz)
- ドライバータイプ: ダイナミック

コネクティビティ

- ケーブル長: 1.2 m
- コネクタ: 3.5 mm

外箱

- 長さ: 24 cm
- 販売用パッケージ数: 3
- 幅: 21.5 cm
- 総重量: 0.71 kg
- 高さ: 26.2 cm
- GTIN: 1 69 23410 73064 4
- 本体重量: 0.3006 kg
- 風袋重量: 0.4094 kg

利便性

- 音量制限 (最大 85dB): 有

パッケージ寸法

- 高さ: 22.1 cm
- パッケージ種類: ボックス
- シェルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ
- 幅: 19.8 cm
- 奥行き: 7.5 cm
- パッケージ内製品数: 1
- EAN: 69 23410 73064 7
- 総重量: 0.154 kg
- 本体重量: 0.1002 kg
- 風袋重量: 0.0538 kg

デザイン

- 色: ルナーブルー
- 装着スタイル: ヘッドバンド
- イヤークラッピング素材: フォーム
- 装着方式: オンイヤールー
- イヤークラッピングタイプ: クローズドバック

質量／寸法

- 製品寸法 (幅 × 奥行き × 高さ): 13 × 7 × 15.5 cm
- 本体重量: 0.1002 kg
- ヘッドバンドアーク長: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 89446 00085 6

発行日 2024-03-03

バージョン: 10.2.7

EAN: 69 23410 73064 7



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されること