

Philips  
Blu-ray Disc-spelare

BDP5000



## Filmer blir levande i HD

Njut av HD-bilder på BDP5000. Frossa i alla detaljer, jämn handling och levande färger med Deep Colour. Du kan också titta på befintliga DVD-favoriter, med konvertering till 1080p via HDMI.

### Se mer

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
- DivX Ultra för förbättrad uppspelning av DivX-mediefiler
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bilder

### Hör mer


- Dolby TrueHD för naturtroget 7.1-surroundljud

### Engagera dig mer

- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll


# Funktioner

## Blu-ray Disc-uppspelning

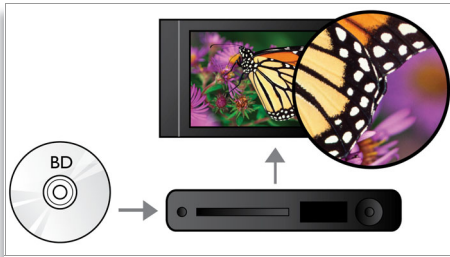

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

## Dolby TrueHD

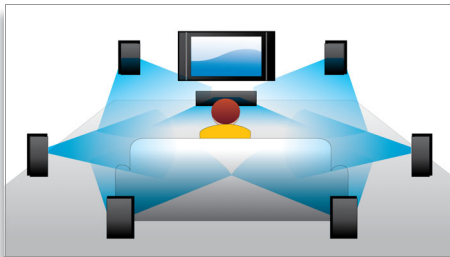

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningens ljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

## BD-Live (Profile 2.0)




BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

## 1080p vid 24 fps



Få en riktig bioupplevelse hemma i vardagsrummet med video i 24 bilder per sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den här bildhastigheten som ger helt unik stämning och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig därmed sensationella biolika högupplösta bilder som kommer att slå dig med häpnad.

## Förbättrad DVD-videoupplösning

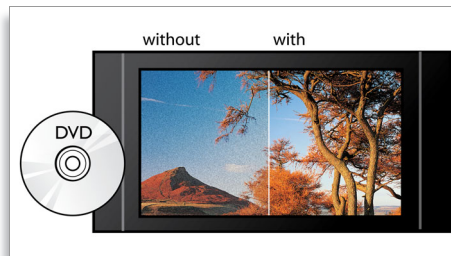

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva

standardupplösta DVD-filmer med högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som gräde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

## DivX Ultra



I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

## EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Skivuppspelninglägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-region.: 2

## Ljud

- Ljudsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + digital utgång, DTS, Dolby Digital
- Signal/brusförhållande: 110 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 100 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom

## Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

## Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Norska, Turkiska
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs): .

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljud-/videokabel, Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Danska/norska, Finska, Grekiska, Polska, Ryska, Svenska, Turkiska

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 18 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,25 W

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 520 x 138 x 395 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6,4 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 58 x 308 mm
- Produktvikt: 4,1 kg



Publiceringsdatum  
2012-07-26

Version: 5.2.12

12 NC: 8670 000 48604  
EAN: 87 12581 45814 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)