

飛利浦
DVD 播放機

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360



給您更銳利、更清晰的影像

具備 HDMI 1080p 影像升級功能

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機讓您在家即可享受影音娛樂。

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 可播放 DivX、MP3、WMA 與 JPEG 數位相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW

帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 數位輸出，只用一條纜線即可輕鬆連接
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗

容易安裝及使用

- 直接從 CD 建立 MP3
- EasyLink 可輕鬆透過 HDMI CEC 控制連線設備

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 高速 USB 2.0 連線能自 USB Flash Drive 隨身碟播放媒體檔案。

PHILIPS

sense and simplicity

焦點

DivX Ultra 認證




支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

EasyLink




EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

高速 USB 2.0 連線

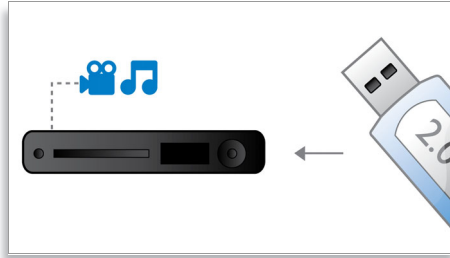

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

建立 MP3

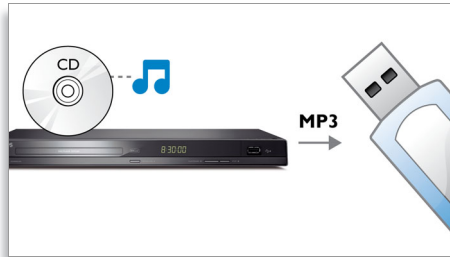


可將個人最愛的 CD 內容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，不但無需電腦，而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

AV 連接簡易的 HDMI



HDMI (High Definition Multimedia Interface) 代表高解析度多媒體介面，為直接的數位連接介面，可以傳送數位 HD 圖像和數位多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI (Digital Video Interface，數碼視訊介面) 完全向下兼容。

畫面調整

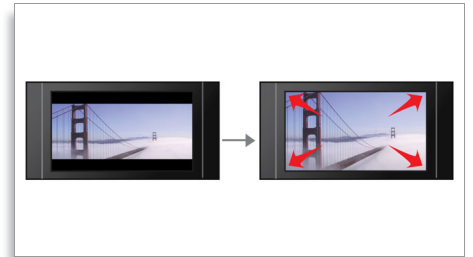

不論電視品牌與播放內容，畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整，便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕，選擇格式，就能以全螢幕享受影片。

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 循序掃描, 影像放大, 視訊像素倍增 (720p, 1080i/p), 高解析度 (720p、1080i、1080p)

音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30-20000 Hz
- 訊噪比: 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 80 分貝
- 串音 (1kHz): 90 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 80 分貝
- 音效系統: Dolby 數位

影片播放

- 播放媒體: CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

播放音效

- 播放媒體: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 位元傳輸速率: 32 - 320 kbps
- 壓縮格式: MP3, Dolby 數位, PCM, WMA

靜態相片播放

- 播放媒體: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, 相片光碟, Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫面增強: 旋轉, 縮放, 翻轉相片, 高解析度, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連線

- 後方連接: 類比音訊輸出左 / 右, 色差視訊輸出循序, 數位同軸輸出, HDMI 輸出, Scart 接頭
- 前方 / 側邊接頭: USB

便利

- 兒童保護: 兒童限制開關裝置, 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言: 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 義大利文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文

電源

- 耗電量: <10 W
- 電源供應器: 230V, 50Hz
- 待機消耗功率: < 1.0 瓦

週邊配件

- 附配件: 2 枚四號 (AAA) 電池, 遙控器, 使用者手冊, 快速入門指南, 保證手冊

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 415 x 82 x 282 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 360 x 37 x 210 mm

多媒體應用程式

- 播放格式: JPEG 靜止畫面, MP3, DivX
- 多媒體連結: USB 記憶卡裝置



發行日期 2010-07-02

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 51949
EAN: 87 12581 47914 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com