



Philips
CD Soundmachine

DAB
CD

AZB200

Uživajte u glazbi gdje god da idete

Otkrijte bogat zvuk uz glazbu u pokretu s ovim prijenosnim stereo sustavom s podrškom za DAB, FM radio i reprodukciju raznih CD medija

Jednostavna uporaba

- Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a
- Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- DAB+, DAB i FM za potpun doživljaj radija

PHILIPS

Istaknute znač.

DAB+, DAB i FM

DAB+/DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemu da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB+ ili DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.


Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW



Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da

vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.

CD – nasumična reprodukcija / ponavljanje

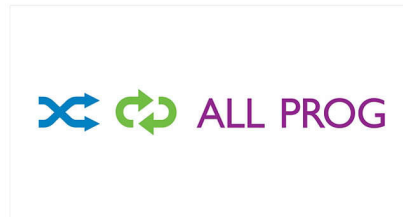

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada.

Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a

Značajka programirane reprodukcije s CD medija omogućava vam uživanje u omiljenim pjesmama željenim redoslijedom.

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 1 W RMS
- Kontrola jačine zvuka: kotačić (analogni)
- Sustav zvuka: stereo

Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Vrsta antene: Teleskopska
- Pобољшanje tunera: automatsko digitalno podešavanje
- DAB/DAB+: Prikaz informacija, Izbornik

Praktičnost

- Vrsta punjača: vrh
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1.5 V
- Broj baterija: 6
- Vrsta napajanja: 100 – 240 V

Dodatna oprema

- Upute
- Kabeli/povezivanje: AC-DC adapter za napajanje
- Jamstvo: Jamstveni list

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,9 kg
- Dubina glavne jedinice: 212 mm
- Visina glavne jedinice: 131 mm
- Širina glavne jedinice: 240 mm
- Masa proizvoda: 1,4 kg
- Visina ambalaže: 244 mm
- Širina ambalaže: 262 mm
- Dubina ambalaže: 159 mm



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 2.0.4

EAN: 69 51613 99083 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com