



Philips
Altoparlante wireless

Bluetooth®

Potenza in uscita di 30 W
20 ore di riproduzione
Funzione power-bank integrata



TAS6305



Feste senza fine

Le feste dureranno più a lungo con l'altoparlante Bluetooth impermeabile che ti offre 20 ore di riproduzione. I bassi potenti faranno scatenare le danze. La batteria a capacità elevata dell'altoparlante consente di caricare il tuo dispositivo smart tramite la porta USB.

20 ore di riproduzione. Resistente e impermeabilità IPX7.

- Impermeabile e pronto all'uso
- 20 ore di riproduzione. Funzione power-bank integrata
- Ricarica i dispositivi smart tramite la porta USB
- Ingresso audio, per collegarti a quasi tutte le sorgenti

Riproduci la tua musica preferita

- 2 driver full-range da 2,25". Suono intenso
- Due diffusori passivi per bassi potenti
- Funzione anti-clipping. Alza il volume senza distorsioni
- Bluetooth 5.0. Portata wireless fino a 20 m
- Ascolta a tutto volume. Associazione per audio stereo

Porta la festa sempre con te

- Le luci LED multicolore lampeggiano a ritmo di musica
- Dimensioni: 230 x 100 x 100 mm
- Associazione con un altoparlante identico per un audio stereo

PHILIPS

Altoparlante wireless

Bluetooth® Potenza in uscita di 30 W, 20 ore di riproduzione, Funzione power-bank integrata

Specifiche

Compatibilità

- Controllo app smartphone/tablet
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 30 W
- Potenza in uscita (MAX): 60 W
- Risposta in frequenza: 100 Hz - 20 KHz
- Sistema audio: Stereo

Altoparlanti

- Numero di canali audio: 2
- Configurazione del driver: Full Range
- Numero di driver full range: 2
- Diametro del driver full range: 57 mm
- Diffusori passivi: 2

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
- Versione Bluetooth: 5,0
- Carica tramite USB: 5 V, 2 A
- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
- DLNA standard: No
- Connessione con più altoparlanti
- Scenario con più altoparlanti: Stereo
- Tecnologia con più altoparlanti: TWS
- USB: Tipo C

Funzioni utili

- Resistenza all'acqua: IPX7
- Facilità di installazione: Associazione automatica
- Controllo del volume: Digitale su/giù
- Spegnimento automatico
- Chiamate in vivavoce
- Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata
- Microfono incorporato
- Schermo display: No
- Effetto luminoso

Assorbimento

- Indicatore (LED) alimentazione: Blu
- Tipo di batteria: Agli ioni di litio (integrata)
- Capacità delle batterie: 4400 mAh, 7,4 V
- Tempo di durata della batteria: 20 ore
- Tempo di carica: 6 ore
- Power bank: Sì, integrato

Accessori

- Cavo audio da 3,5 mm
- Cavo: Cavo di ricarica USB
- Accessori inclusi: Guida installazione rapida, Scheda di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

Aspetto e rifiniture

- Colore: Black

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 23 x 10 x 10 cm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 9,1 x 3,9 x 3,9 pollici
- Peso: 1,764 lb
- Peso: 0,8 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 28,8 x 13 x 13 cm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 11,3 x 5,1 x 5,1 pollici
- Peso lordo: 2,205 lb
- Peso lordo: 1 Kg
- Peso netto: 0,8 Kg
- Peso netto: 1,764 lb
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tara: 0,2 Kg
- Tara: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10222 4

TAS6305/00

In evidenza

Impermeabile e pronto all'uso




Questo altoparlante Bluetooth portatile è dotato di livello di protezione IPX7: è in grado di resistere all'immersione totale in acqua fino a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti. Puoi fare festa nella doccia, in zona piscina o anche dentro la piscina! La portata wireless è di 20 m.

20 ore di riproduzione



La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 4400 mAh offre 20 ore di riproduzione e ti consente di ricaricare i dispositivi smart tramite la porta USB dell'altoparlante. La ricarica completa della batteria richiede 6 ore.

Ascolta a tutto volume. Associazione per audio stereo

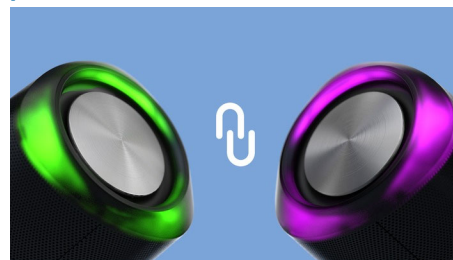

I doppi diffusori passivi offrono bassi potenti e un suono nitido anche ad alto volume. Vuoi rendere la festa ancora più straordinaria? Associa a un altoparlante identico per un audio stereo. Le luci LED su ciascuna estremità dell'altoparlante lampeggiano a ritmo di musica.

Ingresso audio per un collegamento semplice

Vuoi collegarti a una sorgente audio esterna come un giradischi o un lettore MP3? La presa audio sul retro dell'altoparlante consente di collegarlo a quasi tutti i dispositivi elettronici.



Data di rilascio
2022-05-09

Versione: 10.1.2

12 NC: 8670 001 62843
EAN: 48 95229 10222 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com