

Philips  
Саундбар

Звук 5.1, беспроводной  
сабвуфер

Bluetooth® aptX, AAC и NFC  
HDMI 4K-2K  
Технология Ambisound

HTL7140B



Эффект объемного пространственного звучания для любого телевизора

благодаря беспроводному сабвуферу

Саундбар (звуковая панель) Philips HTL7140B оснащена инновационной запатентованной технологией Ambisound и создает эффект объемного пространственного звучания. 5.1-канальная система с общей выходной мощностью 320 Вт и точно направленные излучатели — насладитесь непревзойденным качеством звука.

#### Улучшение планировки пространства

- Беспроводной сабвуфер удобен в установке — без путаницы с проводами
- Изящный и современный форм-фактор подойдет для любого телевизора

#### Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD


#### Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука
- НЧ-динамик 8" для динамичных басов
- 5.1-канальный звук: объемное пространственное звучание
- Специальный центральный канал для чистого звучания голоса

**PHILIPS**


# Особенности

## Ambisound

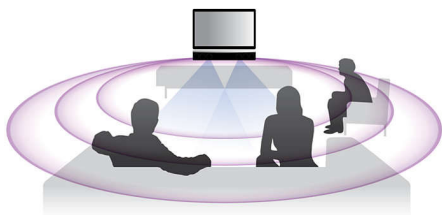

Благодаря технологии Ambisound этот стильный саундбар обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание. Насладитесь полным погружением в 5.1-канальный звук вне зависимости от вашего положения, размера и формы помещения; вам также не потребуется большое количество АС и проводов. Благодаря психоакустическому феномену, векторной обработке и точному расположению излучателей Ambisound гарантирует реалистичное звучание и широкую звуковую панораму.

## 5.1-канальный звук

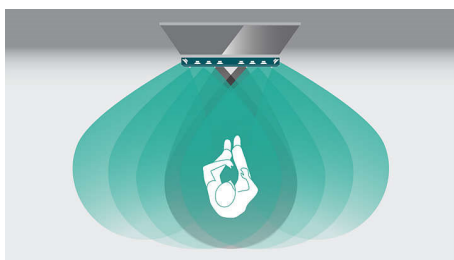

HTL7140B — это 5.1-канальная система, которая создает эффект объемного звучания. В настоящее время большинство саундбаров являются 2.1-канальными, в то время как модель HTL7140B с 6 встроенными усилителями воспроизводит великолепный 5.1-канальный звук. В этих 5.1-канальных системах, оснащенных центральным каналом, фронтальными левым и правым каналами, двумя каналами объемного звучания и сабвуфером, используются те же каналы и конфигурации, что и в 2.1-канальных системах. Система поддерживает Dolby digital pro-logic 2.


## Специальный центральный канал



Большинство саундбаров, представленных на рынке, являются 2.1-канальными. В таких устройствах центральный канал направлен вниз, поэтому сигнал смешивается с 2.1-канальным звуком, в связи с чем воспроизведение речи становится менее четким. Модель HTL7140B оснащена двумя специальными излучателями с отдельными усилителями, и звуковые сигналы обрабатываются по-разному. Благодаря тщательной обработке звука создается более широкая звуковая панорама (по сравнению с тем случаем, когда усилители передают одинаковый звук). Звуковая панорама выходит за пределы самого саундбара, благодаря чему вы можете легко разобрать звучание иностранной речи в телепрограмме, фильме или выпуске новостей.

## HDMI 4K2K


HDMI™

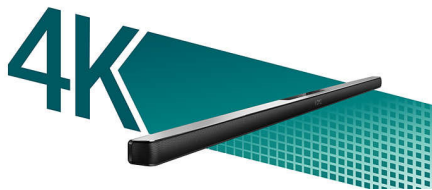

HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4K составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4K может иметь более

низкое разрешение — 3840 x 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам, которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4K-телевизоров продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.

## Dolby Digital и DTS

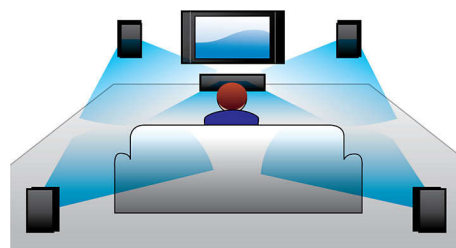

Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомызыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.

## Точно направленные излучатели



ВЧ-динамики, расположенные под углом 45 градусов, направляют высокие частоты в боковом направлении, расширяя звуковой диапазон. Технология Ambisound для широкой звуковой панорамы — это сочетание фронтальных излучателей и точно направленных ВЧ-динамиков, собственной технологии обработки звука и высоких акустических характеристик.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Синхронизация аудиопотока, Автоматическая регулировка громкости, Фильм, Музыка, Голос, Функция Smart Sound
- Звуковая система: Dolby pro-logic 2, DTS Digital Surround
- Выходная мощность сабвуфера: 220 Вт
- Выходная мощность АС: 100 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 320 Вт

## Громкоговорители

- Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
- Излучатели саундбара: АС центрального канала — 2 шт., Майларовые ВЧ-динамики 1" — 2 шт., Фронтальные АС / АС объемного звучания — 4 шт.

## Подключения

- Встроенные разъемы: Поддержка Bluetooth APT-X, NFC
- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, Аудиоразъем 3,5 мм, USB
- Беспроводное соединение: Поддержка Bluetooth APT-X и AAC

## Внешняя упаковка

- EAN: 48 95185 60678 1
- Длина: 112 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 35,5 см
- Вес брутто: 13,73 кг
- высота: 35 см
- Вес нетто: 8,63 кг
- Вес упаковки: 5,10 кг

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Сквозное дистанционное

## управление

- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Поддержка 4K2K

## Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 35 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 112 см
- Глубина: 35,5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Вес брутто: 13,73 кг
- Вес нетто: 8,63 кг
- Вес упаковки: 5,10 кг

## Габариты изделия

- высота: 3,8 см
- ширина: 106 см
- Глубина: 5,5 см
- Вес: 1,5 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Настенный кронштейн

## Дизайн

- Крепление на стене

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 1060 X 38 X 54,5 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 X 304 X 400 миллиметра



Дата выпуска 2024-04-20

Версия: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления  
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)