

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

BT2500

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Bezpečnosť	2
2	Váš prenosný reproduktor	3
	Úvod	3
	Obsah balenia	3
3	Úvodné pokyny	4
	Nabíjanie zabudovanej batérie	4
	Výber zdroja alebo vypnutie	4
4	Používanie zariadení Bluetooth	5
	Pripojenie zariadenia	5
	Prehrávanie zvukového obsahu prostredníctvom pripojenia Bluetooth	6
	Uskutočnenie hovoru	6
5	Počúvanie z externého zariadenia	7
6	Nastavenie hlasitosti	8
7	Informácie o výrobku	9
	Všeobecné informácie	9
	Bluetooth	9
	Zosilňovač	9
8	Riešenie problémov	10
	Všeobecné	10
	Čo je zariadenie Bluetooth	10
9	Upozornenie	11
	Súlad so smernicami	11
	Starostlivosť o životné prostredie	11
	Poznámka k obchodnej známke	11
	Autorské práva	12

1 Bezpečnosť

- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Pri nesprávne vložených batériách hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.



Poznámka

- Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.



Varovanie


- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.



Výstraha

- Vybratie vstavanej batérie spôsobuje neplatnosť záruky a môže zničiť produkt.
- Tieto servisné pokyny sú určené na používanie len kvalifikovaným servisným personálom. V záujme zníženia rizika zásahu elektrickým prúdom smiete vykonávať len údržbu, ktorá je uvedená v návode na používanie. Iné opravy smú vykonávať výlučne kvalifikované osoby.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

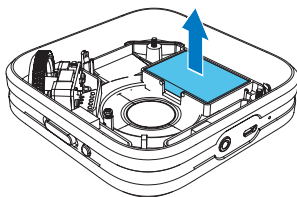

2 Váš prenosný reproduktor

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/support.

Úvod


Tento reproduktor vám umožňuje

- počúvať zvukový obsah prehrávaný z externého zariadenia cez pripojenie Bluetooth,
- počúvať obsah prehrávaný z externého zariadenia prostredníctvom kábla pre zvukový vstup a
- uskutočňovať telefónne hovory.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Kábel USB
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnostný hárok

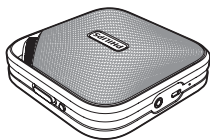

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Nabíjanie zabudovanej batérie

Reproduktor je napájaný zabudovanou nabíjateľnou batériou.



Poznámka

- Pred použitím zabudovanú batériu úplne nabite.
- Zásuvka micro USB je len na nabíjanie.

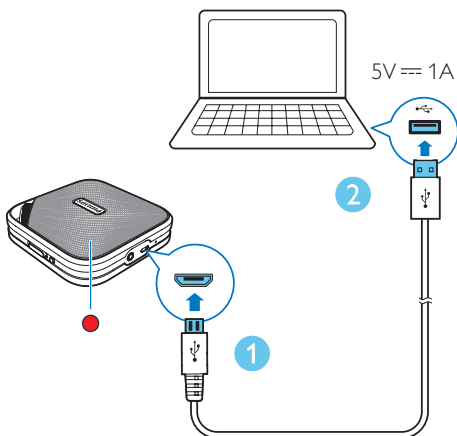

Kábel USB pripojte k

- zásuvke Micro USB na reproduktore a
- zásuvke USB na počítači.

Indikátor batérie

Indikátor LED v hornej časti označuje stav batérie.

Indikátor	Batéria
Svieti načerveno	Prebieha nabíjanie
Vypnutý	Úplné nabitie
V režime Bluetooth bliká načerveno	Nízka úroveň napájania

Výber zdroja alebo vypnutie

Posunutím prepínača vyberte zdroj alebo vypnite tento produkt.

- **0**: počúvať z externého zariadenia s rozhraním Bluetooth prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- **AUDIO IN**: počúvať z externého zariadenia prostredníctvom kábla pre zvukový vstup.
- **OFF**: vypnutie tohto produktu.

4 Používanie zariadení Bluetooth


Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať zvukový obsah prehrávaný z prehrávača a uskutočňovať hovor prostredníctvom rozhrania Bluetooth.



Poznámka

- Spoločnosť Gibson Innovations nezaručuje kompatibilitu so všetkými zariadeniami Bluetooth.
- Pred párovaním určitého zariadenia s týmto produktom si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth. Uistite sa, že pripojené zariadenie Bluetooth podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Profil pokročilej distribúcie zvuku) a profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Profil diaľkového ovládania zvuku a obrazu).
- Tento produkt si dokáže zapamätať maximálne 4 spárované zariadenia.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Prevádzkový dosah medzi týmto produktom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi týmto produktom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Reprodukter s dokovacou stanicou udržiajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

Pripojenie zariadenia

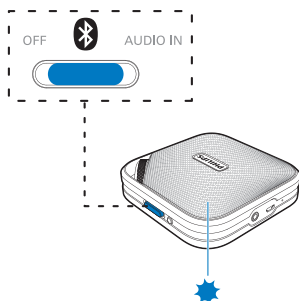

- 1 Prepínač posuňte na **0**.
 - 2 Vo vašom zariadení vyhládajte zariadenia Bluetooth.
 - 3 V zozname zariadení vyberte položku **PHILIPS BT2500**.
 - Ak sa zobrazí výzva na povolenie pripojenia cez Bluetooth so zariadením **PHILIPS BT2500**, potvrdte ju.
 - Ak sa vyžaduje zadanie hesla, zadajte **0000** a potvrdte ho.
- ➔ Po vytvorení pripojenia Bluetooth reproduktor zapípa.

Indikátor Bluetooth

Indikátor LED v hornej časti označuje stav pripojenia Bluetooth.

Indikátor	Pripojenie Bluetooth
Bliká namodro	Pripája sa alebo čaká na pripojenie
Neprerušovaná modrá	Pripojené

Opätovné pripojenie zariadenia

- Vo vašom zariadení zrušte pripojenie Bluetooth s týmto produktom.
- Alebo na tomto produkte stlačte a podržte tlačidlo **0**, keď práve neprebíha hovor.



Poznámka

- Pred pripojením ďalšieho zariadenia Bluetooth najskôr odpojte aktuálne pripojené zariadenie.

Opätovné pripojenie zariadenia

- Ak má spárované zariadenie Bluetooth zapnutú funkciu automatického opätovného pripojenia, produkt po rozpoznaní zariadenia s ním opätovne nadviaže spojenie.
- Ak spárované zariadenie Bluetooth nepodporuje automatické opätovné pripojenie, pripojte zariadenie k produktu ručne.

Prehrávanie zvukového obsahu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Prehrávanie zvuku a ovládanie prehrávania vo vašom zariadení Bluetooth.



Poznámka

- V prípade prichádzajúceho hovoru na pripojený mobilný telefón sa prehrávanie zvuku pozastaví.

Uskutočnenie hovoru

Tlačidlo	Funkcie
	Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor. Stlačením tlačidla ukončíte aktuálny hovor. Stlačením a podržaním tlačidla odmietnete prichádzajúci hovor. Počas hovoru stlačením a podržaním tlačidla presmerujete telefonický hovor do svojho mobilného telefónu. Keď máte počas hovoru iný prichádzajúci hovor, môžete • stlačiť tlačidlo a tým ukončiť práve prebiehajúci hovor a prijať iný hovor; • stlačiť tlačidlo dvakrát a tým odmietnuť iný hovor; • stlačiť a podržať tlačidlo asi dve sekundy a tým podržať práve prebiehajúci hovor a prijať iný hovor.


5 Počúvanie z externého zariadenia

Pomocou tohto produktu môžete tiež počúvať obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača.



Poznámka


- Uistite sa, že sa do produktu prostredníctvom Bluetooth neprenáša zvuk zo žiadneho zariadenia.

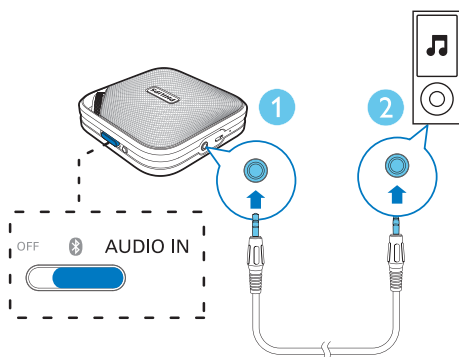

- 1 Prepínač posuňte na **AUDIO IN**.
- 2 Pripojte kábel pre zvukový vstup s 3,5 mm zástrčkou na oboch koncoch k
 - zásuvke **AUDIO IN** na tomto produkte a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

6 Nastavenie hlasitosti

Otáčaním ovládača hlasitosti zvýšte alebo znížte hlasitosť.

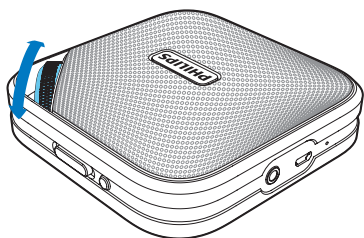

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

Zdroj napájania (cez zásuvku USB)	5 V === 1 A
Vstavaná batéria	Lítiová batéria (750 mAh, 3,7 V)
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	101 x 34 x 101 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,22 kg

Bluetooth

Špecifikácie Bluetooth	V3.0
Podporované profily	HFP, HSP, A2DP
Dosah	10 m (otvorený priestor)

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	3 W RMS
Odstup signálu od šumu	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kiloohmov

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa obrátite na stredisko starostlivosti o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Nabite reproduktor.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
- Nastavte hlasitosť v pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v účinnom prevádzkovom dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.

Čo je zariadenie Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento produkt je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie cez rozhranie Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 0890

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k obchodnej známke

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Gibson Innovations ich používa na základe licencie.

Autorské práva

2014 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť Gibson Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.:"

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Gibson si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

