

Philips
Bumbox CD

MP3-CD

Taśma
Cyfrowe strojenie

AZ3068



Doskonały dźwięk w przenośnym urządzeniu

Nieskomplikowany, ale wszechstronny i wytrzymały odtwarzacz z dwuzakresowymi głośnikami zapewniającymi rewelacyjną jakość dźwięku. Ciesz się krystalicznym dźwiękiem ulubionych utworów MP3 lub WMA-CD i 30 zaprogramowanych stacji UKF dostępnych dzięki cyfrowemu tunerowi — gdziekolwiek jesteś.

Niesamowite wrażenia dźwiękowe

- 10 godzin muzyki MP3-CD lub 20 godzin muzyki WMA-CD
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Wygodne użytkowanie

- Poręczny pilot zdalnego sterowania
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe
- Złącze typu Line-in

Potężne basy, które słyszysz i czujesz

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Głośniki pełnozakresowe 10,2 cm (4") zapewniają potężny dźwięk
- 2-stopniowy system DBB zapewnia głębsze brzmienie basów

PHILIPS

Zalety

Poręczny pilot zdalnego sterowania
Poręczny pilot zdalnego sterowania

Złącze typu Line-in
Złącze typu Line-in

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe




Podłącz słuchawki, aby móc bardziej skupić się na słuchanej muzyce. Poza tym po podłączeniu słuchawek do odtwarzacza możesz cieszyć się doskonałym dźwiękiem ulubionych utworów bez przeszkadzania innym.

2-stopniowe wzmocnienie basów (DBB)
2-stopniowy system DBB zapewnia głębsze brzmienie basów

Głośniki pełnozagr. 10,2 cm/4"
Głośniki pełnozakresowe 10,2 cm (4") zapewniają potężny dźwięk

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

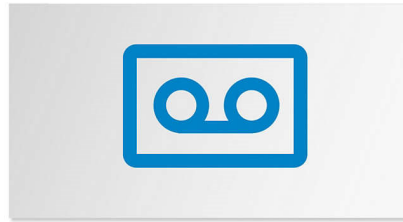

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Cyfrowe strojenie z pamięcią



Wystarczy, że znajdziesz żadaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Odtwarzacz płyt MP3-CD i WMA-CD



MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Na pojedynczej płycie CD można zapisać do 10 godzin muzyki. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku. Windows Media Audio (WMA) to format kompresji dźwięku firmy Microsoft zapewniający świetną jakość dźwięku przy dwukrotnie zmniejszonej objętości pliku. Na jednej płycie CD można zapisać do 20 godzin muzyki w formacie WMA nagranej z szybkością przesyłu 64 kb/s.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 4 W (zasilanie sieciowe) / 2 x 2 W (bateria)
- Korekcja dźwięku: 2-stop. dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)
- System dźwięku: stereo

Głośniki

- Wykończenie osłony głośnika: metal
- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Funkcje i cechy głośników: 2-drożne głośniki Bass Reflex

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Technologia magnetofonów kasetowych: mechaniczny
- Liczba magnetofonów: 1

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: FM, MW
- Pamięć stacji: 30
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne

dostrajanie cyfrowe

Udogodnienia

- Sposób ładowania: góra
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar D (LR20)
- Napięcie baterii: 1.5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 20-przyciskowy z baterią litową
- Inne: Instrukcja obsługi
- Przewody/połączenie: przewód zasilający
- Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary

- Waga brutto: 4,4 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 263 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 174 mm
- Waga: 3,3 kg
- Szerokość jednostki centralnej: 435 mm
- Wysokość opakowania: 210 mm
- Szerokość opakowania: 493 mm
- Głębokość opakowania: 314 mm

Nagrywanie dźwięku

- Funkcje dotyczące nagrywania na kasetę: zsynchronizowane nagrywanie z CD
- Nośnik nagrywania: taśma



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 1.0.6

EAN: 87 10895 95976 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com