

Philips Fidelio SoundHub
Home Theater 2.1 Blu-ray
3D con Crystal Clear
Sound

Tweeter in titanio

CinemaPerfect HD
Wi-Fi e Bluetooth® integrati
500 W

SoundHub



HTB9225D

Dettagli audio con chiarezza mozzafiato

Audio in primo piano

Scopri Crystal Clear Sound con i nuovi sistemi Home Theater Philips SoundHub HTB9225D. I tweeter in titanio riproducono con chiarezza incredibile tutti i dettagli sonori. Guarda i tuoi film e ascolta la tua musica preferita così come sono stati concepiti all'origine.

Scopri Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound per un suono ricco di dettagli
- Tweeter in titanio per un audio senza distorsioni dalla nitidezza superiore
- Amplificatori premium Classe D per preservare ogni dettaglio sonoro
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Esclusivi altoparlanti con tweeter a vista per un audio senza distorsioni
- Design contemporaneo con vetro e alluminio spazzolati di alta qualità

Per un intrattenimento a tutto tondo

- CinemaPerfect HD per riproduzione video ad altissima risoluzione
- L'hub integrato HDMI consente di collegare con facilità i dispositivi al TV
- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- WiFi integrato per la riproduzione dei contenuti multimediali in modalità wireless
- Riproduzione musicale e ricarica per iPod/iPhone

PHILIPS
Fidelio


In evidenza

CinemaPerfect con Quad Full HD



Il nuovo CinemaPerfect HD Engine di Philips offre quad full HD per una migliore riproduzione video. Il motore intelligente aumenta la nitidezza e riduce il rumore che deriva dalla compressione del video in formato MPEG. Insieme all'elaborazione di upscaling migliorata, il motore riproduce sullo schermo immagini nitide e profonde.

Hub integrato HDMI

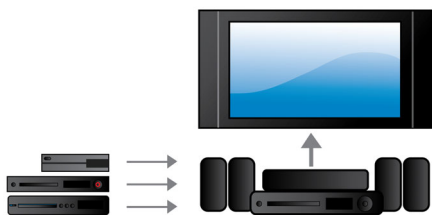

L'hub HDMI ti consente di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi al TV senza l'ingombro dei cavi e ti permette di ottenere la migliore qualità audio riproducendo contenuti diversi sul tuo Flat TV. Puoi collegare tutti i dispositivi HDMI direttamente all'hub HDMI del sistema


Home Theater con un solo cavo per il collegamento al Flat TV. In questo modo, puoi guardare i tuoi film preferiti o i programmi TV con immagini e audio HD senza avere a che fare con troppi cavi!

Bluetooth




La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre la tua musica preferita da qualunque smartphone, tablet o computer portatile inclusi iPod o iPhone mediante l'altoparlante Bluetooth.

Tweeter in titanio

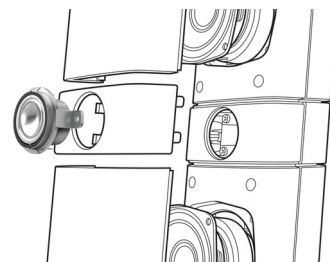

I tweeter in titanio, sviluppati in collaborazione, sono estremamente rigidi e leggeri e garantiscono un audio senza distorsioni. La loro eccezionale resistenza alla distorsione e alla risonanza per tutta la gamma di frequenze percepibili assicura una nitidezza senza precedenti di tutti i dettagli sonori.

Amplificatori premium Classe D

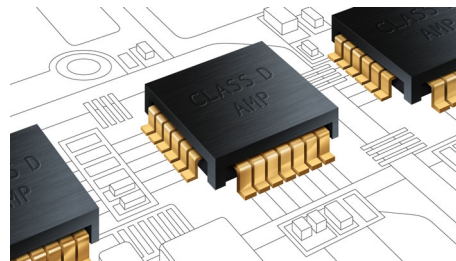

Gli amplificatori premium Classe D con tecnologia esclusiva Philips sono progettati per una riproduzione fedele dell'originale e una maggiore accuratezza del segnale audio. L'ascolto di musica e film sarà ricco di dettagli e rispecchierà alla perfezione le intenzioni del musicista o del regista.

Specifiche

Audio

- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Sistema di ottimizzazione dei dialoghi, DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo dei suoni alti, medi e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 135 W x2
- Potenza in uscita del subwoofer: 230 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 500 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 x altoparlanti satellitari
- Driver per altoparlante satellite: 1 tweeter in titanio da 1", 2 woofer full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 5 ohm
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB, Ingresso audio
- Collegamenti integrati: Wi-Fi
- Collegamenti posteriori: Ingresso ottico digitale, Ethernet, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Mini jack altoparlanti Easy-Fit, Uscita subwoofer, Ingresso AUX, Ingresso HDMI 3

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Dynamic Lipsync, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto, Deep Color

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- RDS: Nome stazione
- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wav, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Immagine/Display

- Funzione con marchio Philips: CinemaPerfect HD
- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video, Conversione istantanea da 2D a 3D, Quad HD (3840 x 2160)

Assorbimento

- Consumo energetico: 135 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 307 x 66 x 304 mm
- Peso unità principale: 3,87 Kg
- Altoparlante satellitare (L x A x P): 131 x 334 x 99 mm
- Peso altoparlante satellitare: 1,2 Kg
- Lunghezza cavo altoparlante satellitare: 3 m
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 397 x 342 mm
- Peso subwoofer: 5,3 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Imballo: (L x A x P): 570 x 413 x 400 mm
- Peso incluso imballaggio: 16,6 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 67894 4
- Peso lordo: 18,8 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 71 x 40,5 x 43 cm
- Peso netto: 12,8 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 6 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67894 4
- Peso lordo: 18,8 Kg
- Peso netto: 12,8 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 6 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Peso: 2.2 Kg



Data di rilascio
2015-11-30

Versione: 7.2.9

12 NC: 8670 001 00536
EAN: 08 71258 16789 44

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

* Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.