




Philips
Mikro glazbeni sustav

20 W

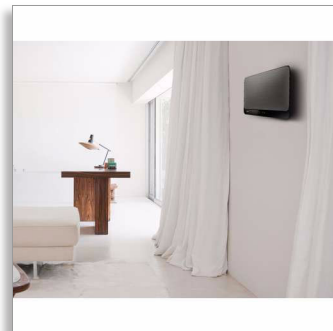

MCM2450

Hi-Fi stereo zvuk koji odgovara vašem domu

Povežite glazbu uz USB Direct i pobrinite se da zvuči onako kako volite pomoću značajke Digital Sound Control ili upotrijebite audioulaz kako biste povezali bilo koji glazbeni uređaj i oživjeli glazbu. Sve u jednom tankom i kompaktnom dizajnu koji se može montirati na zid.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil
- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja

PHILIPS

Istaknute znač.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je

akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekventijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Može se montirati na zid



Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 20 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2,75-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekventijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: utor

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: FM antena, Korisnički priručnik, Adapter za napajanje
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku

Dimenzije

- Širina ambalaže: 520 mm
- Visina ambalaže: 323 mm
- Dubina ambalaže: 123 mm
- Bruto masa: 3,6 kg
- Neto težina: 2,4 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 465 x 107 x 233 mm

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz



Datum izdavanja
2016-02-29

Verzija: 2.1.4

12 NC: 8670 001 22805
EAN: 48 95185 60609 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com