

Philips
CD Soundmachine -soitin

Vihreä

3 W
Digitaalinen viritys

AZ215G



Nauti musiikistasi kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

Nauti musiikista eri lähteistä

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- FM-stereoviritin
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen

- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- 20 kappaleen CD-ohjelmointi
- 20 pikavalintaa kanaville

Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 3 W RMS

PHILIPS

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Antenni: FM-antenni
- Automaattinen digitaaliviritys

Ääni

- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus
- Enimmäislähtöteho (RMS): 3 W

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli



Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus

- Lataajan malli: päältä ladattava

Virta

- Virtatyyppi: Verkko- tai akkuvirta
- Akun/pariston tyyppi: C-koko (LR14)
- Jännite: 1,5 V
- Paristojen määrä: 6

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: virtajohto
- Takuu: Takuuvihko
- Muuta: Käyttöopas

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 252 x 232 x 124 mm
- Laitteen paino: 1 kg
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 280 x 260 x 160 mm
- Paino pakattuna: 1,6 kg


Kohokohdat

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä



Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta

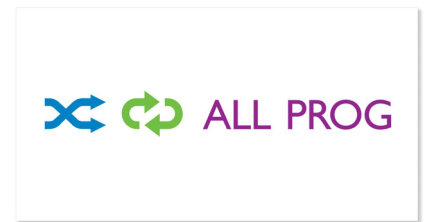

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

20 kappaleen CD-ohjelmointi

CD-ohjelmoinnin avulla voit toistaa suosikkikappaleesi mieleisessä järjestyksessä.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

20 pikavalintaa kanaville

20 pikavalintaa kanaville



Julkaisupäivä 2016-07-26

Versio: 1.0.8

12 NC: 8670 001 30766
EAN: 48 95185 61766 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com