


Philips Streamium
Ασύρματο σύστημα Hi-Fi
για Android™



Streamium

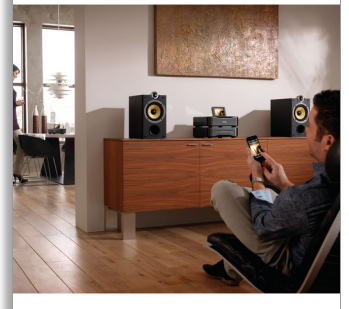

WMS8080



Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας σε κάθε χώρο

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε ήχο υψηλής πιστότητας σε κάθε χώρο με το Multiroom Music. Ο ήχος που αποδίδεται είναι απόλυτα πιστός χάρη στα ηχεία ClariSound και το FLAC Digital Lossless, προσφέροντάς σας εκπληκτικά ευρύ στερεοφωνικό πεδίο ήχου και ποιότητα CD στη συμπιεσμένη ψηφιακή σας μουσική.

Όλη η μουσική σας σε ένα ασύρματο σύστημα

- Το Multiroom Music επιτρέπει την αναπαραγωγή της μουσικής σας σε ολόκληρο το σπίτι
- Σκληρός δίσκος 160GB για αποθήκευση έως 2000 μουσικά άλμπουμ
- Συντονιστείτε και εξερευνήστε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
- Μεταφέρετε ασύρματα μουσική και φωτογραφίες από το PC/MAC

Εμπλουτίστε την εμπειρία σας

- Έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολη πλοήγηση
- Αναπαράγετε DVD, DivX®, MP3, μη-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG και JPG

Έτοιμο για σύνδεση

- Προαιρετική βάση σύνδεσης για iPod/iPhone, για άνετη αναπαραγωγή μουσικής
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips

Απόδοση ποιοτικού ήχου


- Το FullSound εμπλουτίζει τη μουσική σας με πιο γεμάτα μπάσα και ενισχυμένη καθαρότητα ήχου



PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ήχος Hi-Fi 2x50W RMS/Class D

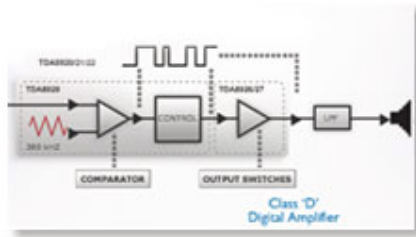


Γεμίστε το δωμάτιο με την αγαπημένη σας μουσική με τον ψηφιακό ενισχυτή Class D με ισχύ εξόδου μουσικής 2x50W RMS. Ο ενισχυτής λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει το τελικό αποτέλεσμα. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο ενισχυτής είναι 90% αποδοτικότερος από τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB ενώ καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Σκληρός δίσκος 160 GB/2000 άλμπουμ



Ο σκληρός δίσκος 160 GB αυτού του ηχοσυστήματος της Philips προσφέρει πολύ μεγάλη χωρητικότητα για την αποθήκευση ψηφιακών μουσικών αρχείων PC/MAC και χωράει έως και 2.000 μουσικά άλμπουμ. Εξοικονόμηση χώρου, έξυπνη διαχείριση συλλογής μουσικής, εύκολη πρόσβαση - όλα σε ένα.

Multiroom Music

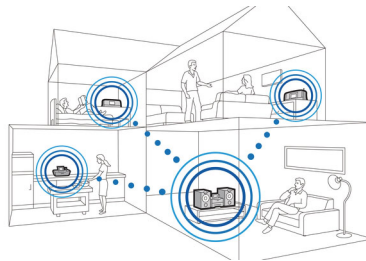

Ακούστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και γεμίστε το σπίτι με απίστευτα πλούσιο και καθαρό ήχο. Η λειτουργία Multiroom Music σας επιτρέπει να μεταφέρετε ασύρματα μουσική στο ηχοσύστημα Multiroom της Philips. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, απλώς πατάτε το εικονίδιο Multiroom Music κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του αγαπημένου σας τραγουδιού, το οποίο, εφόσον είναι συνδεδεμένος ο κάθε σταθμός, γίνεται μέρος της δικής σας μουσικής απόλαυσης - χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες ρύθμισης. Μοιραστείτε την καλύτερη μουσική σας με συγγενείς και φίλους.

Εφαρμογή MyRemote



Η εφαρμογή τηλεχειριστηρίου MyRemote της Philips σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το iPhone, το iPod Touch ή το Smartphone με λειτουργικό σύστημα Android ως τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή το ηχοσύστημα Streamium της Philips που είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και σας παρέχει άμεσο έλεγχο όλων των συσκευών, από οποιοδήποτε του σπιτιού. Επιπλέον, αν έχετε περισσότερα από ένα προϊόντα AV της Philips συνδεδεμένα στο δίκτυο, η εφαρμογή επιτρέπει την εναλλαγή

από το ένα στο άλλο και τον έλεγχο του καθενός ξεχωριστά. Η δωρεάν αυτή εφαρμογή αποτελεί αποκλειστική δημιουργία της Philips.

Έγχρωμη οθόνη αφής



Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης αφής σας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τη συσκευή σας απλώς με το πάτημα των κουμπιών που εμφανίζονται στην οθόνη, και όχι τα συμβατικά πλήκτρα της συσκευής. Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στην οθόνη LCD εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας της οθόνης αφής με όλες τις επιλογές ελέγχου για τη συσκευή. Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης αφής συνδυάζουν την τεχνολογία της οθόνης LCD με αισθητήρες πίεσης και έναν πανίσχυρο ψηφιακό μικροεπεξεργαστή. Όταν ασκείτε πίεση με το δάχτυλό σας σε μια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης, αποστέλλεται στον επεξεργαστή το αντίστοιχο σήμα και η εντολή εκτελείται αμέσως.



Βραβεία EISA 2011 - 2012

Το WMS8080 γεμίζει το σπίτι σας με εκπληκτική μουσική. Απολαύστε ταυτόχρονη μετάδοση

ήχου σε πολλά δωμάτια από μια ποικιλία πηγών του κύριου σταθμού, καθώς και μετάδοση ροής από τον υπολογιστή σας μέσω DLNA. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύετε τραγούδια και φωτογραφίες στον εξωτερικό σκληρό δίσκο 160 GB του συστήματος. Ο χειρισμός μέσω της οθόνης αφής και οι ειδικές εφαρμογές iPhone και Android κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο μοναδική, ενώ ο ενισχυτής Class D ισχύος 2x50W προσφέρει εξαιρετικά ομαλό και λεπτομερή ήχο. Με το εντυπωσιακό αυτό σύστημα στο σπίτι σας, θα έχετε πάντοτε λόγο να γιορτάζετε.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Neutral, Έλεγχος πριμών και μπάσων
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D"
- Έλεγχος έντασης: επάνω/κάτω
- Ισχύς: 2x50W RMS (MCI8080), 2x5W (NP3700)

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων
- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 (NP3700)

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA, χωρίς DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου: Άλμπουμ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα κομμάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, Λειτουργία Shuffle
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, Θήκη δίσκων
- Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Ροή MP3 μέσω δικτύου, Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
- Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Διακοπή λειτουργίας, Repeat (Επανάληψη), Τυχία αναπαραγωγή
- Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
- Ρυθμός bit WMA: έως 192kbps, CBR/VBR
- Υποστήριξη ID3-tag: NAI
- Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz (MP3)
- Διαδικτυακό ραδιόφωνο: NAI

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Κεραία: Διπολική FM
- Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN (802.11g), Ασύρματο LAN (802.11n), Ασύρματο LAN (802.11b)
- Ασύρματο Universal Plug & Play: UPnP client (MCI8080, NP3700), Διακομιστής UPnP (MCI8080)
- Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)
- Συνδέσεις ήχου: Αναλογική είσοδος ήχου (L/R)
- Κρυπτογράφηση / ασφάλεια: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: Host USB
- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο cinch)
- Έξοδος βίντεο - Ψηφιακή: HDMI

Μέσα αποθήκευσης

- Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 160 GB
- Τύπος: USB HDD (εξωτερικό)

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: Οθόνη αφής LCD
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,

- Ισπανικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ρωσικά
- Eco Power Standby: 1 watt
- Υποδοχή ακουστικών: NAI
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, Ώρα Internet
- Ξυπνητήρια: Βομβητής, Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι HDD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: NAI
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση

Αξεσουάρ

- 160 GB HDD USB (εξωτερικό): NAI
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 2 κατευθύνσεων
- Μπαταρίες: 4 AAA
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο RCA (Κίτρινο/κόκκινο/λευκό), Κεραία FM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Ρωσικά, Πολωνικά
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Ρωσικά, Πολωνικά (στο HDD USB)
- Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Οθόνη επί της συσκευής: JPEG από USB, Μετάδοση από PC
- Φορμά συμπίεσης εικόνας: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνας σε τηλεόραση

Αναπαραγωγή βίντεο

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Αργή κίνηση, Ζουμ
- Μέσα αναπαραγωγής: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, CD εικόνας, Video CD/SVCD

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 200-240V, 50Hz (MCI8080)
- Τροφοδοτικό AC/DC: 110-240V (NP3700)

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 251x274x216 χιλ. (MCI8080), 291x148x152 χιλ. (NP3700)



Ημερομηνία έκδοσης
2020-07-13

Έκδοση: 3.1.3

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.